

راهنمای استفاده از

مایکروویو ناسا الکتریک




نصب کردن دستگاه

نام قطعات دستگاه و وسایل آن


مایکروویو و تمام لوازم آن را از داخل کارتن و دستگاه به آرامی خارج کنید .

دستگاه شما با وسایل زیر همراه است:

۱. یک عدد سینی شیشه ای
۲. یک عدد پایه دوار جدا شدنی
۳. یک عدد دفترچه راهنما

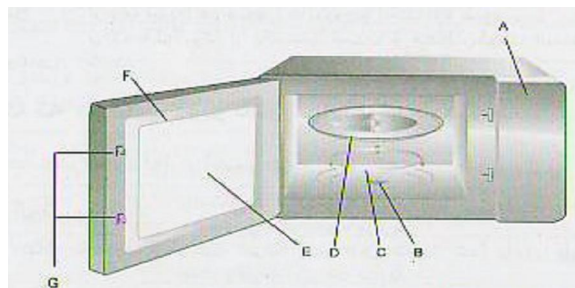

A. صفحه کنترل

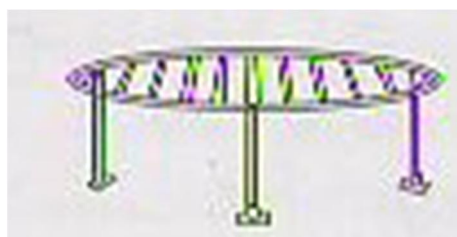

B. محور پایه دوار


C. سینی شیشه ای

D. پنجره قابل دید

F. در جدا شدنی

G. قفل محافظ داخلی: اگر در حین کار در باز شود، کار دستگاه به طور اتوماتیک قطع می شود.

- هرگز سینی شیشه ای را معکوس قرار ندهید.
- هنگام استفاده از دستگاه باید از سینی شیشه ای و پایه دوار جدا شدنی، استفاده شود.
- همیشه غذا و ظرف غذا باید روی سینی شیشه ای قرار بگیرد.
- اگر سینی شیشه ای یا پایه دوار یا محور آن شکست با مرکز خدمات تماس بگیرید

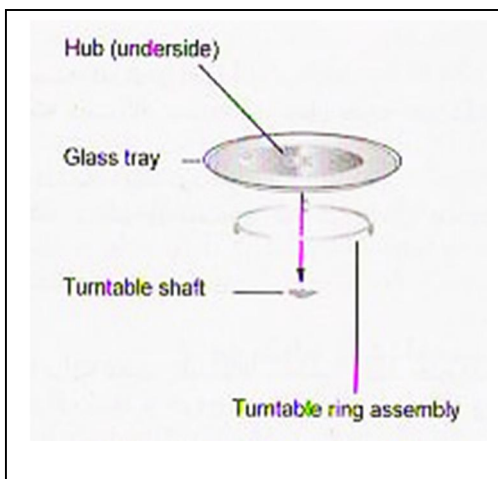


نصب بر روی پیشخوان

- تمام وسایل بسته بندی و اجزا آن را بردارید.
- بررسی کنید که دستگاه صدمه ای مثل ضربه خوردگی یا شکستگی در ندارد.
- در صورتی که صدمه دیده بود آن را نصب نکنید.
- محفظه دستگاه: هر پوششی که در داخل محفظه دستگاه است بردارید.
- از مگنترون دستگاه مراقبت کنید.

نصب

- مکانی صاف را برای نصب دستگاه انتخاب کنید بطوریکه فضای کافی برای ورود و خروج تهویه هوای دستگاه وجود داشته باشد.

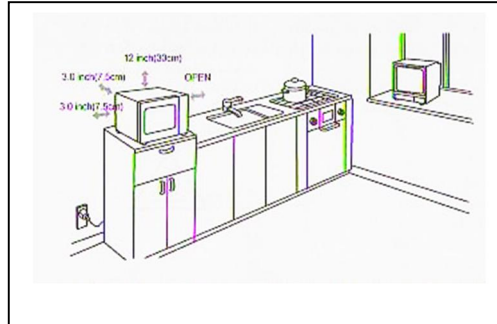



- حداقل فاصله لازم دستگاه با اطراف ۷۵ سانتیمتر است. طرف دیگر باید کاملاً باز باشد.
- دستگاه باید ۳۰ سانتیمتر از بالا فضای خالی داشته باشد.
- پایه های زیرین دستگاه را جدا نکنید.
- مسدود کردن در به دستگاه صدمه می زند.
- تا حد ممکن دستگاه را از رادیو و تلویزیون دور نگه دارید. در زمان کارکرد مایکروویو در امواج دریافتی رادیو و تلویزیون تداخل ایجاد می شود.
- دستگاه را به یک پریز استاندارد وصل کنید. دقت کنید که ولتاژ و فرکانس دستگاه با محل استفاده آن مطابقت داشته باشد.

هشدار: مایکروویو را بالای اجاق یا دستگاهایی که تولید حرارت می کنند نصب نکنید. در صورتی که مایکروویو در مجاورت دستگاهایی که گرما تولید می کنند نصب کنید به مایکروویو صدمه وارد می شود و باعث ابطال گارانتی می گردد.

دستورالعمل استفاده از مایکروویو

برای تنظیم پخت دلخواه شما، در این مایکروویو از تنظیم کننده الکترونیکی پیشرفته استفاده شده است.

تنظیم ساعت:

- زمانی که دستگاه به برق وصل می شود نمایشگر آن ساعت "۰:۰۰" را نمایش می دهد و زنگ آن یکبار به صدا در می آید.
- دکمه "Clock-set" را فشار دهید تا رقم ساعت شروع به چشمک زدن کند.
- با چرخاندن "  " ساعت را تنظیم کنید عدد ورودی از ساعت ۰ الی ۲۳ می باشد.
- دکمه "Clock-set" را فشار دهید تا رقم دقیقه شروع به چشمک زدن کند.
- با چرخاندن "  " دقیقه را تنظیم کنید. عدد ورودی دقیقه از ۰ الی ۵۹ می باشد.
- دکمه "Clock-set" را فشار دهید تا تنظیم ساعت به پایان برسد و " شروع به چشمک زدن کند.


نکته:

- اگر ساعت دستگاه تنظیم نشده باشد برنامه های دستگاه اجرا نمی شوند.
- در هنگام تنظیم ساعت اگر دکمه "Stop/Clear" را دوباره فشار دهید ساعت به حالت قبل بر می گردد

پخت با مایکروویو

- دکمه "Microwave" را یکبار فشار دهید تا "P۱۰۰" نمایش داده شود.
- با فشار دادن دکمه "Microwave" و یا با چرخاندن " قدرت پخت را از ۱۰٪ تا ۱۰۰٪ انتخاب کنید، که به صورت "P۱۰"، "P۳۰"، "P۵۰"، "P۸۰"، "P۱۰۰" در صفحه به نمایش در می آید.
- دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا قدرت پخت انتخاب شده تایید شود.



- با پرخاندن "  " زمان پخت را تنظیم کنید (زمان پخت از ۰۵:۰۰ تا ۹۵:۰۰ خواهد بود)
- دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا شروع به پختن کند.


نکته: تغییر واحدهای زمانی برای تنظیم زمان به صورت زیر عمل می کند:

واحد تغییر	بازه زمانی
۵ ثانیه	۱-۰ دقیقه
۱۰ ثانیه	۵-۱ دقیقه
۳۰ ثانیه	۱۰-۵ دقیقه
۱ دقیقه	۳۰-۱۰ دقیقه
۵ دقیقه	۹۰-۳۰ دقیقه

جدول قدرت مایکروویو

قدرت مایکروویو	%۱۰۰	%۸۰	%۵۰	%۳۰	%۱۰
نمایشگر	P۱۰۰	P۸۰	P۵۰	P۳۰	P۱۰



پخت با گریل

- ❖ دکمه "Grill/Combi" را یکبار فشار دهید. "G" در صفحه به نمایش در می آید.
- ❖ دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا انتخاب برنامه گریل تایید شود.
- ❖ با پرخاندن "  " زمان را تنظیم کنید. (حداکثر زمان پخت ۹۵ دقیقه است)
- ❖ دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا شروع به پختن کند.

نکته: وقتی نصف زمان برنامه پخت با گریل سپری شود صدای دستگاه زیاد می شود که این یک روند عادی است. به منظور اینکه غذای شما بهتر گریل شود غذا را پشت رو کرده و در را بسته و سپس دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا کار پختن ادامه یابد. اما اگر اقدامی انجام ندادید در همان وضعیت اول به گریل کردن ادامه خواهد داد.


پخت ترکیبی

دکمه "Grill/Combi" را یکبار فشار دهید. "G" در صفحه به نمایش در می آید.


- همان دکمه قبلی را فشار داده یا با چرخاندن "  " روش پخت ترکیبی را مشخص کنید. "C-۱" یا "C-۲" در صفحه، نمایش داده خواهد شد.
- دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا تایید شود.
- با چرخاندن "  " زمان پخت ترکیبی را تنظیم کنید. (حداکثر زمان پخت ۹۵ دقیقه است)
- دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا شروع به پختن کند.
-

نکته: کاربردهای پخت ترکیبی

- پخت سریع
- در حالت انتظار با فشار دادن دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" قدرت روی ۱۰۰٪ و زمان پخت ۳۰ ثانیه خواهد بود با هر مرتبه فشار دادن دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" ۳۰ ثانیه به زمان اضافه خواهد شد حداکثر زمان ۹۵ دقیقه است.

- در زمانی که دستگاه در حالت مایکروویو، گریل، پخت ترکیبی یا یخ زدایی در حال کار کردن است با فشار دادن "start/+۳۰ sec./Confirm" زمان پخت اضافه می شود.
- در حالت برنامه خودکار یا یخ زدایی بر اساس وزن با دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" زمان آن تغییر نمی کند.
- در حالت انتظار با چرخاندن "  " به سمت چپ زمان پخت را به طور مستقیم انتخاب کنید. سپس دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا شروع به پختن کند. در این حالت قدرت مایکروویو ۱۰۰٪ است.


یخ زدایی بر اساس وزن

- دکمه "W.T/Time Defrost" را یکبار فشار دهید تا "DEF۲" در صفحه نمایش ظاهر شود.
- با چرخاندن "  " زمان را انتخاب کنید. حداکثر زمان ۹۵ دقیقه است.
- دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا شروع به یخ زدایی کند.


پخت چند مرحله ای

- حداکثر می توان دستگاه را برای دو مرحله پخت تنظیم کرد. اگر یک مرحله آن یخ زدایی است باید مرحله اول یخ زدایی باشد. بعد از اتمام هر مرحله و قبل از شروع مرحله بعدی، زنگ دستگاه به صدا در می آید.
- مثال: می خواهید به مدت ۵ دقیقه غذا را یخ زدایی کنید و بعد آن را با قدرت ۸۰٪ گرم یا پخت کنید.
- توان مایکروویو را برای ۷ دقیقه تنظیم کنید. مراحل آن به شرح زیر است:


➤ دکمه "W.T/Time Defrost" را دوبار فشار دهید تا "DEF۲" در صفحه نمایش ظاهر شود.

➤ با چرخاندن "  " زمان ۵ دقیقه ای را برای یخ زدایی تنظیم کنید.

➤ دکمه "Microwave" را یکبار فشار دهید تا "P۱۰۰" در صفحه نمایش ظاهر شود.

➤ با چرخاندن "  " قدرت پخت را روی ۸۰٪ قرار داده و "P۸۰" در صفحه نمایش ظاهر می شود.

➤ دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" W.T/Time Defrost را فشار داده تا قدرت پخت تایید شود.

➤ با چرخاندن "  " زمان ۷ دقیقه را تنظیم کنید .


➤ دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند .

برنامه‌های از پیش تنظیم شده


➤ اول ساعت را تنظیم کنید(به قسمت تنظیم ساعت مراجعه کنید)

➤ برنامه پخت را وارد کنید. حداکثر دو مرحله پخت را می توانید تنظیم کنید . یخ زدایی را در اینجا نمی توانید تنظیم کنید.

مثال: می خواهید با قدرت ۱۰۰٪ مایکروویو به مدت ۲۰ دقیقه و بعد از آن با قدرت ۸۰٪ به مدت ۷ دقیقه پخت کند. مراحل آن به صورت زیر است:


A. دکمه "  " را یکبار فشار دهید تا "P۱۰۰" در صفحه نمایش داده شود.



B. دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا تایید شود.

C. با چرخاندن "  " زمان را برای ۲۰ دقیقه تنظیم نمایید.

D. دکمه "Microwave" را دوبار فشار دهید تا قدرت ۸۰٪ را انتخاب کنید و "P۸۰" در صفحه نمایش ظاهر شود.


E. دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا تایید شود.

F. با چرخاندن "  " زمان را برای ۷ دقیقه تنظیم کنید.


- دکمه "Clock/Pre-set" را فشار دهید. رقم شروع به چشمک زدن می کند.
- با چرخاندن "  " ساعت را تنظیم کنید. عدد روی ساعت از ۰ تا ۲۳ می شود.
- دکمه "Clock/Pre-set" را فشار دهید. رقم دقیقه شروع به چشمک زدن می کند.
- با چرخاندن "  " دقیقه را تنظیم کنید. عدد ورودی دقیقه از ۰ تا ۵۹ است.
- دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا تنظیم ساعت به پایان برسد. وقتی دستگاه به زمان تنظیم شده برسد دوبار زنگ به صدا در می آید و بر روی صفحه نمایشگر ":" ظاهر می شود و دستگاه به طور اتوماتیک شروع به کار می کند.

نکته: اگر ساعت دستگاه تنظیم نشده باشد، برنامه دستورهای از پیش تعیین شده فعال نخواهد شد.

منو اتوماتیک:

➤ در حالت انتظار با چرخاندن "  " به سمت راست انواع منو را از A-۱ تا A-۸ انتخاب کنید. منو عبارت است از:


پیتزا، سیب زمینی، گوشت، سبزیجات، ماهی، پاستا، سوپ و شوربا.

- دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا منو انتخاب شده تایید شود.
- با چرخاندن مکرر "  " وزن غذا را مشخص کنید.
- دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا دستگاه شروع به پختن کند.
- وقتی پختن به پایان برسد ۵ بار زنگ به صدا در می آید.

جدول برنامه خودکار

منو	وزن (گرم)	صفحه نمایشگر	قدرت
A-۱ پیتزا	۴۰۰,۲۰۰	۲۰۰,۴۰۰	۱۰۰٪
A-۲ سیب زمینی	۲۰۰,۴۰۰,۶۰۰	۲۰۰,۴۰۰,۶۰۰	۱۰۰٪
A-۳ گوشت	۲۵۰,۳۵۰,۴۵۰	۲۵۰,۳۵۰,۴۵۰	۱۰۰٪
A-۴ سبزیجات	۲۰۰,۳۰۰,۴۰۰	۲۰۰,۳۰۰,۴۰۰	۱۰۰٪
A-۵ ماهی	۲۵۰,۳۵۰,۴۵۰	۲۵۰,۳۵۰,۴۵۰	۸۰٪
A-۶ پاستا	۵۰ (با ۴۵۰ گرم آب سرد) ۱۰۰ (با ۸۰۰ گرم آب سرد)	۵۰,۱۰۰	۸۰٪
A-۷ سوپ	۲۰۰ml, ۴۰۰ml	۲۰۰,۴۰۰	۱۰۰٪
A-۸ شوربا	۵۵۰,۱۱۰۰	۵۵۰,۱۱۰۰	۱۰۰٪ ۵۰٪

گرم کردن اتوماتیک

- ❖ دکمه "Auto Reheat" را یکبار فشار داده، "۲۰۰" در صفحه نمایشگر ظاهر می شود.
- ❖ با فشار دادن مجدد همان دکمه یا با چرخاندن "  " وزن غذا را انتخاب کنید. مقادیر "۲۰۰"، "۴۰۰"، "۶۰۰" را می توان انتخاب کرد.
- ❖ دکمه "start/+۳۰ sec./Confirm" را فشار دهید تا شروع به پختن کند.