



NASA[®]
electric
BLENDER & MILL
NS-1963



دفتربه راهنمای استفاده از مخلوطکن، آسیاب و کارت گارانتی محصول

لوازم خانگی ناسا الکتریک[®]

GUARANTEE
18
Month
BEST QUALITY

Blender & Mill
NS-1963



دفترچه راهنمای استفاده از مخلوط‌کن، آسیاب ناسا الکتریک مدل NS-1963

از اینکه این محصول را انتخاب نموده‌اید از شما متشکریم.
این دفترچه‌ی راهنما برای جلب رضایت کامل شما و استفاده از تمامی عملکردهای دستگاه تهیه شده است. قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل‌ها را بخوانید و دفترچه را برای مراجعات بعدی نگه دارید.



فهرست

صفحه

۴.....	هشدارهای مهم ایمنی.....
۵.....	قطعات و متعلقات دستگاه.....
۵.....	نصب قطعات دستگاه.....
۵.....	نکات طرز کار با مخلوط‌کن.....
۶.....	نحوه‌ی تمیز کردن و نگهداری دستگاه.....
۶.....	مشخصات فنی دستگاه.....
۶.....	گارانتی و خدمات پس از فروش.....



NS-1963
Blender & Mill



هشدارهای مهم ایمنی

۹. تیغ‌های مخلوط‌کن بسیار تیز می‌باشد، لطفاً هنگام دست زدن به تیغ‌های برش، تمیز کردن، خالی کردن پارچ و کنار گذاشتن دستگاه مراقب باشید.

۱۰. در صورت ریختن مایع داغ به داخل دستگاه مراقب باشید، زیرا ممکن است در اثر آن بخار ناگهانی از دستگاه خارج شود.

۱۱. در صورت عدم استفاده از دستگاه و قبل از نصب و بیرون آوردن قطعات، تمیز کردن و یا دست زدن به قسمت‌های متحرک دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۱۲. هرگز سیم برق و دوشاخه‌ی دستگاه را داخل آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید، این کار باعث خطر شوک الکتریکی می‌شود.

۱۳. در صورتی که به هر دلیل پارچ شیشه‌ای مخلوط‌کن دچار شکستگی یا ترک شده باشد از آن استفاده نکنید و با مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک نسبت به تأمین آن اقدام نمایید.

۱۴. اجازه ندهید که سیم برق دستگاه از لبه‌ی میز یا پیشخوان آویزان شود یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.

۱۵. هنگام جابه‌جا کردن دستگاه در حالی که روغن داغ یا مایعات دیگر داخل آن است، بسیار مراقب باشید.

۱۶. همیشه قبل از شروع به کار و قبل از وصل کردن دوشاخه به پریز برق، مطمئن شوید که سوئیچ دستگاه در موقعیت OFF قرار داشته باشد و برای قطع برق دستگاه ابتدا سوئیچ را روی OFF قرار دهید، سپس دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۱۷. از دست زدن به قسمت‌های متحرک دستگاه خودداری نمایید.

۱۸. هنگامی که دستگاه در حال کار است، به منظور کاهش ریسک صدمات شدید به خود یا دستگاه، دست‌ها و لوازم آشپزخانه را دور از پارچ قرار دهید. همچنین برای جابه‌جا کردن مواد از یک کاردک استفاده کنید، البته زمانی که دستگاه خاموش می‌باشد. (دستگاه مجهز به کاردک مخصوص نمی‌باشد)

۱۹. زمانی که مواد داخل پارچ، شامل مایعات داغ نمی‌باشد درپوش منفذدار را روی دستگاه قرار دهید.

لطفاً قبل از استفاده از محصول، دستورالعمل دفترچه راهنما را با دقت بخوانید و آن را نزد خود نگه دارید.

۱. قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ برق منطقه شما با ولتاژ برق نوشته شده بر روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی و عقلی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و نظارت یا دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۳. باید اطمینان حاصل شود کودکان با این وسیله بازی نمی‌کنند.

۴. این وسیله برای مصارف خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:

- آبدارخانه‌های فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کاری
- خانه‌های باغ‌ها

- هتل‌ها، متل‌ها و هتل آپارتمان‌ها
- مکان‌هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.

۵. قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، همه‌ی قسمت‌های در تماس با مواد غذایی را کاملاً تمیز نمایید.

۶. در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه هرگز از دستگاه استفاده نکرده و فوراً با یکی از نزدیک‌ترین مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس گرفته یا دستگاه را به مرکز ارسال نمایید.

۷. در صورت خرابی یک قطعه از اجزای دستگاه اعم از کج شدن یا خرابی تیغه، خودسرانه آن را با قطعات مشابه تعویض نکنید و حتماً با خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس بگیرید. (لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس بگیرید.)

۸. برای تمیز کردن دستگاه می‌توانید از دستمالی خشک استفاده کنید. همچنین برای تمیز کردن بدنه‌ی دستگاه از شست‌وشوی آن با آب خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.

A	درب پارچ مخلوطکن	E	بدنه‌ی دستگاه
B	محور ۶ تیغه	F	سوئیچ گردان
C	محور همزن	G	پایه‌ی لرزه‌گیر
D	پارچ مخلوطکن	H	ظرف آسیاب

نصب قطعات دستگاه

هشدار: هنگام نصب و جدا کردن پارچ مخلوطکن، به محور ۶ تیغه دست نزنید زیرا بسیار تیز می‌باشد.

۱. بدنه‌ی دستگاه را روی سطح صاف قرار دهید.

۲. پارچ مخلوطکن را روی بدنه‌ی دستگاه قرار دهید و در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا قفل شود.

۳. قطعه‌ی محور همزن یا محور ۶ تیغه (بسته به نیاز)، را در محور داخل پارچ مخلوطکن قرار دهید.

• مواد غذایی را داخل پارچ مخلوطکن بریزید.

۴. درب مخلوطکن را روی پارچ مخلوطکن قرار دهید و در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا میکروسوئیچ دستگاه قفل و فعال شود.



۵. دستگاه آماده به کار است.

نکات طرز کار با مخلوطکن

• ظرفیت پارچ مخلوطکن ۱/۷ لیتر می‌باشد.

استفاده از محور ۶ تیغه

• مواد را بیش از نشانگر سطح ماکزیمم داخل پارچ مخلوطکن نریزید.

• مواد را به مدت ۱ دقیقه با بالاترین سرعت مخلوط کنید.

• قبل از استفاده‌ی مجدد از دستگاه می‌بایست اجازه دهید که موتور دستگاه و مواد خنک شوند.

۲۰. زمانی که دستگاه روشن است، سعی نکنید که پارچ مخلوطکن را از روی بدنه‌ی دستگاه بردارید.

۲۱. هرگز دستگاه را بدون وجود مایع و مواد، روشن نکنید.

۲۲. قبل از شروع به کار مطمئن شوید که قطعات کاملاً در جای خود قرار گرفته باشند و سعی نکنید که مکانیزم قفل دستگاه را باز کنید.

۲۳. پارچ مخلوطکن را بیش از اندازه پُر نکنید.

۲۴. زمانی دستگاه را روشن کنید که درپوش روی پارچ قرار گرفته باشد.

۲۵. در صورت بروز صدای غیرطبیعی یا لرزش شدید به هنگام کار، لطفاً دستگاه را متوقف کنید و آن را جهت بررسی به نمایندگی خدمات پس از فروش ناسا الکتریک برید. هرگز خودتان اقدام به تعمیر دستگاه نکنید.

۲۶. دستگاه را نزدیک یا روی سطوح داغ مانند: اجاق گاز، هیتر برقی یا فر داغ قرار ندهید.

۲۷. به منظور کاهش سوختگی، بهتر است پس از مخلوط کردن مایعات داغ و قبل از اینکه قطعات را جدا کرده و تمیز کنید، اجازه دهید دستگاه خنک شود.

قطعات و متعلقات دستگاه





انبار کردن دستگاه

- لطفاً پس از اتمام کار با دستگاه، آن را مجدداً بسته‌بندی کنید و در جای خشک و به دور از رطوبت قرار دهید.
- قبل از بسته‌بندی مجدد، محصول را خشک کنید.

مشخصات فنی دستگاه

توان	۴۰۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت

در پایان عمر دستگاه، آن را با دیگر زباله‌های خانگی دور نیندازید، ترجیحاً آن را جزء زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی قابل بازیافت قرار دهید. مواد پر طبق برچسب اطلاعاتی قابل بازیافت می‌باشند. با بازیافت دستگاه‌های قدیمی می‌توانید به محیط زیست کمک کنید.



گارانتی و خدمات پس از فروش

این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ی فعال‌سازی گارانتی به برگه‌ی ضمانت نامه در انتهای این دفترچه مراجعه کنید و یا با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

• درب مخلوط‌کن مجهز به میکروسوئیچ ایمنی است. (درب مخلوط‌کن در جهت فلش مشخص شده در قسمت نصب قطعات دستگاه باید قفل شود.)

استفاده از محور همزن

- مواد را بیش از نشانگر سطح ماکزیمم داخل پارچ مخلوط‌کن نریزید.
- مواد را به مدت ۱ دقیقه با بالاترین سرعت مخلوط کنید.
- اجازه دهید موتور دستگاه و مواد خنک شوند.
- درب مخلوط‌کن بر روی جایگاه خود نصب گردد تا میکروسوئیچ فعال گردد.

استفاده از آسیاب

حداکثر ۶۰ گرم دانه‌ی قهوه را داخل آسیاب بریزید. سپس به مدت ۳۰ ثانیه با بالاترین سرعت آسیاب کنید. اجازه دهید که موتور دستگاه و مواد خنک شوند.

نحوه‌ی تمیز کردن و نگهداری دستگاه

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه مطمئن شوید که دستگاه خاموش بوده و تنظیم کننده‌ی سرعت در حالت «0» قرار داشته باشد. دوشاخه را نیز می‌بایست از پریز برق بیرون آورید.
۲. بدنه‌ی دستگاه را فقط با استفاده از یک دستمال خشک تمیز کنید. هرگز از دستمال خیس برای این کار استفاده نکنید یا بدنه‌ی دستگاه را داخل آب قرار ندهید.
۳. پارچ مخلوط‌کن، محور ۶ تیغه، بازوی همزن و آسیاب را می‌توانید با آب و مایع ظرفشویی بشویید. مراقب تیغه‌های تیز باشید.
۴. هرگز از سیم فلزی برای تمیز کردن قطعات دستگاه استفاده نکنید.
۵. قطعات دستگاه برای استفاده در ماشین ظرفشویی مناسب نمی‌باشند.
۶. لطفاً قبل از استفاده از محصول مطمئن شوید که همه‌ی قطعات آن خشک شده باشند.

- Allow the device motor and materials to cool.
- Install the mixer lid on its stand to activate the micro switch.

Use the mill

- Pour a maximum of 60 grams of coffee beans into the mill.
- Grind coffee beans at high speed for 30 seconds.
- Allow the device motor and materials to cool.

How to clean and maintenance

1. Before cleaning the device, make sure that the device is off and the speed controller is in the «O» position. You must also unplug the plug.
2. Clean the body of the appliance only with a dry cloth. Never use a wet towel to do this or immerse the body of the appliance in water.
3. You can wash the blender container, 6

blade shaft & mixer arm and mill with water and dishwashing liquid.

4. Never use metal wire to clean the device parts.
5. The device parts is not suitable for use in the dishwasher.
6. Please make sure all parts are dry before using the device.

Technical specifications

Power	400 W
Frequency	50 Hz
Voltage	220 V

Guarantee and after sales service

This device has 18 month guarantee and 5 years after sales service, for more information about guarantee and after sales service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual or call +982145114.


- QR کدهای زیر را با تلفن همراه اسکن کنید:
۱. روش استفاده صحیح از محصول را در فیلم آموزشی ببینید.
 ۲. روش‌های بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و فعال‌سازی گارانتی را در وبسایت ناسا سرویس به آدرس www.nasaservice.com دنبال کنید.



۲ فعال‌سازی گارانتی و خدمات پس از فروش



۱ فیلم آموزشی استفاده صحیح از دستگاه

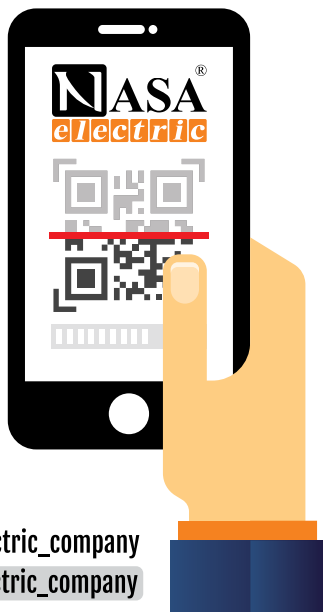

www.nasa-electric.com



[nasa_electric_company](https://t.me/nasa_electric_company)



www.nasaservice.com



[nasa_electric_company](https://www.instagram.com/nasa_electric_company)

23. Do not overfill the jar.
24. Always operate blender with cover in place.
25. In the event of an abnormal noise or severe vibration during operation, please stop the device and take it to a NASA Electric after-sales service department for inspection. Never repair the device yourself.
26. Do not place the appliance near or on hot surfaces such as stoves, electric heaters or hot ovens.
27. To reduce burns, it is best to allow the device to cool after mixing hot liquids and before removing and cleaning the parts.

Device parts & accessories



A	Blender lid	E	Device body
B	6-blade shaft	F	Mixer arm
C	Mixer shaft	G	Anti-shake base
D	Blender jar	H	Mill

How to the install device parts

Warning: When installing and removing the mixer container, do not touch the 6-blade shaft as it is too sharp.

1. Place the body of the device on a flat surface.
2. Place the mixer container on the body of the device and turn it clockwise to lock it.
3. Place the mixer shaft or 6-blade shaft (depending on need) on the shaft inside the mixer container. Pour the food into the mixing container.
4. Place the mixer lid on the mixer container and turn it clockwise to lock and activate the Micro switch.
5. The device is ready to use.



Tips on how to use the mixer

- The capacity of the mixer container is 1.7 liters.

Use 6-blade shaft

- Do not pour more than the maximum level indicator into the mixer container.
- Mix the ingredients at the highest speed for 1 minute.
- Allow the device motor and materials to cool before proceeding with the next step.
- The mixer lid is equipped with a safety micro switch. (The mixer lid must be locked in the direction of the arrow specified in the installation part of the device.)

Use the mixer shaft

- Do not pour more than the maximum level indicator into the mixer container.
- Mix the ingredients at the highest speed for 1 minute.

Important safety warnings

Read these instructions for use carefully and keep it well.

1. Plug in and make sure the voltage of home socket is match with this product.

2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3. Children shall not play with the appliance.

4. This appliance is intended for home use and the following:

- Stores, offices and workplaces
- Garden houses
- Hotels & motels
- Places where bed and breakfast facilities are available

5. Before using the appliance for the first time completely clean parts that contact foods.

6. If any problems or breakdowns in any of the components of device, including the power cable and plug, never use the appliance and immediately contact one of the nearest certified NASA Electric after-sales service centers or send the device to the center.

7. In case of failure of a part of the device, do not replace it with similar parts and makebe sure to contact NASA Electric after sales service center. (Please call +982145114 for more information.)

8. Please cleaning the appliance use the dry cloth, do not clean the water for motor base. It may cause the potential injury from misuse.

9. Be extremely careful when touching-handing blade and inserts them in device, especially while empty the container cleaning and maintenance after use.

Blender Blades are very sharp.

10. Be careful If hot liquid is poured into a blender, it can cause sudden release steam to escape. please look after!

11. Unplug the appliance If you do not use the appliance and before installing and removing parts, cleaning or handling running parts of the appliance.

12. Never immerse the power cord and plug of the appliance in water or any other liquid, as this will increase the risk of electric shock.

13. Do not use if the mixing glass container is broken or cracked for any reason and contact NASA Electric after-sales service centers to obtain it.

14. Do not let the cord hang over on the edge of table or counter or touch hot surfaces.

15. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

16. Where appliance cable, always attach plug to appliance and check that the control is off before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn the control to off, then remove plug from wall outlet.

17. Avoid contacting moving parts.

18. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the power blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running (does not apply to an acceptable scraper integral with the appliance)

19. The vented lid should be remained in place over the cover opening when blending hot liquids.

20. Do not try remove the blending jar from the motor base during the operation.

21. Never operate the device without any liquid in the jar or empty.

22. Never try to defeat the interlock switch mechanism, make sure the accessory is completely installed before operation.

Contents

Pages

Important safety warnings.....	3
Device parts & accessories.....	4
How to the install device parts.....	4
Tips on how to use the mixer.....	4
How to clean and maintenance.....	5
Technical specifications.....	5
Guarantee and after sales service.....	5



NS-1963
Blender & Mill






NASA electric Blender & Mill NS-1963 User manual

Thank you for choosing our product.

This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product read these instructions carefully before using the appliance and keep the manual for future reference.



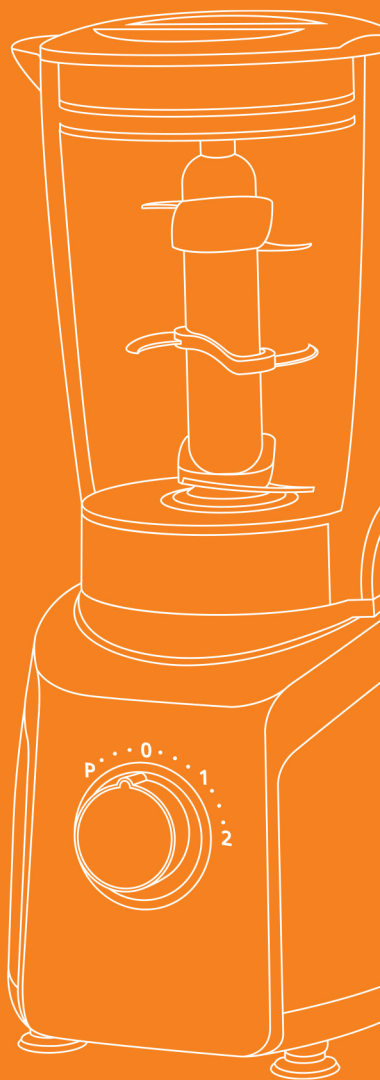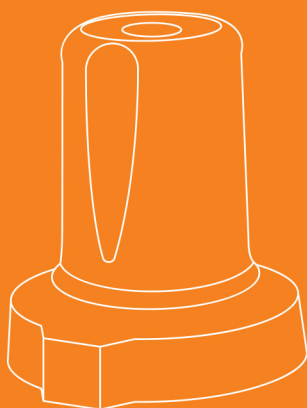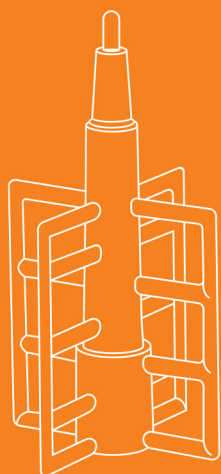

How to use the product ✂ After sales service
BLENDER & MILL NS-1963

