



NASA[®]
electric
COFFEE MAKER
NS-517



دفترچه راهنمای استفاده از قهوه‌ساز و کارت گارانتی محصول

لوازم خانگی ناسا الکترونیک[®]



Coffee maker
NS-517

دفتريچه راهنمای استفاده از قهوه‌ساز ناسا الکتریک مدل NS-517

از اینکه این محصول را انتخاب نموده‌اید از شما متشکریم. این دفتريچه‌ی راهنما برای جلب رضایت کامل شما و استفاده از تمامی عملکردهای دستگاه تهیه شده است. قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل‌ها را بخوانید و دفتريچه را برای مراجعات بعدی نگه دارید.



NASA[®]
electric



فهرست

صفحه

۴.....	هشدارهای مهم ایمنی.....
۵.....	قطعات و متعلقات دستگاه.....
۵.....	نحوه‌ی استفاده از دستگاه.....
۶.....	نحوه‌ی تمیز کردن و نگهداری دستگاه.....
۷.....	مشخصات فنی دستگاه.....
۸.....	گارانتی و خدمات پس از فروش.....
۹.....	نقشه انفجاری دستگاه.....



NS-517
Coffee maker



هشدارهای مهم ایمنی

میز یا پیشخوان آویزان نشود یا با سطوح داغ در تماس نباشد.

۱۰. به سطوح داغ دستگاه دست نزنید.

۱۱. هرگز برای شست و شوی خود دستگاه از آب و مایع ظرفشویی استفاده نکنید، همچنین برای شست و شوی قطعات باید ابتدا قطعات از دستگاه جدا شوند سپس شسته و خشک شوند. برای تمیز کردن خود دستگاه هم می‌توانید از دستمالی مرطوب استفاده نمایید.

۱۲. قبل از تمیز کردن و در صورت عدم استفاده از دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید. قبل از جدا کردن و نصب قطعات یا قبل از تمیز کردن دستگاه، منتظر بمانید تا دستگاه کاملاً خنک شود.

۱۳. استفاده از لوازم جانبی توصیه نشده توسط شرکت ناسا الکتریک، ممکن است منجر به آتش‌سوزی، شوک الکتریکی یا صدمه به اشخاص شود.

۱۴. دستگاه را جهت جلوگیری از بروز خطر روی سطح داغ یا در مجاورت شعله قرار ندهید.

۱۵. هنگام استفاده از دستگاه در حضور کودکان کاملاً مراقب باشید.

۱۶. مراقب باشید که دچار سوختگی ناشی از بخار بیرون آمده از دستگاه نشوید.

۱۷. برای قطع برق دستگاه کلید «OFF» را فشار دهید و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۱۸. دستگاه را بدون آب روشن نکنید.

۱۹. در صورت برداشتن درپوش هنگام جوشیدن، امکان ریخته شدن مایع داغ داخل دستگاه به اطراف وجود دارد.

۲۰. بعضی از قسمت‌های دستگاه هنگام کار داغ هستند از این‌رو به آن‌ها دست نزنید و فقط از دستگیره استفاده کنید.

۲۱. مراقب آسیب ناشی از عدم استفاده‌ی درست از دستگاه باشید.

۲۲. دستگاه را به صورت روشن داخل کابینت قرار ندهید.

۲۳. این وسیله نباید در محل‌هایی که سیستم اتصال زمین (ارت) وجود ندارد، به کار گرفته شود.

لطفاً قبل از استفاده از محصول، دستورالعمل دفترچه راهنما را با دقت بخوانید و آن را نزد خود نگه دارید.

۱. قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ برق منطقه شما با ولتاژ برق نوشته شده بر روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی و عقلی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و نظارت یا دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۳. باید اطمینان حاصل شود کودکان با این وسیله بازی نمی‌کنند.

۴. این وسیله برای مصارف خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:

- آبدارخانه‌های فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کاری

- خانه باغ‌ها

- هتل‌ها، متل‌ها و هتل آپارتمان‌ها

- مکان‌هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.

۵. قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، همه‌ی قسمت‌های در تماس با مایعات را کاملاً تمیز نمایید.

۶. در صورت بروز هرگونه مشکل و خرابی در هریک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه هرگز از دستگاه استفاده نکرده و فوراً با یکی از نزدیک‌ترین مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس گرفته یا دستگاه را به مرکز ارسال نمایید.

۷. در صورت خرابی یک قطعه از اجزای دستگاه خودسرانه آن را با قطعات مشابه تعویض نکنید و حتماً با خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس بگیرید. (لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس بگیرید.)

۸. هرگز دستگاه، کابل برق و دوشاخه را داخل آب یا مایع دیگری فرو نبرید و مراقب باشید کابل برق و دوشاخه خیس نشود.

۹. مراقب باشید که کابل برق دستگاه از لبه‌ی

درپوش بالایی	A
مخزن آب	B
پنل کنترل	C
نشانگر سطح آب	D
درپوش قوری	E
قوری	F
صفحه‌ی وارمینگ	G
قیف	H
صافی توری	I

صفحه نمایش



ساعت	a
دقیقه	b
صفحه نمایش	c
برنامه‌ی زمانبندی/اتوماتیک	d
کلید روشن/خاموش	e





قبل از اولین استفاده

را خاموش و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

دم کردن قهوه طبق برنامه‌ی زمان بندی

در صورتی که نمی‌خواهید عملکرد جوشیدن بلافاصله شروع شود برای مثال تصور کنید اکنون ساعت ۸:۱۰ صبح است و شما مایلید دستگاه عملکرد تهیه‌ی قهوه را در ساعت ۱۳:۱۰ آغاز کند، ابتدا می‌بایست مراحل ۱ تا ۵ قسمت "نحوه‌ی استفاده از دستگاه" را اجرا کنید سپس می‌توانید عملکرد شروع خودکار را مانند مراحل زیر تنظیم نمایید:

۱. کلید AUTO/PROG را یک بار فشار دهید، صفحه نمایش زمان حال را نشان خواهد داد و چراغ سبز چشمک خواهد زد.

۲. کلید HOUR و MIN را برای تنظیم شروع زمان خودکار که به طور مثال ۱۳:۱۰ است فشار دهید.

۳. کلید AUTO/PROG را مجدداً فشار دهید، نمایشگر سبز خاموش خواهد شد.

۴. کلید AUTO/PROG را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و نگاه دارید، نمایشگر سبز به صورت ثابت روشن خواهد ماند.

۵. پس از اتمام زمان، نمایشگر سبز خاموش شده و نمایشگر قرمز روشن می‌شود، سپس عملکرد جوشیدن شروع خواهد شد. پس از اتمام جوشیدن، سه بار زنگ اختار به صدا درخواهد آمد و دستگاه به طور خودکار وارد مرحله‌ی گرم نگه‌داشتن می‌شود.

نکته: در صورتی که پس از اتمام جوشیدن دستگاه را به صورت دستی خاموش نکنید، دستگاه پس از گذشت ۴۰ دقیقه از زمان فشار دادن کلید ON/OFF به طور خودکار خاموش خواهد شد.

نحوه‌ی تمیز کردن و نگهداری دستگاه

احتیاط: قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید و منتظر بمانید دستگاه خنک شود. به منظور اجتناب از خطر شوک الکتریکی، کابل برق، دوشاخه یا بدنه‌ی دستگاه را داخل آب یا مایعات دیگر فرو نبرید. همیشه پس از هر بار استفاده، ابتدا دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۱. پس از هر بار استفاده از دستگاه، قطعات قابل

کنترل کنید که تمامی قطعات جانبی دستگاه سالم باشند. آب را تا سطح حداکثر به مخزن اضافه کرده و چند بار بدون افزودن پودر قهوه بجوشانید، سپس آب را تخلیه کنید. همه‌ی قسمت‌های جداشدنی دستگاه را با آب گرم کاملاً تمیز کنید.

نحوه‌ی استفاده از دستگاه

۱. درپوش مخزن آب را باز کنید و آب قابل شرب (سرد) را تا حداکثر سطح نشان داده شده روی درجه‌ی سطح آب بریزید.

۲. قیف را کاملاً داخل محفظه‌ی مخصوص قرار دهید، سپس صافی توری را به درستی داخل قیف بگذارید.

۳. پودر قهوه را به میزان مناسب داخل صافی بریزید، معمولاً برای هر فنجان قهوه نیاز به یک قاشق سرخالی پودر قهوه می‌باشد اما این مقدار می‌تواند مطابق ذائقه‌ی شما تغییر یابد.

۴. قوری را به صورت صاف روی قسمت وارمینگ قرار دهید.

۵. کابل برق را به دوشاخه وصل کنید، صفحه نمایش LCD «12:00» را نشان داده و چشمک می‌زند اما دیگر کلیدها روشن نخواهند شد.

۶. کلید ON/OFF را فشار دهید، چراغ قرمز روشن و دستگاه شروع به کار خواهد کرد.

۷. می‌توانید با فشار دادن مجدد کلید ON/OFF عملکرد جوشیدن را متوقف کنید، که در این حالت نمایشگر قرمز خاموش خواهد شد. در صورتی که بار دیگر همان کلید را فشار دهید، جوشیدن مجدداً شروع خواهد شد.

نکته: بهتر است به اندازه‌ی نیاز در مخزن آب بریزید (مبلا برای دو فنجان قهوه، دو فنجان آب بریزید). در صورتی که میزان آب بیشتر باشد آب باقیمانده در مخزن به بیرون نشت می‌کند. ۸. پس از اتمام جوشیدن، قوری را برای سرو قهوه بردارید. (حدود ۱ دقیقه پس از متوقف شدن چکه‌ی قهوه)

نکته: با توجه به اینکه مقداری از آب توسط تفاله‌ی قهوه جذب می‌شود لذا میزان قهوه‌ی به دست آمده از میزان آب اولیه کمتر خواهد بود. ۹. همیشه در صورت عدم استفاده از دستگاه، آن

نکات مربوط به تهیهی قهوه‌ای خوش طعم



۱. تمیز کردن قهوه‌ساز در تهیهی قهوه‌ای خوش طعم بسیار حائز اهمیت می‌باشد، لذا دستگاه را مرتباً مطابق نکات ذکر شده در بخش «نحوه‌ی تمیز کردن و نگهداری دستگاه» تمیز کنید.

۲. پودر قهوه را در جای خشک و خنک نگهداری کنید، همچنین پس از باز کردن بسته‌ی پودر قهوه آن را مجدداً محکم ببندید و در یخچال قرار دهید تا تازگی آن حفظ شود.

۳. برای داشتن قهوه‌ای با طعم عالی، بهتر است دانه‌ی قهوه را خریداری کنید و هر بار قبل از استفاده آن را خوب آسیاب کنید.

۴. از پودر قهوه‌ی استفاده شده برای تهیهی قهوه مجدداً استفاده ننمایید زیرا به شدت بر طعم آن تأثیر می‌گذارد. توصیه می‌شود که قهوه را مجدداً گرم نکنید طعم اصلی قهوه بلافاصله پس از جوشیدن اولیه حاصل می‌شود.

۵. پس از کار با دستگاه و به دلیل وجود چربی می‌بایست آن را تمیز کنید، قطرات کوچک چربی روی سطح قهوه‌ی سیاه و جوشیده به دلیل چربی حاصل از پودر قهوه می‌باشد.

۶. در صورت استفاده از قهوه‌ی بسیار برشته شده امکان ایجاد چربی بیشتر است.

خواص قهوه

قهوه یک نوشیدنی سالم است که نوشیدن آن به دلیل: افزایش سطح انرژی و هوشیاری، چربی‌سوزی، بهبود عملکرد فیزیکی، داشتن مواد مغذی، کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع

جدا شدن را با آب و مایع ظرفشویی بشویید.
 ۲. برای تمیز کردن لکه‌های سطح داخلی دستگاه، از دستمالی نرم و مرطوب استفاده نمایید.

۳. قطرات کوچک آب ممکن است در بالای قیف جمع شوند و در طول زمان جوشیدن به داخل بدنه دستگاه چکه کنند، برای کنترل این مسئله پس از هر بار استفاده آن قسمت را با دستمالی خشک و تمیز پاک کنید.

۴. هرگز از تمیز کننده‌های زبر و ساینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده ننمایید.

۵. همه‌ی قسمت‌های دستگاه را برای استفاده‌ی بعدی مجدداً وصل کنید و در جایگاه خود قرار دهید.

رسوب‌زدایی

به منظور عملکرد صحیح دستگاه می‌بایست رسوبات برجای مانده از آب را که بر حسب کیفیت آب منطقه‌ی شما و تعداد دفعات استفاده از دستگاه ایجاد می‌شود، مرتباً تمیز کنید. جزئیات به شرح زیر است:

۱. مخزن را حداکثر تا سطح نشانه‌ی "MAX" و به نسبت ۳ به ۱ با آب و آهک‌زدا پر کنید، جهت تهیهی آهک‌زدای طبیعی، جوهر لیمو (اسید سیتریک) را به نسبت ۳ به ۱۰۰ با آب، بدین گونه که ۳ واحد جوهر لیمو را با ۱۰۰ واحد آب مخلوط کنید، استفاده نمایید.

۲. قوری را روی صفحه‌ی گرمایشی قرار دهید، دقت کنید که خط مرکزی قوری با خط قیف مطابق باشد.

۳. کلید ON/OFF را یک بار فشار دهید، چراغ قرمز روشن خواهد شد. پس از مدت زمان کمی به طور خودکار آب چکه خواهد کرد.

۴. پس از چکه کردن معادل یک لیتر، دستگاه را با فشار دادن مجدد کلید ON/OFF خاموش کنید. چراغ قرمز خاموش خواهد شد.

۵. حدود ۱۵ دقیقه صبر کنید و سپس مراحل ۳ الی ۵ را مجدداً تکرار نمایید.

۶. با یک بار فشار دادن کلید ON/OFF، دستگاه روشن می‌شود، این کار را تا تمام شدن کامل آب مخزن ادامه دهید. سپس این کار را حداقل ۳ بار با آب خالی انجام دهید تا دستگاه تمیز شود.



مشخصات فنی دستگاه

توان	۹۰۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت



مواد بر طبق برچسب اطلاعاتی قابل بازیافت می‌باشند. با استفاده‌ی مجدد یا بازیافت دستگاه‌های قدیمی می‌توانید به محیط زیست کمک کنید.

گارانتی و خدمات پس از فروش

این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ی فعال‌سازی گارانتی به برگه‌ی ضمانت‌نامه در انتهای این دفترچه مراجعه کنید و یا با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

۲، محافظت در برابر آنازایمر و زوال عقل، کاهش خطر بروز بیماری پارکینسون، محافظت از کبد، کاهش افسردگی، کاهش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها، کاهش خطر سکته قلبی، افزایش طول عمر و داشتن آنتی اکسیدان‌های مفید توصیه می‌شود.

• قهوه، سرشار از آنتی اکسیدان‌ها و مواد غذایی مفیدی است که می‌تواند در بهبود سلامتی مؤثر باشند.

توجه: نوشیدن بیش از اندازه‌ی قهوه عوارض و خطراتی را به همراه خواهد داشت.

انبار کردن دستگاه

• لطفاً پس از اتمام کار با دستگاه، آن را مجدداً بسته‌بندی کنید و در جای خشک و به دور از رطوبت قرار دهید.
• قبل از بسته‌بندی مجدد محصول، از خشک بودن قطعات و بدنه‌ی دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

QR کدهای زیر را با تلفن همراه اسکن کنید:


۱. روش استفاده صحیح از محصول را در فیلم آموزشی ببینید.
۲. روش‌های بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و فعال‌سازی گارانتی را در وبسایت ناسا سرویس به آدرس www.nasaservice.com دنبال کنید.



۲ فعال‌سازی گارانتی و خدمات پس از فروش



۱ فیلم آموزشی استفاده صحیح از دستگاه

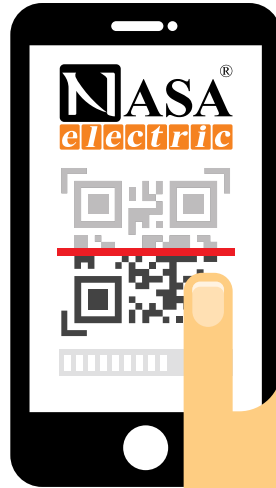

نقشه انفجاری دستگاه



جهت درخواست قطعات می‌بایست مدل محصول را همراه با کد قطعه از طریق تماس با شماره تلفن ۰۲۱۴۵۱۱۴ ثبت نمایید.

مثال:

قطعه NS-517-9 که صافی توری دستگاه می‌باشد.

در صورتی که شخصاً یا از طریق نمایندگی‌های غیر مجاز اقدام به تعمیر یا تعویض قطعات دستگاه کنید، دستگاه شامل گارانتی نخواهد شد.



Removing mineral deposits

To keep your coffee maker operating efficiently, you should clean away the mineral deposits left by the water regularly according to the water quality in your area and the frequency use the appliance, the detail is as follows:

1. Fill the water tank with water and scraper to the MAX level in the proportion of 4 to 1 to prepare natural limescale use lemon essence (citric acid) in a ratio of 3 to 100 with water by mixing 3 units of each lemon with 100 units of water).
2. Push teapot on the warming plate, pay attention to let center line of teapot aligns with that of funnel.
3. Press the ON/OFF button once and red indicator will turn on. After a while, water will drop out automatically.
4. After percolate the equivalent of one cup and then switch of the appliance by pressing the ON/OFF button once again. Red indicator will go out.
5. Leave the solution work for 15 minutes, repeat the steps of 3-5 again.
6. Turn the appliance on by pressing the ON/OFF button once and run off the solution until the water tank is completely empty. Rinse by operating the appliance with water at least 3 times.

Hints for great-tasting coffee

1. Clean the coffee maker is essential for making great-tasting coffee. Regularly clean the coffee maker as specified in the how to clean and maintenance" section. Always use fresh.

Note: cold water in the coffee maker.

2. Store unused coffee powder in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.
3. For an optimum coffee taste, buy whole coffee beans and finely grind them just before brewing.
4. Do not use coffee powder since this will greatly reduce the coffee flavor. Reheating

coffee is not recommended as coffee is at its peak flavor immediately after brewing.

5. Clean the coffee maker when over-extraction causes oiliness. Small oil droplets on the surface of brewed, black coffee are due to the extraction of oil from the coffee powder.
6. Oiliness may occur more frequently if heavily roasted coffees are used.

Product storage

- Please repack the device after finishing work and place it in a dry place away from wet.
- Before repackaging the product, make sure that the parts and the body of the device are dry.

Technical specifications

Power	900 W
Frequency	50 Hz
Voltage	240-220 V

At the end of its service life, this product may not be disposed of in the normal household waste, but rather must be disposed of at a collection point for recycling electrical and electronic devices. The materials are recyclable according to their labelling. You make an important contribution to protecting our environment by reusing, recycling or utilizing old devices in other ways. Please ask the municipal administration where the appropriate disposal facility is located.



Guarantee and after sales service

This device has 18 month guarantee and 5 years after sales service, for more information about guarantee and after sales service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual or call **+982145114**.

Before the first use

Check that all accessories are complete and the unit is not damaged. Add water into water tank to the max level and brew water for several times without coffee powder, then discard the water. Clean all detachable parts thoroughly with warm water.

How to use the device

1. Open the water tank lid and fill the water tank with cold drinking water. The water level should not exceed MAX level is indicated on water level indicator.
2. Place the funnel into the funnel support and make sure the funnel is assembled correctly, then place the filter paper in the funnel, and make sure it is assembled correctly.
3. Add proper coffee powder into filter paper. Usually a cup of coffee need a level spoon of coffee powder, but you may adjust according to personal taste.
4. Insert the teapot on the warming plate horizontally.
5. Plug the power cord into the outlet. The LCD will display "12:00" and the will flash, but all the button lights will not illuminate.
6. Press ON/OFF button, the red indicator will turn on, the appliance will began working.
7. The brewing process can be interrupted by pressing the ON/OFF button once again at any time, and red indicator will go out. The appliance will continue brewing once ON/OFF is pressing again.

Note: It is better to pour as much water as needed in the tank (for example, pour 2 cups of water for 2 cups of coffee) and leak out if the amount of water left in the tank is more.

8. Remove out teapot to serve when finish brewing (about 1 minute later after the coffee stops dripping out).

Note: Considering, the amount of coffee powder is why the coffee size obtained from early water auditors will be less.

9. Always turn the coffee maker off and disconnect the power supply when not use.

Note: pay attention to pour the coffee out, otherwise you may be hurt as the tempera-

ture of coffee brewed is high.

Delay brew

If you do not want the coffee maker to start operation immediately, for example now it is 8:10 AM, you hope that the coffee maker will automatically start 1:10 PM, first follow steps 1 to 5 of "how to use the device", and then you can set the automatic start function as follows:

1. Press AUTO/PROG button once, LCD will show the current time and green indicator will flash.
2. Press the HOUR and MIN buttons to set the automatic starting time, which is 1:10.
3. Press AUTO/PROG button once again and green indicator will go out.
4. Press and hold AUTO/PROG button for 3 seconds, green indicator will keep constant on.
5. When the time is due, green indicator will go out and red indicator will turn on, then the unit starts brewing. At the completion of brewing, 3 buzzer sounds will be heard and the unit will enter into keep-warm condition automatically.

Note: the appliance will shut off automatically after 40 minutes from the ON/OFF button being activated if it has not been manually disconnected at the completion of brewing.

How to clean & maintenance

Caution: be sure to unplug this appliance and allow it to cool down before cleaning. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or unit in water or liquid. After each use, always make sure plug is first remove from wall outlet.

1. Clean all detachable parts after each use in hot, water and dishwashing liquid.
2. Wipe the product's exterior surface with a soft, damp cloth to remove stains.
3. Water droplets may buildup in the area above the funnel and drip onto the product base during brewing. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of the product.
4. Never use abrasive cleaner to clean it.
5. Replace all parts and keep for next use.



Device parts & accessories

A	Top cover
B	Water tank
C	Control panel
D	Water level indicator
E	Lid teapot
F	Teapot
G	Warming plate
H	Funnel
I	Filter

Control panel



a	Hour
b	Minutes
c	Control panel
d	Auto/Program
e	On/Off button



Important safety warnings

Read these instructions for use carefully and keep it well.

1. Plug in and make sure the voltage of home socket is match with this product.

2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3. Children shall not play with the appliance.

4. This appliance is intended for home use and the following:

- Stores, offices and workplaces
- Garden houses
- Hotels & motels
- Places where bed and breakfast facilities are available

5. Before using the appliance for the first time completely clean parts that contact foods.

6. If any problems or breakdowns in any of the components of device, including the power cable and plug, never use the appliance and immediately contact one of the nearest certified NASA Electric after-sales service centers or send the device to the center.

7. In case of failure of a part of the device, do not replace it with similar parts and be sure to contact NASA Electric after sales service. (please call +982145114 for more information.)

8. Never immerse the appliance, power cord and plug in water or other liquid, and be careful not to get the power cord and plug wet.

9. Do not hang power cord over the edge of table or counter, or touch hot surface.

10. Do not touch hot surfaces.

11. Never use water and dishwashing liquid to wash the device. Also, to wash the parts, the parts must first be removed from the device and then washed and dried. You can also use a humid cloth to clean the device.

12. Remove plug from wall outlet before cleaning and when not in use. Allow appliance cool down completely before taking off, attaching components or before cleaning.

13. The use of accessory is not recommended by the NASA electric company. It may result in fire, electric shock or person injury.

14. Do not place the coffee maker on hot surface or beside fire in order to avoid to be damaged.

15. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children.

16. Be careful not to get burned by the steam.

17. To disconnect, press the "OFF" button, then remove plug from wall outlet.

18. Do not let the coffee maker operate without water.

19. Scalding may occur if the cover is removed during the brewing cycles.

20. Some parts of appliance are hot when operated, so do not touch with hand. use Handle only.

21. Be care of potential injury from misuse.

22. The coffee-maker shall not be placed in a cabinet when in use.

23. This device should not be used in areas where there is no ground connection system (earth).

Table of Contents

Pages

Important safety warnings.....3
Device parts & accessories.....3
How to use the device.....4
How to clean & maintenance.....5
Technical specifications.....6
Guarantee and after sales service.....6



NS-517
Coffee maker



NASA electric Coffee maker NS-517 User manual



Thank you for choosing our product.

This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product read these instructions carefully before using the appliance and keep the manual for future reference.





How to use the product ✂ After sales service

COFFEE MAKER NS-517

