

Multi functional
Food processor
NS-624



دفترچه راهنمای استفاده از غذاساز چندکاره ناسا الکتریک مدل NS-624

مشتری گرامی از حسن سلیقه و اعتماد شما به برنده ناسا الکتریک سپاسگزاریم.
این دفترچه راهنمای جهت استفاده صحیح، ایمن و همچنین نگهداری بهتر
دستگاه تهیه شده است. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنمای را با
دقت مطالعه کرده و برای استفاده‌های بعدی نگهدارید.

NASA®
electric



فهرست

۴	هشدارهای مهم ایمنی
۵	قطعات و متعلقات دستگاه
۶	راهنمای استفاده از غذاساز
۷	راهنمای استفاده از دیسکها
۸	راهنمای استفاده از آسیاب
۹	عیب‌یابی
۹	راهنمای سرعت‌های پیشنهادی غذاساز ناسا الکتریک
۱۰	راهنمای تمیز کردن و نگهداری دستگاه
۱۰	مشخصات فنی دستگاه
۱۰	گارانتی و خدمات پس از فروش



NS-624
Multi-Functional
Food Processor

از تمیز کردن، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۱۱. برای فشار دادن مواد غذایی داخل ظرف غذاساز هرگز از انگشتان خود یا اشیاء دیگر (مانند چاقو) استفاده ننمایید. برای این کار همیشه از اهرم فشار مخصوص غذاساز استفاده کنید.

۱۲. هنگام نصب و جداسازی تیغه و دیسکها و تمیز کردن آنها، با احتیاط عمل کنید.

هشدار! پس از جداسازی قطعات دستگاه به قسمت‌های متحرک دست نزنید. تیغه‌ها بسیار تیز هستند مراقب باشید.

۱۳. مراقب باشید کابل برق دستگاه از لبه‌ی میز یا پیشخوان آویزان نشود یا با سطوح داغ در تماس نباشد.

۱۴. دستگاه را در مجاورت وسایل گرمایی از جمله اجاق گاز، هیتربرقی یا فرداغ قرار ندهید.

۱۵. لطفاً قبل از بیرون آوردن دوشاخه از پریز برق و جدا کردن ظرف غذاساز ابتدا دستگاه را خاموش نمایید سپس منتظر بمانید تا همه‌ی قسمت‌های متحرک از حرکت باز ایستند و دستگاه کاملاً متوقف شود.

***توقف دور موتور:** چند ثانیه پس از خاموش کردن دستگاه، موتور متوقف خواهد شد.

۱۶. این دستگاه به منظور کار با سیستم کنترل از راه دور یا تایمر مجزا در نظر گرفته نشده است.

۱۷. در صورت معیوب بودن یا ترک برداشتن ظرف غذاساز یا متعلقات دستگاه، از آن استفاده نکنید.

۱۸. تا زمانی که تمامی قطعات را نصب ننموده‌اید دوشاخه را به پریز برق متصل نکنید. همیشه قبل از جدا کردن و دست زدن به تیغه‌ها و تمیز کردن، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

محافظت از گرم شدگی بیش از حد: دستگاه دارای فیوز حرارتی است، در صورتی که دمای دستگاه به دلیل استفاده‌ی طولانی مدت افزایش یابد، دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می‌شود و زمانی که موتور به اندازه‌ی کافی خنک شد، می‌توانید دستگاه را روشن کنید.

هشدارهای مهم ایمنی

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، هشدارهای مهم ایمنی، راهنمای نصب قطعات و راهنمای استفاده از دستگاه را مطالعه کنید.

۱. قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ برق منطقه شما با ولتاژ برق نوشته شده بر روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی و عقلی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و نظارت یا دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۳. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.

۴. این وسیله برای مصارف خانگی و موارد مشابه طراحی شده است و برای مصارف صنعتی مناسب نمی‌باشد.

۵. قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، همه‌ی قسمت‌های در تماس با مواد غذایی را کاملاً تمیز نمایید.

۶. در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هریک از اجزای دستگاه اعم از کابل برق و دوشاخه هرگز از دستگاه استفاده نکرده و فوراً با یکی از نزدیک‌ترین مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس گرفته یا دستگاه را به مرکز ارسال نمایید.

۷. در صورت خرابی یک قطعه از اجزای دستگاه خود سرانه آن را با قطعات مشابه تعویض نکنید و حتماً با خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس بگیرید. (لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره **۰۲۱۴۵۱۱۴** تماس بگیرید).

۸. دستگاه مجهز به سوئیچ ایمنی است که در صورت عدم نصب درست و ایمن قطعات، از روشن شدن دستگاه جلوگیری می‌کند.

۹. به منظور محافظت در برابر شوک الکتریکی، آتش‌سوزی یا آسیب به فرد، کابل برق، دوشاخه و بدنه‌ی دستگاه را داخل آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.

۱۰. در صورت عدم استفاده از دستگاه و قبل

قطعات و متعلقات دستگاه

دیسک خلال زن	M	ولوم تنظیم سرعت	G	اهرم فشار	A
دیسک پوره کردن	N	پایه‌ی ضد لغزش	H	دروپوش ظرف غذاساز	B
دیسک رنده‌ی ریز و چیپسی نازک	O	ظرف آسیاب	I	کوپلینگ	C
دیسک سُس‌ساز	P	پایه و تیغه‌ی آسیاب	J	ظرف غذاساز	D
تیغه‌ی پلاستیکی	Q	جعبه‌ی نگهداری دیسک‌ها	K	محور چرخان	E
تیغه‌ی غذاساز	R	دیسک رنده‌ی درشت و چیپسی ضخیم	L	بدنه‌ی دستگاه	F



راهنمای استفاده از غذاساز

۵. درپوش را بر روی ظرف غذاساز قرار دهید و خلاف جهت حرکت عقربه‌ی ساعت بچرخانید تا درپوش قفل شود. (مطابق تصویر شماره ۱-۷)
۶. اهرم فشار را داخل دهانه‌ی ورودی قرار دهید. (مطابق تصویر شماره ۱-۸)
نکته: تیغه‌ی پلاستیکی جهت همزدن سفیده‌ی تخم مرغ، ترکیب آرد، آب و... به کار می‌رود.
۷. دوشاخه را به پریز برق وصل کرده و ولوم تنظیم سرعت را در وضعیت "P" قرار دهید.
• حداکثر مدت زمان استفاده از دستگاه یک دقیقه می‌باشد.
۸. پس از اتمام کار، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید. سپس ظرف غذاساز را در جهت حرکت عقربه‌ی ساعت بچرخانید و ظرف غذاساز را بردارید.

۱. دستگاه را بر روی سطح صاف و ثابت قرار دهید.
۲. محور چرخان را در جای مشخص شده‌ی خود بر روی دستگاه قرار دهید، سپس ظرف غذاساز را بر روی آن بگذارد. ظرف غذاساز را خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در جای خود ثابت شود. (مطابق تصاویر شماره ۱-۱، ۱-۲، ۱-۳)
۳. تیغه‌ی غذاساز/پلاستیکی را داخل ظرف غذاساز بر روی کوپلینگ قرار دهید و در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید، تا تیغه در جای خود قرار گیرد. (مطابق تصاویر شماره ۱-۴، ۱-۵، ۱-۶)
۴. مواد غذایی مورد نظر را (در صورت نیاز) به اندازه‌ی کافی خرد کنید و داخل ظرف غذاساز بریزید.



راهنمای استفاده از دیسک‌ها

۱. بدنهٔ دستگاه را بر روی سطحی صاف و محکم قرار دهید.
۲. محور چرخان را در جای مشخص شدهٔ خود بر روی دستگاه قرار دهید، سپس ظرف غذاساز را بر روی آن بگذارید. ظرف غذاساز را خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در جای خود ثابت شود. (مطابق تصاویر شماره ۲-۱، ۲-۲)
۳. دیسک بشش مورد نظر (دیسک رندهٔ درشت و چیپسی ضخیم/دیسک رندهٔ ریز و چیپسی نازک/دیسک پوره/دیسک خلال‌زن/دیسک سُس‌ساز) را بر روی محور چرخان بگذارید و دیسک را کمی بچرخانید تا در جای خود محکم شود. (مطابق تصویر ۲-۴)



نکات

- دیسک پوره**
- ۰. این دیسک مواد غذایی را به پوره تبدیل می‌کند. دقیقاً داشته باشید که موادی مانند سبزیجات، هویج یا حبوبات می‌باشد به صورت پخته مورد استفاده قرار بگیرند.



- دیسک خلال‌زن**
- ۰. قبل از شروع به کار، میوه‌ها یا سبزیجات را خرد کنید تا از دهانهٔ ورودی به راحتی وارد ظرف غذاساز شوند.



- دیسک سُس‌ساز**
- ۰. کاربرد این دیسک برای همزدن و ترکیب

- به صورت چیپسی نازک بشش می‌زند.

- آسیاب را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید. (مطابق تصویر شماره ۳-۳)
۴. ظرف آسیاب به همراه پایه و تیغه را بر روی بدنه دستگاه قرار دهید و خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا قفل شود. (مطابق تصویر شماره ۳-۴)
۵. دوشاخه را به پریز برق وصل کنید و ولوم تنظیم سرعت را بر روی عدد مورد نظر قرار دهید.
- پس از اتمام کار، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
 - ۶. پایه و تیغه‌ی آسیاب را در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا از ظرف آسیاب جدا شود سپس مواد غذایی داخل ظرف را خالی کنید. (مطابق تصویر شماره ۳-۵)
 - حداقل ظرفیت آسیاب ۶۰ گرم است که معادل دو سوم حجم ظرف آسیاب می‌باشد.
 - آسیاب برای خرد کردن مواد غذایی خشک (دانه‌های قهوه، فلفل، زنجبل، چاشنی، ادویه، بیسکویت، انواع دانه‌ها و ...) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 - مدت زمان استاندارد استفاده از آسیاب حداقل ۱ دقیقه می‌باشد.



مواد غذایی یک دست از جمله سُس می‌باشد.
 • برای نصب این دیسک می‌بایست از کوپلینگ استفاده شود، دیسک سُس ساز را بر روی کوپلینگ گذاشته و آن را بچرخانید تا در جای خود قفل شود، سپس کوپلینگ به همراه دیسک را داخل ظرف غذاساز قرار دهید، مواد غذایی مورد نظر را داخل ظرف ببریزید سپس درپوش را بر روی ظرف قرار دهید.

راهنمای استفاده از آسیاب

۱. بدنه دستگاه را بر روی سطحی صاف و ثابت قرار دهید.
۲. پایه و تیغه‌ی آسیاب را خلاف جهت عقربه‌ی ساعت بچرخانید تا ظرف آسیاب جدا شود. سپس مواد غذایی خشک را داخل ظرف ببریزید. (مطابق تصویر شماره ۳-۲)
۳. ظرف آسیاب را وارونه کرده (تا مواد داخل ظرف آسیاب بیرون نریزد) و پایه و تیغه‌ی آسیاب را بر روی ظرف قرار دهید و جهت محکم بسته شدن، پایه و تیغه‌ی



عیب‌یابی

مشکل	علت احتمالی	راه حل
دستگاه کار نمی‌کند.	ممکن است قطعات به درستی نصب نشده باشد.	قطعات را به درستی در جایگاه خود قرار دهید.
	ممکن است دوشاخه به پریز برق متصل نشده باشد.	دوشاخه را به درستی به پریز برق متصل کنید.
دستگاه ناگهان از کار باز ایستاده است.	ممکن است ظرف غذاساز در اثر کار شدید، شل شده باشد.	لطفاً مجدداً ظرف را نصب کنید.
	ممکن است فیوز حرارتی دستگاه در اثر گرم شدن بیش از حد، فعال شده باشد.	منتظر بمانید تا دستگاه خنک شده سپس مجدداً از دستگاه استفاده نمایید.
موتور دستگاه کار می‌کند اما قطعات آن تکان نمی‌خورند.	ممکن است محور چرخان ظرف غذاساز به درستی نصب نشده باشد.	محور چرخان ظرف غذاساز را به درستی در جای خود قرار دهید.
آسیاب روشن نمی‌شود.	آسیاب به درستی در جای خود قرار نگرفته است.	آسیاب را در جای درست خود قرار دهید.
	میکروسوئیچ فعال نشده است.	

راهنمای سرعت‌های پیشنهادی غذاساز ناسا الکتریک

ابزار / ملحقات	عملکرد	سرعت	حداکثر ظرفیت	مدت زمان
تیغه‌ی خردکن (فلزی)	خرد کردن سبزیجات	۱ الی ۲	۵۰۰ گرم	۳ دقیقه
	خرد کردن و تهیه‌ی پوره	۲	۵۰۰ گرم	
	مخلوط سوپ غلیظ (۵۰۰ میلی‌لیتر مایع به ۵۰۰ گرم مواد خشک) مخلوط سوپ رقیق‌تر/شیر	۱ الی ۲	۶۰۰ میلی‌لیتر	
تیغه‌ی پلاستیکی	همزدن سفیده‌ی تخم مرغ تهیه‌ی خامه	۲ ۱ الی ۲	۵ عدد ۲۵۰ میلی‌لیتر	۳ الی ۲ دقیقه
	درست کردن مایه کیک	۱ الی ۲	۱ کیلوگرم	
	اضافه کردن روغن به آرد افزودن آرد برای ترکیب مواد شیرینی‌جات	۲ ۱ الی ۲	۲۵۰ گرم آرد	
صفحات رنده	مواد غذایی سفت مانند: هویج، پنیر سفت مواد غذایی نرم مانند: خیار و گوجه فرنگی تهیه‌ی چیپس، پنیر پارمیزان، سیب زمینی مخصوص، پودینگ آلمانی	۱ الی ۲	-	۲ دقیقه
آسیاب	سبزیجات خشک یا ادویه‌جات، دانه‌های قهوه	۲	۶۰ گرم	۱ دقیقه



بودن قطعات و بدنی دستگاه اطمینان حاصل نماید.

- لطفاً پس از اتمام کار با دستگاه، آن را مجدداً بسته‌بندی کنید و در جای خشک و به دور از رطوبت قرار دهید.

مشخصات فنی دستگاه

۲۰۰ وات	توان
۵۰ هرتز	فرکانس
۲۲۰- ۲۴۰ ولت	ولتاژ

گارانتی و خدمات پس از فروش

این محصول دارای ۲۴ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه فعال‌سازی گارانتی به برگه‌ی ضمانت‌نامه در انتهای این دفترچه مراجعه کنید یا با شماره ۰۲۱۴۵۱۱۴۳ تماس حاصل فرمایید.

QR کدهای زیر را با تلفن همراه اسکن کنید:


۱. روش استفاده صحیح از محصول را در فیلم آموزشی ببینید.
۲. روش‌های بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و فعال‌سازی گارانتی را در وبسایت ناسا سرویس به آدرس www.nasaservice.com دنبال کنید.



۱ فعال‌سازی گارانتی و خدمات پس از فروش



۲ فیلم آموزشی استفاده صحیح از دستگاه

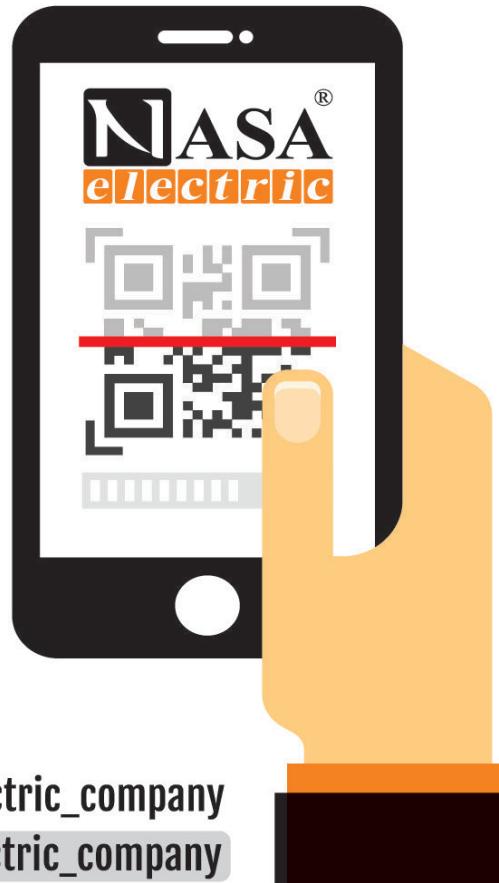

Clean and maintenance guide

1. Before switching off, please switch off the appliance and unplug it from the electrical outlet before cleaning. Do not immerse the power cord and body of the device in water or any other liquid.
2. Wash all detachable parts of the appliance except the body of the appliance with water and dishwashing liquid and then dry it.
3. Always place the device in a dry place.
4. Do not use harsh detergents to avoid scratching the device.
5. In case of stains and staining of accessories with food such as carrots, oranges, etc., clean them with a cloth soaked in oil, then wash.

Product storage and maintenance

- Before repacking the product, make sure

that parts and body of the device are dry.

- Please repack the device after finishing work and place it in a dry place away from wet.

Technical specifications

Power	200 W
Frequency	50 Hz
Voltage	220-240 V

Guarantee and after sales service

This device has 24 month guarantee and 5 years after sales service, for more information about guarantee and after sales service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual or call +982145114.

NASA electric recommended speed table

Tools/ Attachments	Function	Speed	Max capacity	Time
Chopper blade (metal)	Chopping vegetables	1-2	500 g	2-3 minutes
	Crushing and preparing puree	2	500 g	
	Concentrated soup mixture (500 ml of liquid to 500 g of dry matter) Thinner soup/milk mixture	1-2	600 ml	
Plastic blade	Mix in the egg whites Preparation of cream	2 1-2	5 250 ml	
	Make the dough cake	1-2	1 kg	
	Add oil to flour Add flour to mix confectionery ingredient	2 1-2	Flour 250 g	
Grate disks	Hard foods such as: carrots, hard cheese Soft foods such as cucumbers and tomatoes Preparation of chips, Parmesan cheese, special potatoes, German pudding	1-2	-	2 minutes
Citrus juice	Can be used for oranges, lemons, pomegranates, etc.	1	-	2 minutes
Mill	Dried vegetables or spices, coffee beans	2	60 g	1 minutes

(coffee beans, peppers, ginger, condiments, spices, biscuits, various beans, etc.).

- The standard duration of using the mill is a maximum of 1 minute.



Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The device does not work.	Components may not be installed properly.	Put the parts in place correctly.
	The plug may not be plugged in.	Connect the plug properly to the electrical outlet
The device suddenly stops working.	The food processor container may have become loose due to heavy work.	Please reinstall the container.
	The device's thermal fuse may have been activated due to overheating.	Wait for the plant to cool down, then use the appliance again.
The motor of the device works but its parts do not move.	The rotating shaft container may not be installed properly.	Put the food processor container in place correctly.
The mill does not light up.	The mill is not in place properly.	Put the mill in the right place.
	The microswitch is not activated.	

and turn it counterclockwise to lock the lid.**5.** Direct the desired food through the inlet to the cutting discs. (As shown in figure 2-4)
6. Connect the plug to the mains socket and

set the speed button to the desired speed.
7. When done, turn off the appliance and unplug it. Then turn the food processor clockwise and remove the container.



Notes

Coarse grater disc and thick chips

- This disk has two functions. One side of the disc coarsely grate the food. On the other side, the food is cut into thick chips.




Finely grated disc and thin chips

- This disk has two functions. One side of the disc grinds the food. On the other side, the food is cut into thin chips.



Puree disk

- This disc turns food into puree. Note that ingredient such as potatoes, carrots or beans for this disc should be used cooked.

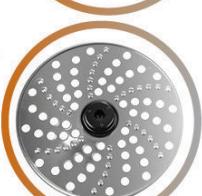

Slicing disc

- Before you start, chop fruits or vegetables so that they can easily enter the container through the inlet.



Emulsion disk

- To install this disc, a coupling must be used, place the sauce maker disc on the coupling and turn it to lock in place.
- Then place the coupling with the disc in the food processor



container, pour the desired food into the container, then place the lid on the container.

Using the mill guide

- Place the body of the device on a flat and stable surface.
- Rotate the mill base and blade counter clockwise to separate the mill container. Then pour the dry food into the container.(As shown in figures 3-1, 3-2)
- Turn the mill upside down (so that the material does not spill out of the mill) and place the base and blade of the mill on the mill and turn it clockwise to close it tightly. (As shown in figure 3-3)
- Place the mill with the base and the blade on the body of the device and turn it counterclockwise to lock it.(As shown in figure 3-4)
- Connect the plug to the mains socket and set the speed button to the desired speed.
- When done, turn off the appliance and unplug it. Rotate the milling device clockwise to detach it from the device.(As shown in figure 3-5)
- Turn the base and blade of the mill counterclockwise to separate from the mill container, then empty the food inside the container.
- The maximum capacity inside the container is 60 grams, which is equivalent to two thirds of the volume of the mill container.
- The mill is used for crushing dry foods

Using a food processor guide

1. Place the device on a flat, stable surface.
2. Place the rotating shaft in its specified place on the device, then place the food processor container on it. Turn the food processor counterclockwise to hold it in place. (As shown in figures 1-1, 1-2, 1-3)
3. Place the food processor/plastic blade in the container on the coupling and turn it clockwise to hold the blade in place. (As shown in figures 1-4, 1-5, 1-6)
4. Finely chop the desired food (if needed) and pour into a food processor.

5. Place the lid on the food processor container and turn it counterclockwise to lock the lid. (As shown in figure 1-7)
 6. Insert the pusher into the inlet.
- Note:** Plastic blade is used to mix egg whites, flour and water, etc. (As shown in figure 1-8)
7. Connect the plug to the mains socket and set the speed button to the "P" position.
 - The maximum duration of use of the device is 1 minute.
 8. When done, turn off the appliance and unplug it. Then turn the food processor clockwise and remove the container.



Using disks guide

1. Place the body of the device on a flat and firm surface.
2. Place the rotating shaft in its specified place on the device, then place the food processor container on it. Turn the food processor counterclockwise to hold it in place. (As shown in figures 2-1, 2-2)

3. Place the desired cutting disc (Coarse grater disc and thick chips/Finely grated disc and thin chips/puree disc/slicing disc / emulsifying disc) on the rotating shaft and turn the disc slightly to hold it in place. (As shown in figures 2-3)
4. Place the lid on the food processor container

Device parts & accessories

A	Pusher	G	Speed button	M	Slicing disk
B	Food processor lid	H	Anti-slip feet	N	Puree disk
C	Coupling	I	Mill container	O	Finely grated disc and thin chips
D	Food processor container	J	Blade & base mill	P	Sauce maker disc
E	Rotating shaft	K	Disk storage compartment	Q	Plastic blade
F	Main body	L	Coarse grater disc and thick chips	R	Food processor blade



Important safety warnings

Please read important safety warnings, install the device parts guide or using the device guide.

- 1.** Plug in and make sure the voltage of home socket is match with this product.
- 2.** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 3.** Children should be supervised and restricted to ensure that they do not play with the device.
- 4.** This device is designed for domestic and similar purposes and is not suitable for industrial use.
- 5.** Before using the appliance for the first time completely clean parts that contact foods.
- 6.** If any problems or breakdowns in any of the components of device, including the power cable and plug, never use the appliance and immediately contact one of the nearest certified NASA Electric after-sales service centers or send the device to the center.
- 7.** In case of failure of a part of the device, do not replace it with similar parts and sure to contact NASA Electric after sales service center. (Please call [+982145114](tel:+982145114) for more information.)
- 8.** The device is equipped with a safety switch that does not allow the device turn on if the parts are not installed properly and safely.
- 9.** Do not immerse the power cord, plug, or body of the appliance in water or other liquids to protect against electric shock, fire, or personal injury.
- 10.** If you do not use the appliance and before cleaning, turn off the appliance and unplug it.
- 11.** Never use your fingers or other objects (such as knives) to squeeze food into the

food processor. Always use a food processor pusher to do this.

- 12.** Be careful when installing and removing blades and discs and cleaning them.

Warning! Do not touch moving parts after disassembling the device. The blades are very sharp. Be careful.

- 13.** Be careful not to hang the power cord from the edge of the table or counter or in contact with hot surfaces.

- 14.** Do not place the appliance near heating appliances such as stoves, electric heaters or hot ovens.

- 15.** Please turn off the appliance before removing the plug from the power outlet and disconnecting the food processor, then wait for all moving parts to stop moving and the appliance to stop completely.

*** Stop the motor speed:** The motor will stop a few seconds after turning off the device.

- 16.** This device is not intended to work with a remote control system or a separate timer.

- 17.** Do not use the food processor container or appliance if it is defective or cracked.

- 18.** Do not connect the plug to the electrical outlet until you have installed all the components. Always turn off the appliance and unplug it before removing and handling the blades and cleaning.

Protecting excessive warming:

The device has a thermal fuse, if the temperature of the device is increased due to long-term use, the device is automatically turned off, and when the motor is cooled enough, you can turn on the device.

Contents	Page
Important safety warnings.....	3
Device parts & accessories.....	4
Using a food processor guide.....	5
Using disks guide.....	5
Using the mill guide.....	6
Troubleshooting.....	7
NASA electric recommended speed table.....	8
Clean and maintenance guide.....	9
Technical specifications.....	9
Guarantee and after sales service.....	9





NASA Electric Multi-Functional Food Processor NS-624 User Manual

Thank you for your tact and trust in the NASA electric brand. This user manual has been prepared for suitable use as well as better maintenance of device. Please read carefully before using the appliance and keep it well for next uses.



ضمانت نامه



شرکت پیشرو سورین فن آور فرتاک



پیشرو سورین
فن آور فرتاک
Pishro Sourin
Fanavar Fartak



در راستای رفاه حال خریداران گرامی و به پاس اعتمادی که به این مجموعه داشته‌اند، تمامی محصولات برقی دارای ۲۴ ماه گارانتی و ۵ سال تضمین تأمین قطعات، بعد از تاریخ خرید می‌باشد.

صرف کننده گرامی؛ جهت برخورداری از خدمات پس از فروش ناسا الکتریک حتماً بعد از خرید به مدت حداقل یک ماه نسبت به ثبت سریال و فعال‌سازی گارانتی اقدام نمایید. برای فعال‌سازی کافی است شماره سریال محصول /شناسه رهگیری محصول را بدون فاصله به شماره ۱۰۰۰۸۴۵۴ پیامک نمایید و یا از طریق سایت ناسا سرویس به آدرس www.nasaservice.com و کلیک بر روی فعال‌سازی گارانتی اقدام نمایید. همکاران ما بعد از بررسی شماره سریال، جهت ثبت مشخصات فردی با شما تماس خواهند گرفت.

جهت استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش و دریافت اطلاعات مورد نظر مرکز خدمات رسانی در محل سکونت خود، به سایت ناسا سرویس مراجعه نمایید و یا با شماره ۰۲۱-۴۵۱۱۴ تماش حاصل فرمایید.

انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق راههای ارتباطی زیر با ما در میان بگذارید:
پیامک: ۰۰۰۸۴۵۳ | تلفن: ۰۲۱-۲۲۵۹۶۰۱۰ | ایمیل: info@nasa-electric.com

آدرس دفتر مرکزی خدمات پس از فروش ناسا الکتریک
تهران، صادقیه، بین فلکه اول و دوم، بلوار شهدای صادقیه شمالی، نبش کوچه کسرایی،
پلاک ۱۲۴ واحد ۲ (مرکز خدمات ایرانیان سرویس)
تلفن: ۰۲۱-۴۵۱۱۴ آدرس وبسایت: www.nasaservice.com

این ضمانت نامه بدون مهر و امضای نمایندگی فروش، تاریخ خرید و فاکتور خرید، معتبر نمی‌باشد.



NASA
electric®
Multi Functional
Food Processor
NS-624



دفترچه راهنمای استفاده از غذاساز چندکاره و کارت گارانتی محصول

لوازم خانگی ناسا الکتریک



How to use the product



After sales service

ISO
MULTI-FUNCTIONAL
FOOD PROCESSOR
MODEL NS-624



ضمانات نامه

نکات مهم و شرایط ضمانت

- ۱) گارانتی دستگاه فقط در قبال ارائه به نمایندگی های مجاز "خدمات پس از فروش ناسا الکتریک" معتبر می باشد. در صورت ارائه به افراد غیرمجاز باعث ابطال این ضمانت نامه می گردد.
- ۲) در نگهداری این ضمانت نامه کوشش باشید، در صورت مفقود شدن برگه، المشنی صادر نخواهد شد.
- ۳) این ضمانت نامه اختصاصی بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد.
- ۴) دستمزد تعمیرات و بهای قطعات مصرفی خارج از موضوع ضمانت دریافت می گردد.
- ۵) هرگونه خدشه بر روی برجسب محصول و تاریخ خرید باعث ابطال این ضمانت نامه می گردد.

موارد خارج از ضمانت

- ۱) اشکالات ناشی از استفاده غیر اصولی، سهل انگاری، نوسانات برق، عیوب سیم کشی ساختمان، حمل و نقل غیر اصولی، عوامل طبیعی و آتش سوزی شامل ضمانت نمی باشد.
- ۲) بدهنده دستگاه، موارد تزئینی و مواد مصرفی، شامل ضمانت نمی باشند و هزینه آن ها دریافت می گردد.

توجه

- ۱) در مواردی که تعمیرات شامل ضمانت نباشند، کلیه هزینه های مربوطه از مصرف کننده دریافت می گردد.
- ۲) مشتری گرامی؛ در هنگام خرید از فروشگاه، دستگاه خربیداری شده را با دقت بررسی و از صحت و سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت مرکز خدمات هیچ گونه مستوثنی در قبال جنس نو معیوب از لحاظ شکستگی و کسری قطعه نخواهد داشت.

NASA
electric®

پیشرو سورین
فناور فرتاک
Pishro Sourin
Fanavar Fartak

این ضمانت نامه بدون مهر و امضای نمایندگی فروش، تاریخ خرید و فاکتور خرید، معتبر نمی باشد.