



NASA[®]
electric
BLENDER
NS-1964



دفترچه راهنمای استفاده از مخلوطکن و کارت گارانتی محصول

لوازم خانگی ناسا الکترونیک[®]



GUARANTEE
18
Month
BEST QUALITY

Blender
NS-1964



دفترچه راهنمای مخلوطکن ناسا الکتریک مدل NS-1964

از اینکه این محصول را انتخاب نموده‌اید از شما متشکریم. این دفترچه‌ی راهنما برای جلب رضایت کامل شما و استفاده از تمامی عملکردهای دستگاه تهیه شده است. قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل‌ها را بخوانید و دفترچه را برای مراجعات بعدی نگه دارید.



فهرست

صفحه

۴.....	هشدارهای مهم ایمنی.....
۵.....	قطعات و متعلقات دستگاه.....
۵.....	نحوه‌ی سرهم کردن و باز کردن پارچ مخلوط‌کن.....
۶.....	دستورالعمل.....
۶.....	نحوه‌ی تمیز کردن و نگهداری دستگاه.....
۶.....	مشخصات فنی دستگاه.....
۶.....	گارانتی و خدمات پس از فروش.....



NS-1964
Blender



هشدارهای مهم ایمنی

۹. به منظور محافظت در برابر شوک الکتریکی، دستگاه را داخل آب قرار ندهید یا اجازه ندهید که سیم برق با آب یا مایعات دیگر تماس داشته باشد.

۱۰. هنگامی که دستگاه در حال کار است، به منظور کاهش ریسک صدمات شدید به خود یا دستگاه، دست‌ها و لوازم آشپزخانه را دور از پارچ قرار دهید. همچنین برای جابه‌جا کردن مواد از یک کاردک استفاده کنید، البته زمانی که دستگاه خاموش می‌باشد. (دستگاه مجهز به کاردک مخصوص نمی‌باشد)

۱۱. پارچ مخلوط‌کن را در معرض تغییرات دمایی شدید قرار ندهید

۱۲. اجازه ندهید که سیم برق دستگاه از لبه‌ی میز یا پیشخوان آویزان شود یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.

۱۳. همیشه قبل از شروع به کار و قبل از وصل کردن دوشاخه به پریز برق، مطمئن شوید که سوئیچ دستگاه در موقعیت OFF قرار داشته باشد و برای قطع برق دستگاه ابتدا سوئیچ را روی OFF قرار دهید، سپس دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۱۴. زمانی دستگاه را روشن کنید که درب روی پارچ قرار گرفته باشد.

۱۵. در صورت ریختن مایع داغ به داخل دستگاه مراقب باشید، زیرا ممکن است در اثر آن بخار ناگهانی از دستگاه خارج شود.

۱۶. زمانی که دستگاه روشن است، سعی نکنید که پارچ مخلوط‌کن را از روی پایه‌ی موتور بردارید.

۱۷. دستگاه را در حالی که پارچ آن خالی است روشن نکنید.

۱۸. پارچ مخلوط‌کن را بیش از اندازه پُر نکنید.

۱۹. زمانی که مواد داخل پارچ، شامل مایعات داغ نمی‌باشد درپوش کوچک را روی درب پارچ قرار دهید.

۲۰. هنگام جابه‌جا کردن دستگاه در حالی که روغن داغ یا مایعات دیگر داخل آن است، بسیار مراقب باشید.

۲۱. از دست زدن به قسمت‌های متحرک دستگاه خودداری نمایید.

۲۲. تیغه‌ی پارچ مخلوط‌کن بسیار تیز

لطفاً قبل از استفاده از محصول، دستورالعمل دفترچه راهنما را با دقت بخوانید و آن را نزد خود نگه دارید.

۱. قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ برق منطقه شما با ولتاژ برق نوشته شده بر روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی و عقلی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و نظارت یا دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۳. باید اطمینان حاصل شود کودکان با این وسیله بازی نمی‌کنند.

۴. این وسیله برای مصارف خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:

• آبدارخانه‌های فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کاری

• خانه‌ها و هتل‌ها، هتل‌ها و آپارتمان‌ها
• مکان‌هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.

۵. قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، همه‌ی قسمت‌های در تماس با مواد غذایی را کاملاً تمیز نمایید.

۶. در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هریک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه هرگز از دستگاه استفاده نکرده و فوراً با یکی از نزدیک‌ترین مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس گرفته یا دستگاه را به مرکز ارسال نمایید.

۷. در صورت خرابی هر یک قطعه از اجزای دستگاه اعم از کچ شدن یا خرابی تیغه، خودسرانه آن را با قطعات مشابه تعویض نکنید و حتماً با خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس بگیرید. (لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس بگیرید.)

۸. قبل از شروع به کار مطمئن شوید که قطعات کاملاً در جای خود قرار گرفته باشند و سعی نکنید که مکانیزم قفل دستگاه را باز کنید.

نحوه‌ی سرهم کردن و باز کردن پارچ مخلوط‌کن



نکات

- مواد غذایی یا مایعات را بیش از نشانگر MAX داخل پارچ مخلوط‌کن نریزید.
- بیشتر از ۳ دقیقه به صورت مداوم دستگاه روشن نباشد.
- ظرفیت پارچ مخلوط‌کن ۱/۵ لیتر می‌باشد.
- دستگاه مجهز به سوئیچ پالس می‌باشد.
- **سوئیچ ایمنی:** در صورت قرار نگرفتن پارچ در جای خود یا برداشتن آن در حال کار، دستگاه متوقف خواهد شد. باید پارچ را در جای خود گذاشته، کلید گردان را در موقعیت "0" قرار داده و سپس دستگاه را روشن کنید.

- **محافظت از گرم شدگی بیش از حد:** در صورتی که دستگاه بیش از اندازه کار کند و بارگیری شود محدود کننده‌ی دمایی، دستگاه را متوقف می‌کند تا از گرم شدگی بیش از حد آن جلوگیری کند. لطفاً در صورت فعال شدن محدود کننده‌ی دمایی، منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود، سپس می‌توانید مجدداً دستگاه را روشن کنید.

می‌باشد، لطفاً هنگام دست زدن به تیغه‌ی برش، تمیز کردن، خالی کردن کاسه و کنار گذاشتن دستگاه مراقب باشید.

۲۳. در صورت عدم استفاده از دستگاه و قبل از نصب و بیرون آوردن قطعات، تمیز کردن و یا دست زدن به قسمت‌های متحرک دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۲۴. در صورت بروز صدای غیرطبیعی یا لرزش شدید به هنگام کار، لطفاً دستگاه را متوقف کنید و آن را جهت بررسی به نمایندگی خدمات پس از فروش ناسا الکتریک بریزید. هرگز خودتان سعی در تعمیر دستگاه ننمایید.

۲۵. دستگاه را نزدیک یا روی سطوح داغ مانند: اجاق گاز، هیتر برقی یا فر داغ قرار ندهید.

۲۶. به منظور کاهش سوختگی، بهتر است پس از مخلوط کردن مایعات داغ و قبل از اینکه قطعات را جدا کرده و تمیز کنید، اجازه دهید دستگاه خنک شود.

قطعات و متعلقات دستگاه

A	درپوش کوچک	E	بدنه‌ی دستگاه
B	درب پارچ مخلوط‌کن	F	شستی پالس
C	پارچ مخلوط‌کن	G	ولوم تنظیم سرعت
D	تیغه و پایه‌ی مخلوط‌کن	H	پایه‌ی لرزه‌گیر





دستورالعمل شربت شاه‌توت

۳. بدنه‌ی دستگاه را فقط با استفاده از دستمالی خشک، تمیز کنید. هرگز از دستمال خیس برای این کار استفاده نکنید یا بدنه‌ی دستگاه را داخل آب قرار ندهید.

۴. اگر شما نمی‌خواهید برای مدت طولانی از دستگاه استفاده کنید ابتدا تمام قسمت‌های قابل جدا شدن را جدا کرده و تمیز نمایید.

انبار کردن محصول

- لطفاً پس از اتمام کار، دستگاه را مجدداً بسته‌بندی کنید و آن را در جای خشک و به دور از رطوبت قرار دهید.
- قبل از بسته‌بندی مجدد دستگاه، آن را کاملاً خشک کنید.



مشخصات فنی دستگاه

توان	۳۰۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت



در پایان عمر دستگاه، آن را با دیگر زباله‌های خانگی دور نیندازید بلکه ترجیحاً آن را جزء زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی قابل بازیافت قرار دهید. مواد بر طبق برچسب اطلاعاتی قابل بازیافت می‌باشند. با استفاده‌ی مجدد یا بازیافت دستگاه‌های قدیمی می‌توانید به محیط زیست کمک کنید.

گارانتی و خدمات پس از فروش

این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ی فعال‌سازی گارانتی به برگه‌ی ضمانت نامه در انتهای این دفترچه مراجعه کنید و یا با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

مواد لازم:

شاه توت رسیده: ۱ کیلوگرم
عسل: ۵۰۰ گرم
یخ قالبی کوچک: ۳ قطعه
آب: به مقدار لازم

دستور تهیه:

شاه توت را به همراه عسل در مخلوط‌کن ریخته و آن را کاملاً مخلوط کنید، بعد مواد مخلوط شده را از صافی عبور دهید. اکنون مواد اولیه شربت آماده است. یک سوم لیوان را از شربت پر کرده، سپس به آن آب اضافه کنید و آن را به خوبی هم بزنید تا محلول یکنواختی به دست آید. در انتها، قطعات یخ را به آن افزوده، اجازه دهید تا خنک شود؛ آن گاه آن را به آرامی میل نمایید. این شربت بسیار گوارا و ضد هیپاتیت و برای بیماری‌های کبدی، پوستی و ویروسی بسیار مفید و در تنظیم کامل سیستم گوارش بسیار مؤثر است.

برای نگهداری مواد شربت، آن را در یک بطری شیشه‌ای بریزید، به طوری که ۱۰ سانتی‌متر از سر بطری خالی باشد و آن را در یخچال نگهداری کنید و هر روز آن را تکان دهید تا عسل موجود در آن کاملاً مخلوط شده، آن را از کپک زدن حفظ کند.

نحوه‌ی تمیز کردن و نگهداری دستگاه

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه مطمئن شوید که دستگاه خاموش بوده و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
۲. پارچ مخلوط‌کن را با آب و مایع ظرفشویی بشویید.

with a dry cloth. Never use a wet towel to do this or immerse the body of the appliance in water.

4. If you do not want to use the appliance for a long time, first remove and clean all removable parts.

Product storage

- Please repack the device after finishing work and place it in a dry place away from wet.
- Dry the appliance thoroughly before re-packaging.

Technical specifications

Power	300 W
Frequency	50 Hz
Voltage	220-240 V

This product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment, or human health from uncontrolled waste disposal, and re-cycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material resources. To return the used device, please use the use the return and collection systems, or contact the retailer where the product was purchased. They can take the product for safe environmental re-cycling.



Guarantee and after sales service

This device has 18 month guarantee and 5 years after sales service, for more information about guarantee and after sales service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual or call +982145114 .


QR کدهای زیر را با تلفن همراه اسکن کنید:
 ۱. روش استفاده صحیح از محصول را در فیلم آموزشی ببینید.
 ۲. روش‌های بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و فعال‌سازی گارانتی را در وبسایت ناسا سرویس به آدرس www.nasaservice.com دنبال کنید.



۲ فعال‌سازی گارانتی و خدمات پس از فروش



۱ فیلم آموزشی استفاده صحیح از دستگاه

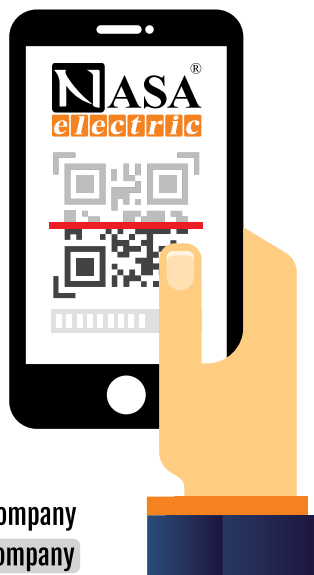

www.nasa-electric.com

www.nasaservice.com

[nasa_electric_company](https://t.me/nasa_electric_company)

[nasa_electric_company](https://www.instagram.com/nasa_electric_company)

23. Unplug the appliance. If you do not use the appliance and before installing and removing parts, cleaning or handling running parts of the appliance.

24. In the event of an abnormal noise or severe vibration during operation, please stop the device and take it to a NASA Electric after-sales service department for inspection. Never repair the device yourself.

25. Do not place the appliance near or on hot surfaces such as stoves, electric heaters or hot ovens.

26. To reduce burns, it is best to allow the device to cool after mixing hot liquids and before removing and cleaning the parts.

How to assemble & opening device container



Notes

- Do not spill food or liquids over the MAX level into the mixer container.
- Do not turn on the device continuously for more than 3 minutes.
- Capacity the mixer glass: 1.5 liters
- The device is equipped with a pulse button.
- **Safety switch:** If the container is not in place or removed while working, the device will stop. You have to put the container in place, put the turntable in the "0" position and then turn on the appliance.
- **Overheating protection:** If the device is overworked and loaded, the temperature limiter stops the device to prevent it from overheating. Please wait for the appliance to cool down if the temperature limiter is activated, then you can turn on the appliance again.

Device parts & accessories

A	Small lid	E	The body of device
B	Blender container lid	F	Pulse button
C	Blender jar	G	Timing volume
D	Blender blade & base	H	Anti-shake base



How to clean and maintenance

1. Before cleaning the device, make sure that the device is off and the speed controller is in the "0" position. You must also unplug the plug.
2. You can wash the blender container with water and dishwashing liquid.
3. Clean the body of the appliance only

Important Safety warnings

Read these instructions for use carefully and keep it well.

1. Plug in and make sure the voltage of home socket is match with this product.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children shall not play with the appliance.
4. This appliance is intended for home use and the following:
 - Stores, offices and workplaces
 - Garden houses
 - Hotels & motels
 - Places where bed and breakfast facilities are available
5. Before using the appliance for the first time completely clean parts that contact foods.
6. If any problems or breakdowns in any of the components of device, including the power cable and plug, never use the appliance and immediately contact one of the nearest certified NASA Electric after-sales service centers or send the device to the center.
7. In case of failure of a part of the device, do not replace it with similar parts and make sure to contact NASA Electric after sales service center. (Please call +982145114 for more information.)
8. Never try to defeat the interlock switch mechanism, make sure the accessory is completely installed before operation.
9. Never immerse the power cord and plug of the appliance in water or any oth-

er liquid, as this will increase the risk of electric shock.

10. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the power blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running (does not apply to an acceptable scraper integral with the appliance)
11. Do not expose the mixer container to extreme temperature changes.
12. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
13. Where appliance cable, always attach plug to appliance and check that the control is off before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn the control to off, then remove plug from wall outlet.
14. Turn on the device when the lid is on the container.
15. Be careful If hot liquid is poured into blender, it can cause sudden release steam.
16. Always operate blender with cover in place.
17. Never operate the device without any liquid in the jar or empty.
18. Do not overfill the jar.
19. The vented lid should be remained in place over the cover opening when blending hot liquids.
20. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
21. Avoid contacting moving parts.
22. Be careful when touching blade and inserts them in device, especially while empty the container cleaning and maintenance after use. Blender Blades are very sharp.

Contents

Page

Important Safety warnings.....	3
Device parts & accessories.....	4
How to assemble & opening device container.....	4
How to clean and maintenance.....	4
Technical specifications.....	5
Guarantee and after sales service.....	5



NS-1964
Blender



NASA Electric Blender NS-1964 User manual

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product read these instructions carefully before using the appliance and keep the manual for future reference.





How to use the product ✂ After sales service

BLENDER NS-1964

