



**NASA**<sup>®</sup>  
**electric**  
BLENDER  
NS-1965



دفترچه راهنمای استفاده از مخلوطکن و کارت گارانتی محصول

لوازم خانگی ناسا الکتریک<sup>®</sup>



Blender  
NS-1965



**دفت‌رچه راهنمای استفاده از مخلوط‌کن ناسا الکتریک مدل NS-1965**

از اینکه این محصول را انتخاب نموده‌اید از شما متشکریم. این دفت‌رچه‌ی راهنما برای جلب رضایت کامل شما و استفاده از تمامی عملکردهای دستگاه تهیه شده است. قبل از استفاده از دستگاه، دستورات عمل‌ها را بخوانید و دفت‌رچه را برای مراجعات بعدی نگه دارید.



## فهرست

## صفحه

۴.....	هشدارهای مهم ایمنی.....
۵.....	قطعات و متعلقات دستگاه.....
۵.....	نحوه‌ی سرهم کردن و باز کردن پارچ مخلوط‌کن.....
۵.....	دستورالعمل استفاده از دستگاه.....
۶.....	نحوه‌ی تمیز کردن و نگهداری دستگاه.....
۶.....	مشخصات فنی دستگاه.....
۶.....	گارانتی و خدمات پس از فروش.....



NS-1965  
Blender



### هشدارهای مهم ایمنی

۹. به منظور محافظت در برابر شوک الکتریکی، دستگاه را داخل آب قرار ندهید یا اجازه ندهید که سیم برق با آب یا مایعات دیگر تماس داشته باشد.

۱۰. هنگامی که دستگاه در حال کار است، به منظور کاهش ریسک صدمات شدید به خود یا دستگاه، دست‌ها و لوازم آشپزخانه را دور از پارچ قرار دهید. همچنین برای جابه‌جا کردن مواد از یک کاردک استفاده کنید، البته زمانی که دستگاه خاموش می‌باشد. (دستگاه مجهز به کاردک مخصوص نمی‌باشد)

۱۱. پارچ مخلوط‌کن را در معرض تغییرات دمایی شدید قرار ندهید.

۱۲. اجازه ندهید که سیم برق دستگاه از لبه‌ی میز یا پیشخوان آویزان شود یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.

۱۳. همیشه قبل از شروع به کار و قبل از وصل کردن دوشاخه به پریز برق، مطمئن شوید که کلید دستگاه در موقعیت «0» قرار داشته باشد و برای قطع برق دستگاه ابتدا سوئیچ را روی «0» قرار دهید، سپس دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۱۴. زمانی دستگاه را روشن کنید که درب روی پارچ قرار گرفته باشد.

۱۵. در صورت ریختن مایع داغ به داخل دستگاه مراقب باشید، زیرا ممکن است در اثر آن بخار ناگهانی از دستگاه خارج شود.

۱۶. زمانی که دستگاه روشن است، سعی نکنید که پارچ مخلوط‌کن را از روی پایه‌ی موتور بردارید.

۱۷. دستگاه را در حالی که پارچ آن خالی است روشن نکنید.

۱۸. پارچ مخلوط‌کن را بیش از اندازه پُر نکنید.

۱۹. زمانی که مواد داخل پارچ، شامل مایعات داغ نمی‌باشد درپوش کوچک را روی دستگاه قرار دهید.

۲۰. هنگام جابه‌جا کردن دستگاه در حالی که روغن داغ یا مایعات دیگر داخل آن است، بسیار مراقب باشید.

۲۱. از دست زدن به قسمت‌های متحرک دستگاه خودداری نمایید.

۲۲. تیغه‌ی پارچ مخلوط‌کن بسیار تیز

لطفاً قبل از استفاده از محصول، دستورالعمل دفترچه راهنما را با دقت بخوانید و آن را نزد خود نگه دارید.

۱. قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ برق منطقه شما با ولتاژ برق نوشته شده بر روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی و عقلی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و نظارت یا دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۳. باید اطمینان حاصل شود کودکان با این وسیله بازی نمی‌کنند.

۴. این وسیله برای مصارف خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:

- آبدارخانه‌های فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کاری
- خانه باغ‌ها
- هتل‌ها، متل‌ها و هتل آپارتمان‌ها
- مکان‌هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.

۵. قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، همه‌ی قسمت‌های در تماس با مواد غذایی را کاملاً تمیز نمایید.

۶. در صورت بروز هرگونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه هرگز از دستگاه استفاده نکرده و فوراً با یکی از نزدیک‌ترین مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس گرفته یا دستگاه را به مرکز ارسال نمایید.

۷. در صورت خرابی هر یک قطعه از اجزای دستگاه اعم از کج شدن یا خرابی تیغه، خودسرانه آن را با قطعات مشابه تعویض نکنید و حتماً با خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس بگیرید. (لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس بگیرید.)

۸. قبل از شروع به کار مطمئن شوید که قطعات کاملاً در جای خود قرار گرفته باشند و سعی کنید که مکانیزم قفل دستگاه را باز کنید.

A	درپوش کوچک	H	کلید اسموئی
B	درب پارچ مخلوطکن	I	ولوم تنظیم سرعت
C	پارچ مخلوطکن	J	کلید روشن/خاموش
D	اهرم فشار	K	چراغ LED
E	پایه ی لرزه گیر	L	بدنه ی دستگاه
F	کلیدسس ساز	M	شستی پالس
G	کلید خردکن یخ	N	-

### نحوه ی سرهم کردن و باز کردن پارچ مخلوطکن



### دستورالعمل استفاده از دستگاه

- هنگامی که دستگاه روشن است چراغ LED خاموش و روشن می شود و سپس به حالت انتظار می رود.
- در صورتی که ولوم تنظیم سرعت در وضعیت «0» باشد دستگاه در حالت انتظار قرار می گیرد. وضعیت ولوم در حالت «MIN» به معنای حداقل سرعت و در حالت «MAX» به معنای حداکثر سرعت می باشد. بعد از روشن شدن، ولوم تنظیم سرعت را در موقعیت «MIN» قرار دهید، دستگاه با کمترین سرعت شروع به کار می کند. می توانید با چرخاندن ولوم، سرعت را تنظیم کنید.
- زمانی که دستگاه را روشن می کنید اگر ولوم تنظیم سرعت در حالت «0» نباشد، دستگاه کار نمی کند. باید ولوم تنظیم سرعت را در موقعیت «0» قرار داد تا مجدداً شروع به

می باشد، لطفاً هنگام دست زدن به تیغه ی برش، تمیز کردن، خالی کردن کاسه و کنار گذاشتن دستگاه مراقب باشید.

۲۳. در صورت عدم استفاده از دستگاه و قبل از نصب و بیرون آوردن قطعات، تمیز کردن و یا دست زدن به قسمت های متحرک دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۲۴. در صورت بروز صدای غیرطبیعی یا لرزش شدید به هنگام کار، لطفاً دستگاه را متوقف کنید و آن را جهت بررسی به نمایندگی خدمات پس از فروش ناسا الکتریک ببرید. هرگز خودتان سعی در تعمیر دستگاه ننمایید.

۲۵. دستگاه را نزدیک یا روی سطوح داغ مانند اجاق گاز، هیتر برقی یا فرداغ قرار ندهید.

۲۶. به منظور کاهش سوختگی، بهتر است پس از مخلوط کردن مایعات داغ و قبل از اینکه قطعات را جدا کرده و تمیز کنید، اجازه دهید دستگاه خنک شود.

### قطعات و متعلقات دستگاه





نادرست از مواد غذایی سفت (یا خیلی بزرگ)، امکان مسدود شدن تیغه وجود خواهد داشت و محدود کننده‌ی جریان موجب متوقف شدن دستگاه می‌گردد. لطفاً در صورت فعال شدن محدود کننده‌ی جریان، دستگاه را خاموش کنید و مواد غذایی را خارج نمایید، سپس مجدداً با دستگاه کار کنید.

### نحوه‌ی تمیز کردن و نگهداری دستگاه

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه مطمئن شوید که دستگاه خاموش بوده و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
۲. پارچ مخلوط‌کن را با آب و مایع ظرفشویی بشویید.
۳. بدنه‌ی دستگاه را فقط با استفاده از دستمالی خشک، تمیز کنید. هرگز از دستمال خیس برای این کار استفاده نکنید یا بدنه‌ی دستگاه را داخل آب قرار ندهید.

۴. در صورتی که به مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید ابتدا تمام قسمت‌های قابل جدا شدن را جدا کرده و تمیز نمایید.

### انبار کردن محصول

- لطفاً پس از اتمام کار، دستگاه را مجدداً بسته‌بندی کنید و آن را در جای خشک و به دور از رطوبت قرار دهید.
- قبل از بسته‌بندی مجدد دستگاه، آن را کاملاً خشک کنید.

### مشخصات فنی دستگاه

توان	۵۰۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت

### گارانتی و خدمات پس از فروش

این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ی فعال‌سازی گارانتی به برگه‌ی ضمانت‌نامه در انتهای این دفترچه مراجعه کنید و یا با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

کار کند. این حالت برای جلوگیری از شروع تصادفی دستگاه تعبیه شده است.

- زمان استاندارد استفاده از مخلوط‌کن ۲ دقیقه می‌باشد.
- شستی پالس را نگه دارید تا دستگاه با حداکثر سرعت کار کند.
- پنل دستگاه شامل سه عملکرد سس‌ساز، خرد کردن یخ و اسموتی می‌باشد. جهت استفاده از هر کدام از این عملکردها می‌توانید کلید مربوط به آن را فشار دهید. در این صورت با توجه به عملکرد مورد نظر، دستگاه شروع بکار می‌کند. همچنین برای متوقف کردن دستگاه می‌توانید همان کلید را فشار دهید. هنگامی که دستگاه با این سه عملکرد کار می‌کند ولوم تنظیم سرعت و شستی پالس کار نمی‌کنند.

### نکات

• پارچ مخلوط‌کن از جنس پلاستیک نشکن با ظرفیت ۲ لیتر و دارای تیغه از جنس استیل ضد زنگ می‌باشد.

**هشدار:** صرفاً از اهرم فشار برای هل دادن مواد غذایی از مجرای کوچک درب پارچ مخلوط‌کن استفاده گردد. قبل از استفاده از آن مطمئن شوید درب پارچ مخلوط‌کن در جای خود قرار گرفته باشد.

• **سوئیچ ایمنی:** در صورت قرار نگرفتن پارچ در جای خود یا برداشتن آن در حال کار، دستگاه متوقف خواهد شد. باید پارچ را در جای خود گذاشته، ولوم تغییر سرعت را در موقعیت "0" قرار داده و سپس دستگاه را روشن کنید.

• **محافظت از گرم شدن بیش از حد:** در صورتی که دستگاه بیش از اندازه کار کند و بارگیری شود محدود کننده‌ی دمایی، دستگاه را متوقف می‌کند تا از گرم شدن بیش از حد آن جلوگیری کند. لطفاً در صورت فعال شدن محدود کننده‌ی دمایی، منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود، سپس می‌توانید مجدداً دستگاه را روشن کنید. در صورتی که هنوز چراغ LED چشمک می‌زند و دستگاه کار نمی‌کند ۲۰ دقیقه‌ی دیگر منتظر بمانید.

• **محافظت از جریان زیاد:** در صورت استفاده‌ی

down if the temperature limiter is activated, then you can turn on the device again. Wait another 20 minutes if the LED is still blinking and the device is not working.

• **High current protection:** In case of improper use of hard (or very large) food, it will be possible to block the blade and the current limiter will cause the device to stop. Please turn off the appliance and remove food if the current limiter is activated, then operate the appliance again.

#### How to clean and maintenance

1. Before cleaning the device, make sure that the device is off and must also unplug the plug.
2. You can wash the blender container and pusher water and dishwashing liquid.
3. Clean the body of the appliance only with a dry cloth. Never use a wet towel to do this or immerse the body of the appliance in water.
4. If you do not use the device for long time,

remove and clean detachable parts.

#### Product storage

- Please repack the device after finishing work and place it in a dry place away from sunlight.
- Dry the appliance thoroughly before repackaging.

#### Technical specifications

Power	500 W
Frequency	50 Hz
Voltage	220-240 V

#### Guarantee and after sales service

This device has 18 month guarantee and 5 years after sales service, for more information about guarantee and after sales service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual or call **+982145114**.


QR کدهای زیر را با تلفن همراه اسکن کنید:  
 ۱. روش استفاده صحیح از محصول را در فیلم آموزشی ببینید.  
 ۲. روش های بهره مندی از خدمات پس از فروش و فعال سازی گارانتی را در وبسایت ناسا سرویس به آدرس [www.nasaservice.com](http://www.nasaservice.com) دنبال کنید.



۲ فعال سازی گارانتی و خدمات پس از فروش



۱ فیلم آموزشی استفاده صحیح از دستگاه

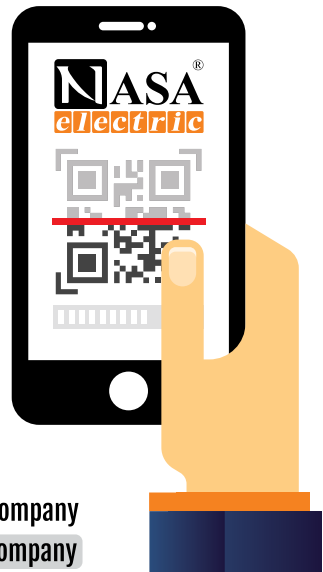

 [www.nasa-electric.com](http://www.nasa-electric.com)  
 [www.nasaservice.com](http://www.nasaservice.com)

 [nasa\\_electric\\_company](https://t.me/nasa_electric_company)  
 [nasa\\_electric\\_company](https://www.instagram.com/nasa_electric_company)



## Device parts & accessories

A	Small lid	H	Smoothie button
B	Blender container lid	I	Speed volume
C	Blender jar	J	On/Off button
D	Pusher	K	LED light
E	Anti-shake base	L	Body of device
F	Sauce maker button	M	Pulse button
G	Ice crusher button	N	-



## How to assemble & opening container blender



## Instructions for use

- When the device is on, the LED lights on and off and then goes into Standby mode.
- If the speed volume is in the "0" position, the device will go into Standby mode. Volume status in "MIN" mode means minimum speed and in "MAX" mode means maximum speed. After turning on, set the speed volume to the "MIN" position, the device will start at the lowest speed. You can adjust the speed by turning the volume.
- When you turn on the device, the device will not work if the volume control volume is not in the "0" mode. You must set the speed volume to "0" to restart. This mode is built-in to prevent the device from starting accidentally.
- The standard time to use the mixer is 2 minutes.
- Hold the pulse button to operate the device at maximum speed.
- The panel of the device includes three functions of sauce maker, ice crushing and smoothie. To use any of these functions, you can press the corresponding button. In this case, according to the desired function, the device starts working. You can also press the same key to stop the device. The volume control and pulse button do not work when the device is working with these three functions.

## Notes

- Mixer container is made of unbreakable plastic with a capacity of 2 liters and has a stainless steel blade.

**Warning:** Use only the pusher to push food through the small lid of the Blender container. Before using it, make sure that the mixer container lid is in place.

- **Safety switch:** If the container is not in place or removed while working, the device will stop. You need to put the container in place, set the shift volume to "0", and then turn on the appliance.

- **Overheating protection:** If the device is overworked and loaded, the temperature limiter stops the device to prevent it from overheating. Please wait for the device to cool

### Important Safety warnings

Read these instructions for use carefully and keep it well.

1. Plug in and make sure the voltage of home socket is match with this product.

2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3. Children shall not play with the appliance.

4. This appliance is intended for home use and the following:

- Stores, offices and workplaces
- Garden houses
- Hotels & motels
- Places where bed and breakfast facilities are available

5. Before using the appliance for the first time completely clean parts that contact foods.

6. If any problems or breakdowns in any of the components of device, including the power cable and plug, never use the appliance and immediately contact one of the nearest certified NASA Electric after-sales service centers or send the device to the center.

7. In case of failure of a part of the device, do not replace it with similar parts and make sure to contact NASA Electric after sales service center. (Please call +982145114 for more information.)

8. Never try to defeat the interlock switch mechanism, make sure the accessory is completely installed before operation.

9. Never immerse the power cord and plug of the appliance in water or any other liquid, as this will increase the risk of electric shock.

10. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the power blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running (does not apply to an acceptable scraper integral with the appliance)

11. Do not expose the mixer container to ex-

treme temperature changes.

12. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.

13. Where appliance cable, always attach plug to appliance and check that the control is "0" before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn the control to "0" then remove plug from wall outlet.

14. Turn on the device when the lid is on the container.

15. Be careful If hot liquid is poured into blender, it can cause sudden release steam.

16. Always operate blender with cover in place.

17. Never operate the device without any liquid in the jar or empty.

18. Do not overfill the jar.

19. The vented lid should be remained in place over the cover opening when blending hot liquids.

20. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

21. Avoid contacting moving parts.

22. Be careful when touching blade and inserts them in device, especially while empty the container cleaning and maintenance after use. Blender Blades are very sharp.

23. Unplug the appliance If you do not use the appliance and before installing and removing parts, cleaning or handling running parts of the appliance.

24. In the event of an abnormal noise or severe vibration during operation, please stop the device and take it to a NASA Electric after-sales service department for inspection. Never repair the device yourself.

25. Do not place the appliance near or on hot surfaces such as stoves, electric heaters or hot ovens.

26. To reduce burns, it is best to allow the device to cool after mixing hot liquids and before removing and cleaning the parts.

## Contents

## Page

Important Safety warnings.....	3
Device & parts & accessories.....	4
How to assemble & opening container blender.....	4
Instructions for use.....	4
How to clean and maintenance.....	5
Technical specifications.....	5
Guarantee and after sales service.....	5



NS-1965  
Blender




## NASA Electric Blender NS-1965 User manual

Thank you for choosing our product.

This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product read these instructions carefully before using the appliance and keep the manual for future reference.



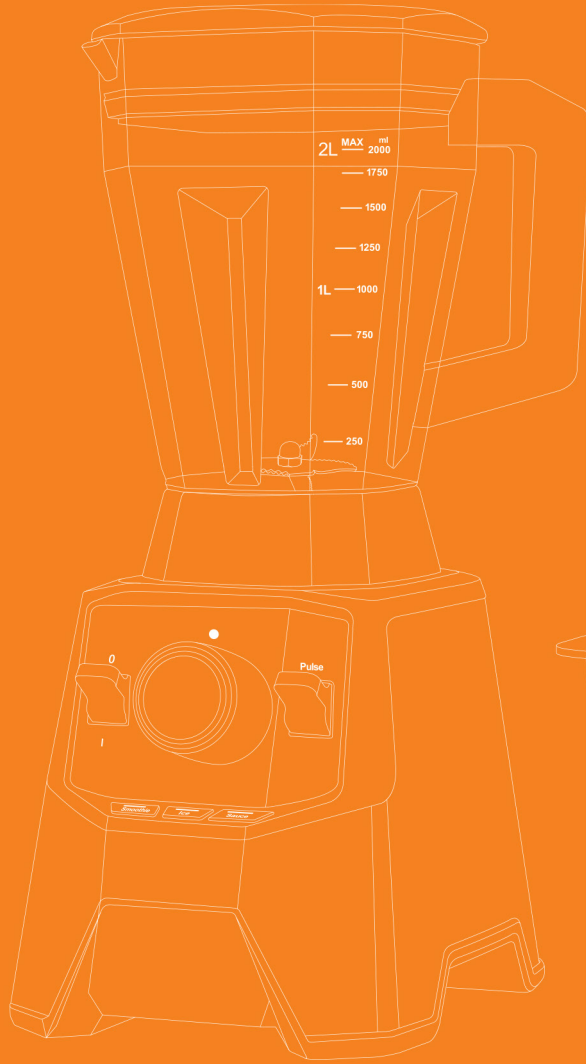

How to use the product  After sales service

**BLENDER NS-1965**

