

3 In 1 Food Chopper
NS-1932



دفترچه راهنمای استفاده از خردکن سه کاره ناسا الکتریک مدل NS-1932

مشتری گرامی از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند ناسا الکتریک سپاسگزاریم. این دفترچه راهنما جهت استفاده صحیح، ایمن و همچنین نگهداری بهتر دستگاه تهیه شده است. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه را به دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده‌های بعدی نگه دارید.

NASA[®]
electric



فهرست

صفحه

۴.....	هشدارهای مهم ایمنی.....
۵.....	قطعات و متعلقات دستگاه.....
۶.....	راهنمای استفاده از خردکن.....
۷.....	جدول راهنمای استفاده از خردکن.....
۷.....	قابلیت جداسازی تیغه‌ها.....
۷.....	راهنمای تمیز کردن و نگهداری دستگاه.....
۸.....	مشخصات فنی دستگاه.....
۸.....	گارانتی و خدمات پس از فروش.....



NS-1932
3 IN 1 Food Chopper



هشدارهای مهم ایمنی

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، هشدارهای مهم ایمنی، راهنمای نصب قطعات و راهنمای استفاده از دستگاه را مطالعه کنید.

هشدار: به منظور کاهش خطر آتش‌سوزی، شوک الکتریکی و آسیب به افراد می‌بایست به موارد زیر توجه کنید:

۱. قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ برق منطقه شما با ولتاژ برق نوشته شده بر روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و نظارت یا دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۳. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.

۴. این وسیله برای مصارف خانگی و موارد مشابه طراحی شده است و برای مصارف صنعتی مناسب نمی‌باشد.

۵. قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، همه‌ی قسمت‌های در تماس با مواد غذایی را کاملاً با آب و مواد شوینده بشویید.

۶. در صورت بروز هرگونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل برق و دوشاخه هرگز از دستگاه استفاده نکرده و فوراً با یکی از نزدیک‌ترین مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس گرفته یا دستگاه را به مرکز ارسال نمایید.

۷. در صورت خرابی کابل برق یا یک قطعه از اجزای دستگاه و آسیب دیدگی و ترک برداشتن تیغه، خودسرانه آن را با قطعات مشابه تعویض نکنید و حتماً با خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس بگیرید. (لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس بگیرید.)

۸. از دستگاه فقط روی سطح صاف و ثابت و مقاوم در برابر حرارت و بدون رطوبت استفاده کنید.

۹. قبل از خاموش شدن و توقف کامل موتور، از خارج کردن قطعات اکیداً خودداری کنید.

۱۰. جهت جلوگیری از سایش قطعه‌ی کویلینگ هرگز از دستگاه به صورت خالی (بدون مواد غذایی) استفاده نکنید.

۱۱. در صورتی که حین کار، دستگاه از حرکت باز ایستاد دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید، مطمئن شوید که مواد غذایی در زیر تیغه گیر نکرده باشد. در این وضعیت، با احتیاط تیغه را خارج نموده و مواد غذایی را بیرون آورید.

۱۲. جهت جلوگیری از شوک الکتریکی هرگز موتور، کابل برق و دوشاخه‌ی دستگاه را داخل آب یا هر مایع دیگری قرار ندهید.

۱۳. قبل از برداشتن خردکن از روی درب پارچ و پس از اتمام کار با دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۱۴. کابل برق و دوشاخه را از لبه‌های تیز و پیشخوان آشپزخانه آویزان ننمایید یا از تماس آن با سطوح داغ از جمله اجاق گاز خودداری کنید.

۱۵. برای نصب و جداسازی صحیح قطعات دستگاه، مطابق دفترچه‌ی راهنما عمل کنید.

• پس از جدا کردن قطعات دستگاه، به قسمت‌های متحرک دست نزنید. تیغه‌ها بسیار تیز هستند مراقب باشید.

۱۶. در صورت عدم استفاده‌ی صحیح از دستگاه، احتمال بروز خطر و جراحت وجود دارد.

۱۷. تا زمانی که تمامی قطعات را نصب ننموده‌اید، دوشاخه را به پریز برق متصل نکنید. همیشه قبل از جدا کردن قطعات و دست زدن به تیغه‌ها و تمیز کردن دستگاه، پس از برداشتن دست از روی کلید روشن/خاموش، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۱۸. از ریختن مواد غذایی بیش از حد داغ، داخل پارچ خودداری کنید. ریختن مایع داغ داخل پارچ خردکن، ممکن است منجر به خارج شدن بخارهای ناگهانی شود.

۱۹. مدت استفاده از دستگاه می‌بایست بر اساس زمانی باشد که در دفترچه‌ی راهنما در قسمت «راهنمای استفاده از خردکن» درج شده است. (دستگاه را بیشتر از ۱ دقیقه روشن نگذارید و برای مواد سخت بیش از ۱۰ ثانیه، مورد استفاده قرار ندهید.)

۲۰. توجه کنید هنگام کار با تیغه‌های تیز، خالی کردن پارچ یا هنگام تمیز کردن پارچ خردکن و تیغه‌ها، می‌بایست کاملاً با احتیاط عمل کنید؛ در غیر این صورت خطر جراحت و آسیب وجود دارد.

۲۱. در صورت عملکرد غیر عادی دستگاه، قبل از هر بار تمیز کردن و نگهداری و پس از هر بار استفاده، بلافاصله پس از برداشتن دست از روی کلید روشن/ خاموش دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
 ۲۲. از مواردی که منجر به آسیب کابل برق، دوشاخه و دستگاه می شود خودداری کنید. هنگام
 بیرون کشیدن دوشاخه از پریز برق، دوشاخه را به آرامی از پریز برق بیرون آورید، هرگز کابل را نکشید.
 ۲۳. هرگز تا زمانی که تیغه ها کاملاً متوقف نشده اند درب دستگاه را برندارید.
 ۲۴. از دستگاه در مجاورت وسایل گرمازا از جمله اجاق گاز، هیتر برقی و فر داغ استفاده ننمایید.

۲۱. در صورت عملکرد غیر عادی دستگاه، قبل از هر بار تمیز کردن و نگهداری و پس از هر بار استفاده، بلافاصله پس از برداشتن دست از روی کلید روشن/ خاموش دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
 ۲۲. از مواردی که منجر به آسیب کابل برق، دوشاخه و دستگاه می شود خودداری کنید. هنگام

قطعات و متعلقات دستگاه





کلید دستگاه متوقف می‌شود. (مطابق تصویر شماره ۵)

نکات

۱. جهت به دست آمدن مخلوطی ریز و یکنواخت با فشار متناوب با دستگاه کار کنید. در صورتی که مواد غذایی به دیواره‌ی پارچ چسبیده باشند، به کمک کاردکی آن‌ها را جدا کرده و درون پارچ قرار دهید، سپس مجدداً به کار خود ادامه دهید. (کاردک همراه دستگاه نمی‌باشد.)

۲. پس از استفاده‌ی طولانی مدت از دستگاه ممکن است تیغه کند شود، جهت تعویض تیغه لطفاً با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس حاصل فرمایید.

۳. پس از هر بار استفاده، جهت استفاده‌ی مجدد تا خنک شدن دستگاه منتظر بمانید.

۴. هرگز مایعات و مواد غذایی بسیار داغ را درون پارچ نریزید.

۵. هنگام کار با دستگاه دقت کنید درب و پارچ خردکن در جای خود قرار داشته باشند.

• ظرفیت پارچ خردکن ۲ لیتر می‌باشد.

قبل از اولین استفاده

توصیه می‌شود قبل از اولین بار استفاده از دستگاه، تمامی قسمت‌های در تماس با مواد غذایی را با آب و مایع ظرفشویی بشویید، سپس خشک نمایید.

هشدار: مراقب تیغه‌های تیز باشید!

راهنمای استفاده از خردکن

۱. پارچ خردکن را روی سطحی صاف قرار دهید.

۲. با توجه به نیاز خود، تیغه‌های سه لایه/میله‌ی پوست کن سیر یا میله‌ی همزن را، روی شفت داخل پارچ قرار دهید. (مطابق تصویر شماره ۱)

۳. درب را بر روی پارچ خردکن قرار دهید. (مطابق تصویر شماره ۲)

۴. دستگاه خردکن را به طوری که شیار دستگاه با شیار درب در یک راستا باشد بر روی درب قرار دهید. (مطابق تصاویر شماره ۳ و ۴)

۵. دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.

• با فشار دادن کلید روشن/خاموش، دستگاه شروع به کار می‌کند و با برداشتن دست از روی




کاربرد میله‌ی همزن

- میله همزن برای هم زدن سفیده‌ی تخم مرغ، تهیه سس‌های رقیق، خامه و مخلوط کردن مایعات به کار می‌رود.
- باید شیار دستگاه خردکن با برجستگی درب دستگاه در یک راستا قرار گیرند.
- میله پوست‌کن سیر
- میله پوست‌کن سیر برای گرفتن پوست سیر به کار می‌رود.
- به میزان مشخص سیر را داخل پارچ خردکن بریزید و درب را بر روی پارچ خردکن بگذارید و آن را به سمت پایین فشار دهید.

جدول راهنمای استفاده از خردکن

مواد غذایی	عملکرد	حداکثر حجم مواد غذایی	حداکثر مدت زمان استفاده بی‌وقفه
گوشت و مرغ بدون سبزیجات	خردکن	۵۰۰ گرم	۱۰ ثانیه
سبزیجات		۲۰۰ گرم	۵ ثانیه
پیاز		۳۵۰ گرم	۱۵ ثانیه
یخ		۵۰۰ گرم	۱۰ ثانیه
آسیاب دانه قهوه، گردو، بادام		۵۰۰ گرم	۵ ثانیه
مخلوط کردن مایعات	میله‌ی همزن	۲/۳ حجم پارچ خردکن	۱۵ ثانیه
انواع سس رقیق		۷۰۰ گرم	۱۵ ثانیه
هم زدن سفیده تخم‌مرغ		۱ عدد	۱۰ ثانیه
پوست کندن سیر	پوست‌کن سیر	۳۰۰ گرم	۵ ثانیه

قابلیت جداسازی تیغه‌ها

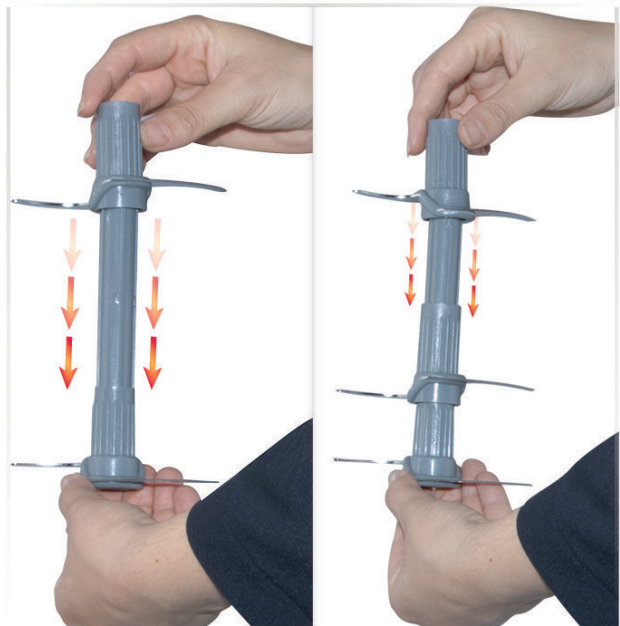

راهنمای تمیز کردن و نگهداری دستگاه

۱. قبل از اقدام به تمیز کردن، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
۲. هشدار: هنگام نصب و جداسازی، تخلیه پارچ و شست‌وشوی تیغه‌ها و... با احتیاط عمل کنید؛ تیغه‌ها بسیار تیز هستند.
۳. تمامی قطعات در تماس با مواد غذایی به غیر از بدنه‌ی دستگاه را با آب و مایع ظرفشویی بشوید.
۴. بدنه‌ی اصلی دستگاه قابل شست‌وشو نیست بنابراین آن را با دستمالی مرطوب تمیز کرده سپس خشک نمایید.
۵. بلافاصله بعد از استفاده از مواد غذایی خیلی شور تیغه‌ها را شسته و کاملاً خشک کنید.
۶. در صورت لک و رنگ گرفتن لوازم جانبی با مواد غذایی مانند: هویج و... آن‌ها را با پارچه آغشته به روغن پاک کنید و سپس بشوید.



در پایان عمر دستگاه، آن را با دیگر زباله‌های خانگی دور نیندازید بلکه ترجیحاً آن را جزو زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی قابل بازیافت قرار دهید. مواد بر طبق برچسب اطلاعاتی قابل بازیافت می‌باشند. با استفاده‌ی مجدد یا بازیافت دستگاه‌های قدیمی می‌توانید به محیط زیست کمک کنید.

گارانتی و خدمات پس از فروش

این دستگاه دارای ۲۴ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد. جهت اطلاع از شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش، به برگه‌ی ضمانت‌نامه در انتهای دفترچه مراجعه کنید یا با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس بگیرید.

انبار کردن و نگهداری از دستگاه

• قبل از بسته‌بندی مجدد محصول، از خشک بودن قطعات و بدنه‌ی دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
• لطفاً پس از اتمام کار با دستگاه، آن را مجدداً بسته‌بندی کنید و در جای خشک و به دور از رطوبت قرار دهید.

مشخصات فنی دستگاه

توان	۲۵۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت

QR کدهای زیر را با تلفن همراه اسکن کنید:

۱. روش استفاده صحیح از محصول را در فیلم آموزشی ببینید.

۲. روش‌های بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و فعال‌سازی گارانتی را در وبسایت ناسا سرویس به آدرس www.nasaservice.com دنبال کنید.



۲ فعال‌سازی گارانتی و خدمات پس از فروش



۱ فیلم آموزشی استفاده صحیح از دستگاه



www.nasa-electric.com



www.nasaservice.com



[nasa_electric_company](https://t.me/nasa_electric_company)



[nasa_electric_company](https://www.instagram.com/nasa_electric_company)

Product storage and maintenance

- Before repacking the product, make sure that the parts and the body of the device are dry.
- Please repack the device after finishing work and place it in a dry place away from wet.

Technical specifications

Power	250 W
Frequency	50 Hz
Voltage	220-240 V

Do not dispose of the device in normal domestic waste. Dispose of the device over a registered waste disposal firm or through your communal waste disposal facility. Observe the currently valid regulations. In case of doubt, consult your waste disposal facility.



Guarantee and after sales service

This device has 24 month guarantee and 5 years after sales service, for more information about guarantee and after sales service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual or call +982145114.

Mixer rod usage

- The whisk is used to mix the egg whites, make thin sauces, cream and mix the liquids.
- The grooves of the crushing device should be in line with the protrusion of

the device lid.


Garlic peeler

- Garlic peeler is used to peel garlic.
- Pour a certain amount of garlic into the chopper jar and place the lid on the chopper jar & press it down.

Chopper usage guide table

Ingredient	Function	Max food	Max duration of incessant use
Chopping meat and chicken without vegetable	Chopper	500 g	10 seconds
Chopping vegetables		200 g	5 seconds
Chop the onion		350 g	15 seconds
Ice powder		500 g	10 seconds
Grind coffee beans, walnuts, almonds		500 g	5 seconds
Mixing liquids	Mixer rod	2/3 chopper jar	15 seconds
Types of light sauces		700 g	15 seconds
Mix in the egg whites		1	10 seconds
Peel the garlic	Garlic peeler	300 g	5 seconds

Ability to removing blades

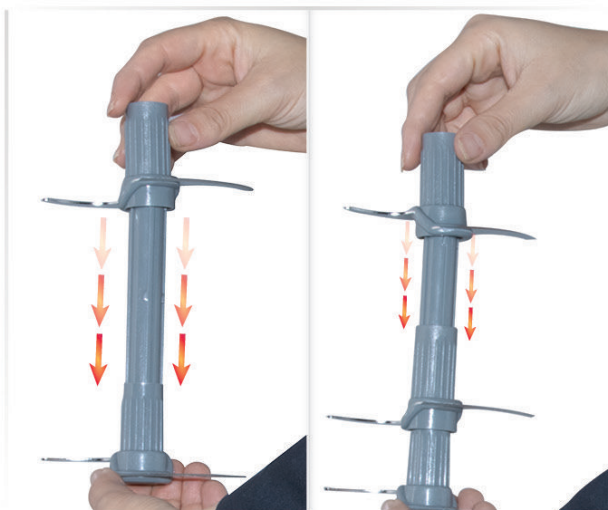

Clean and maintenance guide

1. Unplug the appliance before cleaning it. Warning: Blades are very sharp. please be careful when installing or moving parts or washing jar.
2. Wash all food contact parts except the body of the appliance with water and dish-washing liquid.
3. Clean the body of the device with a damp cloth and then carefully dry it.
4. Immediately after using very salty foods, wash the blades and dry them thoroughly.
5. If stains on food items such as carrots, etc., clean them with a cloth soaked in cooking oil and then wash.

Before first use

It is recommended to wash all food contact parts with water and dishwashing liquid before using the appliance for the first time, then dry it.

Using the Food chopper guide

1. Place the Food chopper jar on a flat surface.
2. According to your needs, place the three-layer blades/peeler and mixing rods, on the shaft inside the jar. (as shown in figure 1)
3. Place the lid on the Food chopper. (as shown in figure 2)
4. Place the Food chopper on lid so that the groove of the device is in line with the groove of the lid. (as shown in figures 3 & 4)
5. Connect the plug to the electrical outlet.
 - By pressing the On/Off button, the device starts and turns off the device by removing the hand from the button. (as shown in figure 5)

ure 5)

Notes

1. Work with the device with alternating pressure to obtain a fine and uniform mixture. If the food is stuck to the wall of the jar, remove it with a spatula and place it in the jar, then continue working again. (The spatula is not included with the device.)
2. The blade may slow down after prolonged use. To replace the blade, please contact a certified NASA Electric after-sales service center.
3. Wait at least 2 minutes for the device to cool down after each use.
4. Never pour very hot liquids and food into the jar.
 - The capacity of the Food chopper is 2 liters.



Device parts & accessories

A	On/off button	F	Shaft inside the jar
B	Main device	G	Silicone anti-slip feet
C	Jar Lid	H	Two-blades three-layer blades
D	Lid washer	I	Mixer rod
E	Jar food chopper	J	Garlic peeler



Important safety warnings

Please read important safety warnings, install the device parts guide or using the device guide.

Warning: To reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to person, the following must be adhered to:

- 1.** Before Plug in the socket make sure the voltage of home socket is match with this product.
- 2.** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 3.** Children shall not play with the appliance.
- 4.** This devise is desigend for domestic and similar purposes and is not suitable for industrial use.
- 5.** Before using the appliance for the first time, thoroughly clean all parts in contact with food.
- 6.** If any problems or breakdowns in any of the components of device including the power cable and plug, never use the appliance and immediately contact one of the nearest certified NASA Electric after-sales service centers or send the device to the center.
- 7.** In case of failure of a part of the device and injury or cracking of the blade, do not replace it with similar parts and be sure to contact NASA Electric after sales service. (For more information please call **+982145114**)
- 8.** Use the device only on a smooth and stable surface, resistant to heat and no wet.
- 9.** Strictly avoid removing parts before turning off the motor completely.
- 10.** To prevent wear of the coupling, never use the device without food and empty.
- 11.** If the appliance stops moving during operation, turn it off and unplug it, making sure that food does not get stuck under the blade. In this situation, carefully remove the blade and remove the food.
- 12.** Never immerse the motor, power cord and plug of the appliance in water or any other liquid, as this may result in electric shock.
- 13.** Unplug the appliance immediately after working with the appliance.
- 14.** Do not hang cables and plugs from sharp edges and kitchen counters or avoid contact with hot surfaces, including the stove.
- 15.** Follow the instructions in the installation and disassembly of the device correctly. Do not touch moving parts after disassembling the device. Be very careful when working with sharp blades.
- 16.** There is a risk if the device is not used properly.
- 17.** Do not connect the plug to the electrical outlet until you have installed all the components. Always unplug the appliance before removing the parts, handling the blades, and cleaning the appliance.
- 18.** Avoid pouring overly hot food into the jar. Pouring hot liquid into the Food chopper/ Food processor jar may cause sudden vapors to escape.
- 19.** The duration of use of the appliance must be based on the time specified in the manual in the section "Guide table of use the "Food chopper/Food processor ". (Do not leave the device on for more than 1 minute and do not use hard materials for more than 10 seconds.)
- 20.** be careful that you must be very careful when working with sharp cutting blades, emptying the jar or when cleaning; Otherwise there is a risk of injury.
- 21.** In the event of abnormal operation of the appliance, immediately switch off the appliance and unplug it before each cleaning and maintenance operation and after each use.
- 22.** Avoid damaging the power cord, plug and device. When unplugging the power outlet, gently unplug the power outlet, never unplug the cable.
- 23.** Never remove the lid of the device until the blades are fully bent.
- 24.** Do not use the appliance near heating appliances such as gas cookers, electric heaters and hot ovens.

Contents

Page

Important safety warnings.....	3
Device parts & accessories.....	4
Using the Food chopper guide.....	5
Chopper usage guide table.....	6
Ability to removing blades.....	6
Clean and maintenance guide.....	6
Technical specifications.....	7
Guarantee and after sales service.....	7



NS-1932
3 IN 1 Food Chopper

NASAElectric3in1FoodChopperNS-1932Usermanual



Thank you for your tact and trust in the NASA electric brand.
This user manual has been prepared for suitable use as well as better maintenance of device. Please read carefully before using the appliance and keep it well for next uses.



ضمانت نامه



شرکت پیشرو سورین فن آور فرتاک



پیشرو سورین
فن آور فرتاک
Pishro Sourin
Fanavar Fartak



در راستای رفاه حال خریداران گرامی و به پاس اعتمادی که به این مجموعه داشته‌اند، تمامی محصولات برقی دارای ۲۴ ماه گارانتی و ۵ سال تضمین تأمین قطعات، بعد از تاریخ خرید می‌باشد.

مصرف کننده گرامی؛ جهت برخورداری از خدمات پس از فروش ناسا الکتریک حتماً بعد از خرید به مدت حداکثر یک ماه نسبت به ثبت سریال و فعال سازی گارانتی اقدام نمایید. برای فعال سازی کافی است شماره سریال محصول /شناسه رهگیری محصول را بدون فاصله به شماره ۱۰۰۰۸۴۵۴ پیامک نمایید و یا از طریق سایت ناسا سرویس به آدرس www.nasaservice.com و کلیک بر روی فعال سازی گارانتی اقدام نمایید. همکاران ما بعد از بررسی شماره سریال، جهت ثبت مشخصات فردی با شما تماس خواهند گرفت.

جهت استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش و دریافت اطلاعات مورد نظر مرکز خدمات رسانی در محل سکونت خود، به سایت ناسا سرویس مراجعه نمایید و یا با شماره ۰۲۱-۴۵۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق راه‌های ارتباطی زیر با ما در میان بگذارید:
پیامک: ۱۰۰۰۸۴۵۳ | تلفن: ۰۲۱-۲۲۵۹۶۰۱۰ | ایمیل: info@nasa-electric.com

آدرس دفتر مرکزی خدمات پس از فروش ناسا الکتریک
تهران، صادقیه، بین فلکه اول و دوم، بلوار شهدای صادقیه شمالی، نبش کوچه کسرای،
پلاک ۱۲۴ واحد ۲ (مرکز خدمات ایرانیان سرویس)
تلفن: ۰۲۱-۴۵۱۱۴ آدرس وبسایت: www.nasaservice.com

این ضمانت نامه بدون مهر و امضای نمایندگی فروش، تاریخ خرید و فاکتور خرید، معتبر نمی باشد.



NASA[®]
electric
3 In 1 Food Chopper
NS-1932



دفترچه راهنمای استفاده از خردکن سه کاره و کارت گارانتی محصول


لوازم خانگی ناسا الکتریک[®]



How to use the product ⊕ After sales service



3 In 1 Food chopper
MODEL NS-1932

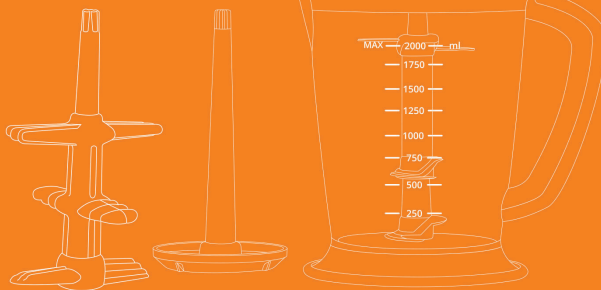

ضمانت نامه

نکات مهم و شرایط ضمانت

- گارانتی دستگاه فقط در قبال ارائه به نمایندگی‌های مجاز "خدمات پس از فروش ناسا الکتریک" معتبر می‌باشد. در صورت ارائه به افراد غیرمجاز باعث ابطال این ضمانت‌نامه می‌گردد.
- در نگهداری این ضمانت‌نامه کوشا باشید، در صورت مفقود شدن برگه، المثنی صادر نخواهد شد.
- این ضمانت‌نامه اختصاصی بوده و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.
- دستمزد تعمیرات و بهای قطعات مصرفی خارج از موضوع ضمانت دریافت می‌گردد.
- هرگونه خدشه بر روی برجسب محصول و تاریخ خرید باعث ابطال این ضمانت‌نامه می‌گردد.

موارد خارج از ضمانت

- اشکالات ناشی از استفاده غیر اصولی، سهل‌انگاری، نوسانات برق، عیوب سیم‌کشی ساختمان، حمل و نقل غیر اصولی، عوامل طبیعی و آتش‌سوزی شامل ضمانت نمی‌باشد.
- بدنه دستگاه، موارد تزئینی و مواد مصرفی، شامل ضمانت نمی‌باشند و هزینه آن‌ها در یافت می‌گردد.

توجه

- در مواردی که تعمیرات شامل ضمانت نباشند، کلیه هزینه‌های مربوطه از مصرف‌کننده دریافت می‌گردد.
- مشتری گرامی؛ در هنگام خرید از فروشگاه، دستگاه خریداری شده را با دقت بررسی و از صحت و سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت مرکز خدمات هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال جنس نو معیوب از لحاظ شکستگی و کسری قطعه نخواهد داشت.

NASA[®]
electric

پیشرو سورین
فن‌آور فناک
Pishro Sourin
Fanavar Fartak



این ضمانت‌نامه بدون مهر و امضای نمایندگی فروش، تاریخ خرید و فاکتور خرید، معتبر نمی‌باشد.