



NASA[®]
electric
JUICER EXTRACTOR
NS-947



دفترچه راهنمای استفاده از آبمیوه‌گیر تک کاره و کارت گارانتی محصول

لوازم خانگی نالسا الکترونیک[®]



Juicer Extractor
NS-947



دفترچه راهنمای استفاده از آبمیوه‌گیر تک کاره ناسا الکتریک مدل NS-947

مشتری گرامی از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند ناسا الکتریک سپاسگزاریم. این دفترچه راهنما جهت استفاده‌ی صحیح، ایمن و همچنین نگهداری بهتر دستگاه تهیه شده است. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و برای استفاده‌های بعدی نگاه دارید.

NASA
electric



فهرست

صفحه

۴.....	هشدارهای مهم ایمنی.....
۵.....	قطعات و متعلقات دستگاه.....
۶.....	راهنمای استفاده از دستگاه.....
۷.....	جدول راهنمای استفاده از دستگاه.....
۷.....	عیب‌یابی.....
۷.....	راهنمای تمیز کردن و نگهداری دستگاه.....
۸.....	مشخصات فنی دستگاه.....
۸.....	گارانتی و خدمات پس از فروش.....



NS-947
Juicer Extractor

هشدارهای مهم ایمنی

میانی/مخزن تفاله بیش از اندازه‌ی تعیین شده پر نشده باشند. در این صورت دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید و کاسه/مخزن را خالی کرده و تمیز نمایید. ۱۱. برای فشار دادن مواد غذایی داخل دستگاه هرگز از انگشت خود یا اشیاء دیگر (مانند چاقو) استفاده نکنید. برای این کار همیشه از اهرم فشار دستگاه استفاده نمایید.

۱۲. به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب‌های احتمالی، از باز کردن درپوش و قرار دادن دست یا شیء خارجی داخل دهانه‌ی ورودی خودداری نمایید.

۱۳. موتور این دستگاه مجهز به سیستم ایمنی حرارتی است. در صورتی که موتور به مدت طولانی یا با بار زیاد کار کند و داغ شود، جریان برق به طور خودکار قطع می‌شود. در این وضعیت دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید و پس از ۳۰ دقیقه دوباره از آن استفاده کنید.

۱۴. هیچ یک از قطعات را با حرارت بالا، بخار یا آب جوش ضدعفونی نکنید.

۱۵. دستگاه را بلا استفاده و به صورت خالی روشن نگذارید و به کودکان اجازه کار با دستگاه را ندهید.

۱۶. ابتدا دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید سپس نسبت به خالی کردن آبمیوه اقدام کنید.

۱۷. به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی هنگام شستشو، نصب و جداسازی صافی و تیغی تفاله‌گیر با احتیاط عمل کنید.

۱۸. در صورت معیوب بودن یا ترک برداشتن صافی و تیغی تفاله‌گیر یا درپوش آبمیوه‌گیر، از دستگاه استفاده نکنید.

۱۹. مراقب باشید کابل برق دستگاه از لبه‌ی میز یا پیشخوان آویزان نشود یا با سطوح داغ در تماس نباشد.

۲۰. دستگاه را در مجاورت وسایل گرم‌ماز از جمله اجاق گاز، هیتر برقی یا فر داغ قرار ندهید.

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، هشدارهای مهم ایمنی، راهنمای نصب قطعات و راهنمای استفاده از دستگاه را مطالعه کنید.

۱. قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ برق منطقه شما با ولتاژ برق نوشته شده بر روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی و عقلی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و نظارت یا دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۳. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.

۴. این وسیله برای مصارف خانگی و موارد مشابه در نظر گرفته شده است و برای استفاده‌های صنعتی مجاز نمی‌باشد.

۵. قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، همه‌ی قسمت‌های در تماس با مواد غذایی و مایعات را کاملاً تمیز نمایید.

۶. در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل برق و دوشاخه هرگز از دستگاه استفاده نکرده و فوراً با یکی از مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس گرفته یا دستگاه را به مرکز ارسال نمایید.

۷. در صورت خرابی کابل برق یا هر قطعه‌ی دیگر از اجزای دستگاه، خودسرانه آن را با قطعات مشابه تعویض نکنید و حتماً با خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس بگیرید. (لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس بگیرید.)

۸. دستگاه مجهز به سوئیچ ایمنی است که در صورت عدم نصب درست و ایمن قطعات، از روشن شدن دستگاه جلوگیری می‌کند.

۹. به منظور محافظت در برابر شوک الکتریکی، برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی، کابل برق، دوشاخه و بدنه‌ی دستگاه را داخل آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.

۱۰. هنگام تهیه‌ی آبمیوه مطمئن شوید کاسه‌ی

قطعات و متعلقات دستگاه

دسته‌ی قفل کننده	F	اهرم فشار	A
پایه‌ی ضد لغزش	G	درپوش آبمیوه‌گیر	B
ولوم تنظیم سرعت	H	صافی و تیغه‌ی تفاله‌گیر	C
بدنه‌ی دستگاه	I	کاسه‌ی میانی	D
مخزن تفاله	J	پارچ آبمیوه	E



نکات

- هماهنگ باشد، در دهانه‌ی ورودی قرار دهید و دوشاخه را به پریز برق متصل کنید.
- قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که ولوم تنظیم سرعت در وضعیت "0" قرار داشته باشد.
- میوه‌های بزرگ را متناسب با قطر دهانه‌ی ورودی برش دهید.
- برای آبگیری میوه‌های آبدار مانند خربزه، هندوانه و... از سرعت "1" استفاده کنید.
- از خرد کردن مواد سخت، مانند یخ با آبمیوه‌گیر خودداری کنید.
- جهت جلوگیری از وارد آمدن آسیب به دستگاه، قبل از آبگیری میوه‌های هسته‌داری مانند آلبالو، گیلاس، هلو و... هسته‌ی آن‌ها را جدا کنید.
- قبل از روشن کردن دستگاه، میوه‌ها را داخل دهانه ورودی نریزید. همچنین از پر کردن بیش از حد دهانه یا فرو بردن دست و وسایل دیگر به داخل دهانه خودداری کنید.
- دستگاه را بدون قرار دادن میوه و سبزیجات به مدت ۵ ثانیه روشن نمایید. سپس سبزیجات و میوه‌ی آماده شده را از دهانه‌ی ورودی مواد غذایی درون دستگاه ریخته و با اهرم فشار به آرامی به سمت صافی و تیغه‌ی تفاله‌گیر فشار دهید.
- مدت زمان کارکرد آبمیوه‌گیر در هر بار استفاده حداکثر ۳ دقیقه می‌باشد.
- بهتر است فشار وارد شده بر اهرم فشار، به صورت مستقیم و یکنواخت باشد.

- این آبمیوه‌گیر برای آبگیری میوه‌هایی با بافت سخت و نرم و سبزیجات به کار می‌رود.
- دستگاه دارای قفل ایمنی مخصوص است که در صورت عدم قرارگیری و نصب درست قطعات مانع از روشن شدن دستگاه می‌شود.

راهنمای استفاده از دستگاه

آبمیوه‌گیر

۱. بدنه‌ی دستگاه را بر روی سطحی صاف و ثابت قرار دهید.
۲. کاسه‌ی میانی را در جهت درست بر روی بدنه‌ی اصلی بگذارید.
۳. صافی و تیغه‌ی تفاله‌گیر را بر روی کاسه‌ی میانی گذاشته و آن را فشار دهید تا صدای تیک شنیده شود و صافی و تیغه‌ی تفاله‌گیر در جای خود قرار گیرد.
۴. درپوش آبمیوه‌گیر را بر روی صافی و تیغه‌ی تفاله‌گیر قرار دهید و به سمت پایین فشار دهید تا در جای خود قفل شود.
۵. دسته‌ی قفل کننده را بلند کنید و آن را در حالت عمودی قرار دهید تا بر روی شیارهای واقع در دو طرف درپوش قفل شود.
۶. مخزن تفاله را در جای خود زیر درپوش قرار دهید.
۷. پارچ آبمیوه را زیر دهانه‌ی خروجی آبمیوه قرار دهید.
۸. اهرم فشار را در جهتی که با شیارهای داخلی



جدول راهنمای استفاده از دستگاه

مدت زمان کارکرد	سرعت مناسب	نوع میوه و سبزیجات	عملکرد
۲ الی ۳ دقیقه	۱	هندوانه، خربزه، هلو، زردآلو	آبگیری میوه‌های نرم و آبدار
۱ الی ۲ دقیقه	۲	سیب، هویج، آناناس	آبگیری میوه‌های سخت
۱ الی ۲ دقیقه	۲	کرفس	آبگیری سبزیجات

عیب‌یابی

مشکل	علت احتمالی	راه حل
دستگاه روشن نمی‌شود.	دوشاخه به خوبی به برق متصل نشده است.	اتصال دوشاخه به پریز برق را بررسی کنید و از اتصال درست آن مطمئن شوید.
	دسته‌ی قفل کننده در جایگاه خود قرار نگرفته است.	دسته‌ی قفل کننده را در حالت عمودی قرار دهید، تا بر روی شیارهای واقع در دو طرف درپوش قفل شود.
	قطعات داخلی دستگاه خراب شده‌اند.	با مرکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس حاصل کنید.
آبمیوه به صورت کامل گرفته نمی‌شود.	صافی و تیغه‌ی تفاله‌گیر خراب شده است.	صافی و تیغه‌ی تفاله‌گیر را عوض کنید.
	صافی و تیغه‌ی تفاله‌گیر به درستی در جای خود نصب نشده است.	از قرارگیری درست صافی و تیغه‌ی تفاله‌گیر مطمئن شوید و تا شنیدن صدای تیک آن را به سمت پایین فشار دهید.
دستگاه لرزش و صدا دارد.	مخزن تفاله بیش از اندازه پر شده است.	مخزن تفاله را به موقع تخلیه کنید.
	دستگاه بر روی سطحی صاف و هموار قرار نگرفته است.	دستگاه را بر روی سطحی صاف و هموار قرار دهید.
هنگام استفاده از آبمیوه گیر، دستگاه به طور ناگهانی خاموش می‌شود.	دمای موتور افزایش یافته و ترموفیوز فعال شده است.	ولوم تنظیم سرعت را بر روی "0" قرار دهید و اجازه دهید موتور دستگاه خنک شود.

راهنمای تمیز کردن و نگهداری دستگاه

- ابتدا ولوم تنظیم سرعت را در وضعیت «0» قرار دهید سپس دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
- پارچ آبمیوه را زیر دهانه‌ی خروجی آبمیوه قرار دهید، سپس دهانه‌ی خروجی آبمیوه را به سمت پایین فشار دهید تا آبمیوه به داخل پارچ ریخته شود.
- بعد از تخلیه‌ی کامل آبمیوه، دسته‌ی قفل کننده را به سمت پایین حرکت دهید، تا دستگاه آزاد شود.
- اهرم فشار، درپوش آبمیوه‌گیر، صافی و تیغه‌ی تفاله‌گیر و کاسه‌ی میانی را به ترتیب از دستگاه جدا کنید و آن‌ها را با آب و مواد شوینده بشویید.

* جهت جلوگیری از تغییر رنگ پارچ آمیوه تحت تاثیر رنگ قوی برخی از میوه‌ها و سبزیجات، قسمت‌های پلاستیکی و در تماس با میوه را سریعاً بشویید. یا اینکه از ترکیب آب و آلمیو برای شستن آن‌ها استفاده نمایید.

مشخصات فنی دستگاه

توان	۴۰۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت

گارانتی و خدمات پس از فروش

این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه فعال‌سازی گارانتی به برگه ضمانت‌نامه در انتهای این دفترچه مراجعه کنید یا با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

۵. بدنه‌ی اصلی دستگاه را هرگز با آب یا هر مایع دیگری نشویید. جهت تمیز کردن از پارچه‌ی مرطوب استفاده کنید و سایر قطعات را با آب و مایع ظرفشویی بشویید.
۶. در صورتی که نمی‌خواهید برای مدت طولانی از دستگاه استفاده کنید ابتدا تمام قسمت‌های قابل جدا شدن را جدا کرده و بشویید. دستگاه را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
۷. همیشه دستگاه را در جای خشک و به دور از رطوبت قرار دهید.

انبار کردن و نگهداری از دستگاه

• قبل از بسته‌بندی مجدد محصول، از خشک بودن قطعات و بدنه‌ی دستگاه اطمینان حاصل

QR کدهای زیر را با تلفن همراه اسکن کنید:


۱. روش استفاده صحیح از محصول را در فیلم آموزشی ببینید.
۲. روش‌های بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و فعال‌سازی گارانتی را در وب‌سایت ناسا سرویس به آدرس www.nasaservice.com دنبال کنید.



۲ فعال‌سازی گارانتی و خدمات پس از فروش



۱ فیلم آموزشی استفاده صحیح از دستگاه

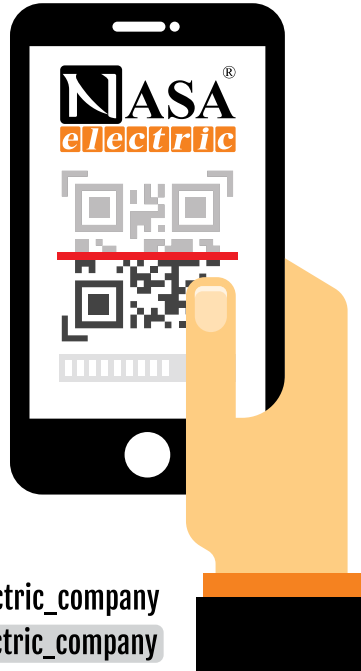

www.nasa-electric.com



[nasa_electric_company](https://t.me/nasa_electric_company)



www.nasaservice.com



[nasa_electric_company](https://www.instagram.com/nasa_electric_company)

Clean and maintenance guide

1. First, set the speed button to the "0" position, then unplug it.
2. Place the juice jug under the juice outlet, then push the juice outlet down to pour the juice into the container.
3. After draining the juice completely, move the locking handle down to release the device.
4. Remove the pusher, juicer lid, filter & blade, and middle bowl, respectively, and wash them with water and detergent.
 * To prevent the color of the juice container from changing under the influence of the strong color of some fruits and vegetables, wash the plastic parts and in contact with the fruit immediately. Or use a combination of water and lemon juice to wash them.
5. Never wash the main body of the appliance with water or any other liquid. Use a damp cloth to clean and wash other parts

with water and dishwashing liquid.

6. If you do not want to use the device for a long time, first remove and wash all the removable parts. Keep the device out of the reach of children.
7. Always place the device in a dry place away from moisture.

Product storage and maintenance

- Before repack the product, make sure that the parts and the body of the device are dry.
- Please repackage the device after finishing work and place it in a dry place away from wet.

Technical specifications

Power	400 W
Frequency	50 Hz
Voltage	220-240 V

Guarantee and after sales service

This device has 18-month guarantee and 5 years after sales service, for more information about guarantee and after sales service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual or call +982145114.

Using the functions of the device guide

Function	Fruit & vegetables type	Speed	Function time
Juicing soft and juicy fruits	watermelon, melon, peach, apricot	1	2 to 3
Juicing hard fruits	apples, carrots, pineapples	2	1 to 2
Dehydration	celery vegetables	2	1 to 2

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The device does not turn on	The plug is not properly connected to the power supply.	Check the plug for power outlet and make sure it is properly connected.
	The locking handle is not locked properly.	Place the locking handle vertically to lock the grooves on either side of the lid.
	The internal parts of the device are damaged.	Contact NASA Electric after-sales service.
Juice is not taken completely.	Filter & blade are damaged.	Replace the filter & blade.
	Filter & blade are not installed properly in place.	Make sure the filter & blade are in the correct position and push it down until you hear a tick.
The device has vibration and sound.	The pulp tank is overfilled.	Empty the pulp tank on time.
	The device is not placed on a flat surface.	Place the device on a flat surface.
When using the juicer, the appliance switches off suddenly.	The motor temperature has risen and the thermoses has been activated.	Set the speed button to "0" and let the device cool down.

Tips

- This juicer is used for juicing hard and soft textured fruits and vegetables.
- The device has a special safety lock that prevents the device from turning on if the parts are not placed and installed correctly.

Usage the device guide

Juicer

1. Place the body of the device on a flat and stable surface.
2. Place the center bowl in the right direction on the main body.
3. Place the filter & blade on the middle bowl and press it until a tick is heard and the filter & blade are in place.
4. Place the juicer lid on the filter & blade and press down to lock it in place.
 - Lift the locking handle and place it vertically to lock on the grooves on either side of the lid.
6. Place the pulp tank in its place under the lid.
7. Place the juice container under the juice outlet.
8. Insert the pusher in the direction corre-

- sponding to the internal grooves in the inlet and connect the plug to the electrical outlet.
- Before turning on the device, make sure that the speed button is in the "0" position.
- Cut large fruits to fit the diameter of the inlet.
- Use speed "1" to dehydrate juicy fruits such as melons, watermelons, etc.
- Avoid crushing hard materials, such as ice, with a juicer
- To prevent damage to the device, remove the kernels of stone fruits such as cherries, peaches, etc. before juicing.
- Do not throw fruits into the inlet before turning on the appliance. Also, avoid overfilling the mouth or inserting hands and other objects into the mouth.
- Turn on the appliance without placing fruits and vegetables for 5 seconds. Then pour the prepared vegetables and fruits from the food inlet into the device and press gently on the filter & blade with the pusher.
- The operating time of the juicer is a maximum of 3 minutes per use.
- It is better that the pressure on the pusher is direct and uniform.



Device parts & accessories

A	Pusher	F	Lock handle
B	Juicer lid	G	Anti-slip feet
C	Filter & blade	H	Speed button
D	Middle bowl	I	Main body
E	Juice container	J	Pulp tank



Important safety warnings

Please read important safety warnings, install the device parts guide or using the device guide.

1. Plug in and make sure the voltage of home socket is match with this product.

2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3. Children should be supervised and restricted to ensure that they do not play with the device.

4. This device is designed for domestic and similar purposes and is not suitable for industrial use.

5. Before using the appliance for the first time completely clean parts that contact foods.

6. If any problems or breakdowns in any of the components of device, including the power cable and plug, never use the appliance and immediately contact one of the nearest certified NASA Electric after-sales service centers or send the device to the center.

7. In case of failure of a part of the device, do not replace it with similar parts and make be sure to contact NASA Electric after sales service center. (Please call **+982145114** for more information.)

8. The device is equipped with a safety switch that prevents the device from turning on if the parts are not installed properly and safely.

9. Do not immerse the power cord, plug, or body of the appliance in water or other liquids to protect against electric shock, electric shock, or fire.

10. When preparing the juice, make sure that the middle bowl/pulp tank is not filled too much. In this case, turn off the appliance and unplug it, empty the bowl/tank and clean it.

11. Never use your finger or other objects (such as a knife) to squeeze food into device. Always use the device pusher to do this.

12. Avoid opening the lid and placing a foreign hand or object inside the inlet to prevent possible damage.

13. The motor of this device is equipped with a thermal safety system. If the motor runs for a long time or at high load and heats up, the power is cut off automatically. In this case, turn off the appliance and unplug it and use it again after 30 minutes.

14. Do not disinfect any parts with high heat, steam or boiling water.

15. Do not leave the device unused and empty and do not allow children to work with the device.

16. First, turn off the appliance and unplug it, then empty the juicer.

17. Take care to prevent possible damage when washing, installing and removing the filter & blade.

18. Do not use the device if the filter & blade or juicer lid are defective or cracked.

19. Be careful not to hang the power cord from the edge of the table or counter or in contact with hot surfaces.

20. Do not place the appliance near heating appliances such as stoves, electric heaters or hot ovens.

Contents

Page

Important safety warnings.....3
Device parts & accessories.....4
Usage the device guide.....5
Using the functions of the device guide.....6
Troubleshooting.....6
Clean and maintenance guide.....7
Technical specifications.....7
Guarantee and after sales service.....7



NS-947
Juicer Extractor



NASA electric Juicer extractor NS-947 User manual

Thank you for your tact and trust in the NASA electric brand. This user manual has been prepared for suitable use as well as better maintenance of device. Please read carefully before using the appliance and keep it well for next uses.





How to use the product 🌐 After sales service



ISO
9001:2015

JUICER EXTRACTOR
MODEL NS-947