

NASA
electric

راهنمای استفاده از جارو برقی دستی NS-2018

ناسا الکتریک

NASA
electric
www.nasa-electric.com



جارو برقی دستی

مدل NS-2018

قبل از کار با دستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

نکات ایمنی مهم

این نکات را بخاطر بسپارید

هنگام استفاده از هر دستگاه برقی همیشه می بایست اقدامات احتیاطی از جمله موارد زیر را رعایت کنید:

قبل از استفاده از این دستگاه، همه ی دستورالعمل ها را مطالعه نمایید.

هشدار: به منظور کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا خسارت:

– قبل از استفاده، همه ی قطعات را وصل کنید.

– از دستگاه روی سطوح خیس استفاده ننمایید یا آن را در چنین سطوحی شارژ یا نگهداری نکنید.

– اجازه ندهید تا از دستگاه به عنوان اسباب بازی استفاده شود. کودکان زیر ۱۲ سال مجاز به استفاده از دستگاه نیستند. در صورت حضور اطفال هنگام استفاده از دستگاه کاملاً مراقب باشید. به منظور اجتناب از آسیب و صدمه، دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید و اجازه ندهید کودکان، انگشت خود یا هر شیء دیگری را داخل ورودی های دستگاه قرار دهند.

– فقط طبق دستورالعمل های این دفترچه ی راهنما عمل کنید. فقط از متعلقات و محصولات سفارش شده ی تولیدکننده استفاده نمایید.

از شارژری که سیم و دوشاخه ی آن آسیب دیده است استفاده نکنید. در صورت عدم کارکرد درست دستگاه، افتادن، آسیب دیدن و در آب افتادن، دستگاه را به مرکز خدمات ببرید.

– برای حمل دستگاه، سیم شارژر آن نکشید، از سیم به عنوان دستگیره استفاده نکنید، در را روی سیم نبندید و سیم را روی لبه ی تیز نکشید. دستگاه را روی سیم قرار ندهید و آن را

هنگام کار روی سیم نکشید. سیم را از سطوح داغ دور نگه دارید.

– برای درآوردن شارژر، سیم را نکشید بلکه دوشاخه را بگیرید و بکشید.

– با دست های خیس به شارژر، دوشاخه، محل اتصال شارژر و دستگاه دست نزنید.

– هیچ شیء را وارد دهانه ی جارو ننمایید. در صورت انسداد دهانه ی جارو، از آن استفاده نکنید و گرد و خاک، پرز، مو و هر چیزی را که ممکن است موجب کاهش جریان هوا شود تمیز نمایید.

– مو، البسه ی گشاد، انگشتان و همه ی قسمت های بدن را دور از دهانه ی جارو و قطعات متحرک آن قرار دهید.

– هنگام تمیز کردن روی پله ها بیشتر مراقب باشید. دستگاه را روی پله ها یا مبلمان قرار ندهید زیرا ممکن است موجب صدمه و آسیب شود.

– مایعات آتش زا یا قابل اشتعال مانند بنزین یا تراشه های ریز چوب را با جارو جمع نکنید.

– فقط از شارژر خود دستگاه استفاده کنید.

– دستگاه را حتی در صورت خرابی شدید آتش نزنید زیرا باتری ها ممکن است در آتش منفجر شوند.

– همیشه قسمت دستی جارو را قبل از گذاشتن آن روی پایه ی شارژر خاموش کنید.

– ممکن است در صورت کارکرد زیاد، ترشحاتی از پیل باتری بیرون آید. اگر این مایع روی پوست ریخت (۱) بلافاصله آن را با مابون و آب بشویید یا (۲) آن را با اسید ملایم مانند آبلیمو یا سرکه از بین ببرید. اگر این مایع داخل چشم ریخت بلافاصله چشم را به مدت ۱۵ دقیقه با آب بشویید. در اسرع وقت تحت مراقبت پزشکی قرار بگیرید.

– همیشه قبل از قرار دادن دستگاه روی پایه ی شارژر مطمئن شوید که سویچ جاروی دستی و متصل روی O=OFF قرار داشته باشد.

– هرگز چیزهایی را که در حال آتش گرفتن یا دود کردن هستند مانند سیگار، کبریت یا خاکستر داغ با جارو جمع نکنید.

– بدون فیلتر یا مخزن گرد و خاک، از دستگاه استفاده نکنید.

احتیاط: به منظور کاهش خطر آسیب دیدگی:

– از برداشتن اشیاء تیز و سخت با دستگاه اجتناب کنید زیرا ممکن است موجب صدمه گردد.

– دستگاه را داخل خانه و در جای خشک نگه دارید. آن را در دمای انجماد قرار ندهید.

– زمانی که دستگاه، روشن و قسمت دستی به سمت بالا قرار دارد برس همچنان کار میکند.

– برای آسیب نزدن به فرش، قالیچه و کفپوش از کج کردن تمیز کننده یا قرار دادن آن روی مبلمان، ریشه های قالیچه یا پله های فرشکاری شده خودداری کنید.


– تمیز کننده را در حالی که برس آن در حال کار کردن است برای مدتی روی یک قسمت قرار ندهید زیرا ممکن است موجب صدمه به کف شود.

۱. مونتاز قطعات جارو

❖ همه ی قطعات را از جعبه بیرون آورده و هر کدام از قطعات نشان داده شده را مشخص کنید.

❖ قبل از درآوردن قطعات از بسته بندی، مطمئن شوید که همه ی قطعات داخل جعبه وجود دارند.

❖ جاروی دستی به تمیز کننده ی دستی وصل شده است.

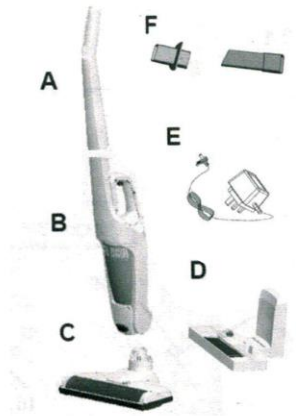

محتویات جعبه

- A رابط دستی
- B بدنه ی اصلی
- C دهانه
- D پایه ی شارژ
- E آداپتور
- F متعلقات


وصل پایه به دهانه


هشدار

همیشه دستگاه را قبل از وصل کردن یا جداکردن از دهانه ی موتور خاموش کنید.

۱،۱ ورودی پایین بدنه ی تمیز کننده را با رابط دهانه تنظیم و نصب کنید. زمانی دهانه به درستی وصل شده است که صدای کلیک شنیده شود.

۱،۲ برای جداکردن دهانه از تمیز کننده ی دستی، دکمه ی واقع در بالای دهانه روی بدنه ی تمیز کننده ی دستی را فشار داده و آن را بیرون آورید.

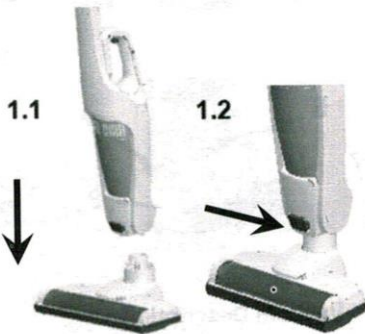

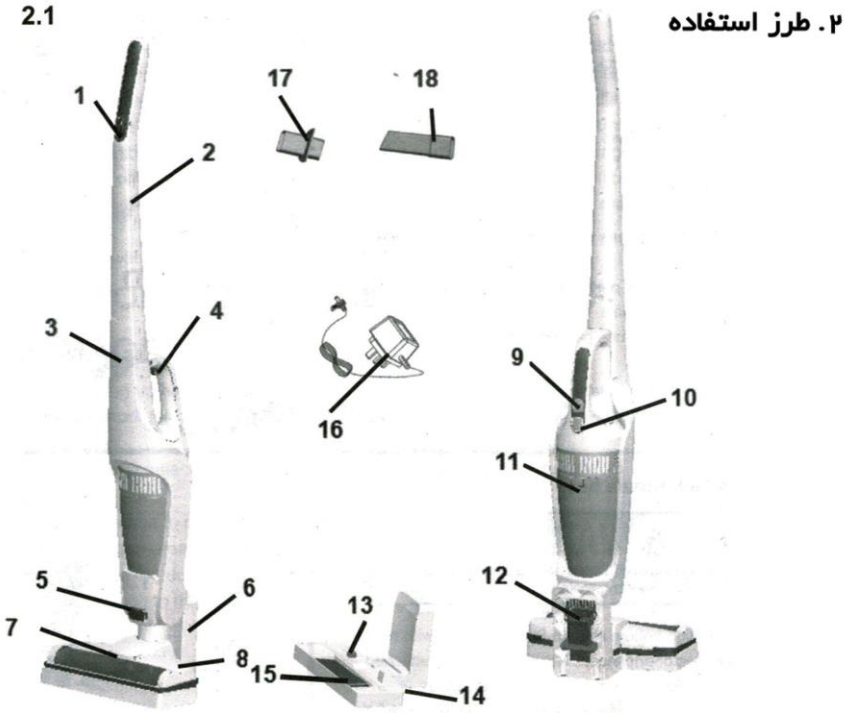


۱۰. دکمه ی درآوردن دستگیره	۱. سوئیچ روشن/خاموش (ON/OFF) جاری رابط
۱۱. جاری دستی	۲. دستگیره ی جاری رابط
۱۲. متعلقات	۳. بدنه ی اصلی
۱۳. نقطه ی تماس شارژ	۴. کلید درآوردن دسته
۱۴. دوشاخه ی آداپتور	۵. کلید درآوردن دهانه
۱۵. میله ی انباشتگر	۶. پایه ی شارژر
۱۶. آداپتور برق متناوب	۷. دهانه
۱۷. دهانه ی درز کوتاه	۸. چراغ نمایشگر شارژ (قرمز/ سبز)
۱۸. دهانه ی درز بلند	۹. سوئیچ روشن/ خاموش (ON/OFF) دستگیره

وصل کردن به شارژر

قبل از استفاده از دستگاه می بایست باتری را شارژ کنید.

مهم

اولین بار، باتری را به مدت ۱۲ ساعت شارژ کنید. قبل از شارژ کردن مجدد، باتری را کاملا تخلیه کنید. این کار را دو دفعه تکرار کنید. پس از سه بار استفاده از دستگاه، باتری در ۶ تا ۸ ساعت شارژ خواهد شد.

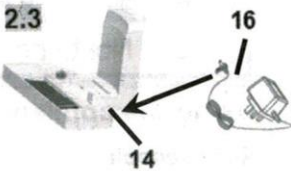

۲,۳ دوشاخه ی آداپتور برق متناوب (۱۶) را به قسمت پایین پایه ی شارژر (۱۴) وصل کنید و سیم را به گونه ای قرار دهید که زبر پایه ی شارژر قرار نگیرد و پایه را نیز در جایی صاف به صورت عمود قرار دهید.

2.4




۲,۴ شارژر را عمود قرار دهید و قسمت پایین جارو را داخل آن قرار دهید. توجه کنید که نقاط شارژ روی جارو و پایه ی شارژر کاملا روی هم قرار گیرند و چراغ نمایشگر روی آداپتور، قرمز شود. در زمانی که دستگاه در حال شارژ است چراغ نمایشگر قرمز خواهد بود. پس از شارژ کامل باتری ها، چراغ نمایشگر سبز خواهد شد.

استفاده از دستگاه به صورت عمود

سوئیچ روشن/خاموش (ON/OFF) جاروی رابط

۲,۵ به منظور استفاده: سوئیچ روشن/خاموش (ON/OFF) را به پایین فشار دهید تا در حالت روشن (ON) قرار گیرد. نمایشگر در زمان استفاده، روشن خواهد بود.

2.5

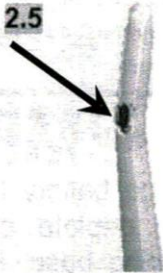

به منظور خاموش کردن دستگاه: سویچ روشن/خاموش را به بالا فشار دهید تا در حالت خاموش (OFF) قرار گیرد. پس از استفاده از دستگاه، محفظه ی گرد و خاک را خالی کنید.

! احتیاط !

برای آرایش حیوانات خانگی از دستگاه استفاده ننمایید.

2.6



استفاده از دستگاه به صورت دستی


درآوردن و نصب جاروی دستی

۲،۶ دکمه ی بازکردن (D) RELEASE (D) جاروی دستی را فشار دهید و آن را به سمت بیرون بچرخانید تا از جاروی رباط جدا شود.
برای وصل کردن این قطعه، قسمت پایین آن را روی بدنه ی جاروی رباط قرار دهید و بچرخانید تا صدای کلیک شنیده شود.

! اخطار !

همیشه دستگیره را قبل از قرار دادن روی بدنه ی رباط، خاموش نمایید.

2.7

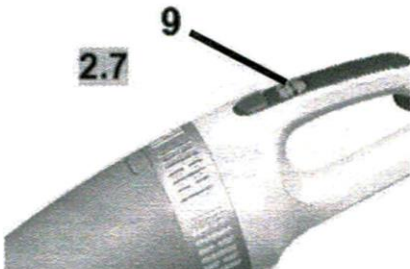


سویچ روشن/خاموش (ON/OFF) جاروی دستی

۲،۷ به منظور استفاده: دکمه ی روشن/خاموش (۹) را یکبار فشار دهید تا جاروی دستی روشن شود.
پس از استفاده از دستگاه، محفظه ی گرد و خاک را خالی کنید و جاروی دستی را در جای اصلی خود یعنی روی بدنه ی جاروی رباط قرار دهید و دقت کنید که محکم شود.


متعلقات و مورد استفاده

2.8

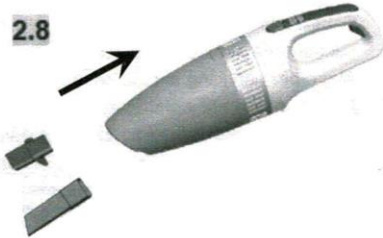

۲,۸ قطعات مربوط به جارو زدن درزها و شکاف ها مستقیماً به جاروی دستی وصل می شوند. مورد استفاده ی پیشنهادی: تخت و پله ها

2.9

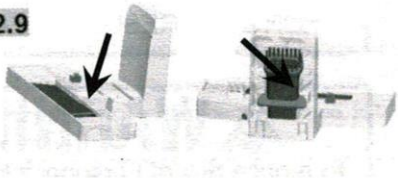

نگهداری از لوازم جانبی

۲,۹ برای نگهداری و کنار گذاشتن لوازم جانبی، قطعه ی مربوط به شکاف بلند و کوتاه را به هم وصل کنید و داخل محفظه ی نگهداری آن روی پایه ی شارژر قرار دهید.

نگهداری

همیشه دستگاه را داخل منزل و در جای خشک و خنک و همچنین دور از دسترس اطفال قرار دهید.

قبل از کنار گذاشتن دستگاه به مدت طولانی، محفظه ی گرد و خاک را تخلیه و کاملاً از گرد و خاک پاک نمایید.

۱. نگهداری و تعمیر ۲,۷

آگاهی از نکات مربوط به نگهداری و حفظ دستگاه، تاثیرات تمیزی آن را تضمین می کند.

هرگونه خدمات دیگر می بایست به وسیله ی نمایندگی ها انجام شود. اگر دستگاه به دلایل افتادن، آسیب دیدن، در فضای بیرون قرار گرفتن یا افتادن در آب کار نمی کند، آن را به نمایندگی ببرید.

مهم

به منظور کسب نتایج بهتر، دستگاه را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.

! اخطار!

به منظور کاهش خطر آسیب دیدگی مصرف کننده، دستگاه را قبل از تعمیر خاموش کنید.


دکمه ی درآوردن release جاروی دستی را فشار دهید و آن را از جاروی رابط جدا کنید.

۳,۱ دستگیره را به همراه محفظه ی گرد و خاک به سمت پایین نگه دارید تا هنگام باز کردن، هیچ گرد و خاکی بیرون نریزد. دکمه ی درآوردن release (۱۰) روی جاروی دستی را فشار دهید و محفظه را از دستگاه خارج نمایید.


۳,۲ محفظه ی گرد و خاک را از فیلتر و جداکننده ی گردان جدا کنید.

تمیز کردن فیلتر

۳,۳ روکش فیلتر را بکشید و بیرون آورید. هیچ گرد و خاکی نباید باقی مانده باشد. در صورت لزوم، پس از شستشوی فیلتر و قبل از نصب مجدد آن، اجازه دهید تا حداقل به مدت ۲۴ ساعت خشک شود.

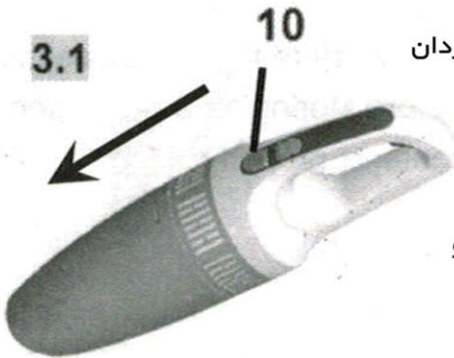

تمیز کردن غلتک برس

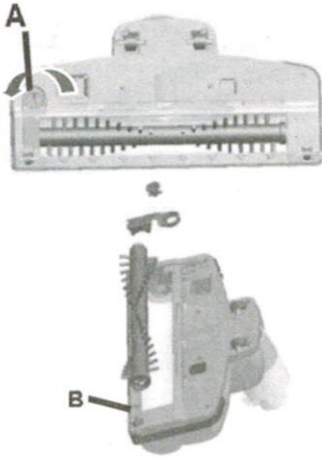

۳,۵ از یک سکه برای چرخاندن دکمه ی قفل استفاده کنید (A).

۳,۶ دکمه ی درآوردن release (۱۰) را فشار دهید، غلتک برس را بیرون آورید (B) و هرگونه گرد و خاک یا مانعی را تمیز کنید. (برای تمیز کردن، داخل آب قرار ندهید) سپس غلتک برس را در جای خود قرار دهید و مطمئن شوید که در جای خود محکم شده باشد. روکش آن را نصب کنید و از یک سکه برای چرخاندن کلید قفل و قرار دادن در حالت اولیه استفاده کنید.

احتیاط

به منظور کاهش خطر جراحت ناشی از قطعات متحرک، جاروی دستی را قبل از تمیز کردن و تعمیر جدا کنید.

۴. عیب یابی

معایب کوچک معمولاً با یافتن دلیل بروز آنها با استفاده از فهرست زیر کاملاً رفع خواهند شد. تعمیرات دیگر می بایست توسط نمایندگی های مجاز صورت گیرند. در صورت عدم کارکرد درست دستگاه، افتادن، آسیب، قرار گرفتن در محیط بیرون یا افتادن در آب می بایست دستگاه را به نمایندگی ببرید.

عیب احتمالی	دلیل احتمالی	راه حل
تمیزکننده کار نمی کند	باتری شارژ ندارد	برای بار اول باتری را ۱۲ ساعت شارژ کنید
	عمر باتری تمام شده - شارژ را نکه نمیدارد	باتری را عوض کنید
جارودستی کار نمی کند	جارو دستی قبل از شارژ خاموش نبود.	کلید روشن/خاموش را دوباره فشار دهید
تمیز کننده، مکش ندارد یا مکش آن کم است	ظرف نگهداری گرد و خاک به درستی نصب نشده است	بخش درآوردن و تمیز کردن ظرف جمع آوری گرد و خاک در صفحه ۹ را مجددا مطالعه فرمایید
	ظرف جمع آوری گرد و خاک پر شده است	آن را خالی کنید
	شارژ باتری ضعیف است	باتری را شارژ کنید
	فیلتر کثیف است	فیلتر را تمیز کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید
	فیلتر مسدود شده است.	فیلتر را درآورده و تمیز کنید
	راه دهانه بسته شده است.	دهانه را با فشار دادن دکمه ی release جدا کنید (بخش ۱,۵ را ببینید) و مانع را بردارید
گرد و خاک از تمیز کننده خارج می شود	ظرف جمع آوری گرد و خاک پر است	آن را خالی کنید
	ظرف جمع آوری گرد و خاک به درستی نصب نشده است	آن را دوباره نصب کنید
	فیلتر به درستی نصب نشده است.	بخش درآوردن و نصب ظرف جمع آوری گرد و خاک را مجددا مطالعه فرمایید