

مقدمه ی کوتاه


از شما تشکر می کنیم که این دستگاه را خریداری می نمایید.

این دستگاه، جاروبرقی دستی بدون سیم و قابل شارژ است.

این جاروبرقی مناسب جمع کردن آب و خاک می باشد و گرد و خاک را به آسانی جذب می کند.

این دستگاه برای منازل و مکان های مشابه، بسیار مناسب است.

تشریح کلی (تصویر ۱)

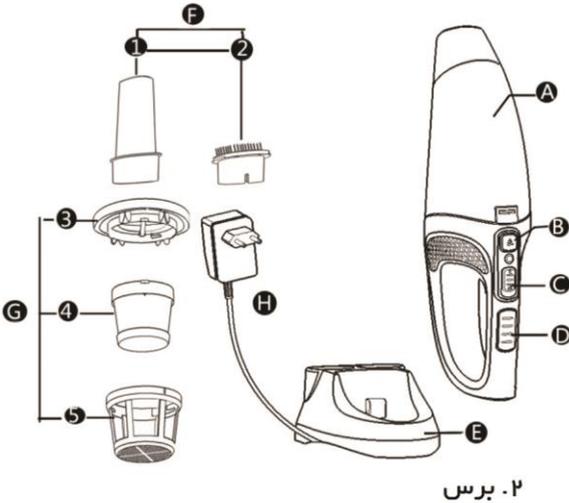

A. قسمت جمع آوری گرد و خاک

B. کلید باز کردن قسمت گرد و خاک

C. کلید متحرک روشن / خاموش

D. صفحه ی نمایش

E. پایه ی شارژر

F. لوازم جانبی:

۱. وسیله ی جارو کردن درزها

G. بخش فیلتر، شامل:

۵. فیلتر خارجی

۴. بخش میانی فیلتر

۳. نگهدارنده ی فیلتر

H. آداپتور

نکات مهم

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه ی راهنما را به دقت مطالعه نمایید و به منظور مطالعات بعدی، از آن نگهداری کنید.

خطر

– هرگز مواد قابل اشتعال یا مایعات اسیدی را با جارو دستی نکشید و همچنین خاکستر داغ را با جارودستی جمع ننمایید.

– هرگز جارو یا شارژر را داخل آب قرار ندهید.

هشدار

– قبل از وصل کردن دستگاه کنترل کنید که ولتاژ نشان داده شده روی دستگاه با ولتاژ برق شما مطابقت داشته باشد.

– در صورت آسیب دوشاخه، سیم یا دیگر قسمت های دستگاه، از آن استفاده ننمایید.

– در صورت آسیب سیم آداپتور، نمی توان سیم آن را تعویض نمود و قابل استفاده نمی باشد.

– آداپتور و شارژر دستگاه قابل تعویض نمی باشند و در صورت خراب شدن دستگاه قابل استفاده نمی باشد.

– افراد با توانایی جسمی، فکری و عقلی کم (مانند کودکان) و یا افراد بی تجربه فقط در صورت نظارت بزرگسالان و افراد مسئول می توانند از دستگاه استفاده کنند.

– مراقب باشید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.

احتیاط

- قبل از تمیز کردن شارژر، آداپتور را از پریز دیواری جدا کنید.
- دستگاه را فقط با شارژر خود، شارژر کنید. در طول مدت شارژ، آداپتور گرم خواهد بود که این امر طبیعی است.
- قسمت جمع آوری گرد و خاک دستگاه را با سمت بالا نگه ندارید و هنگام جمع کردن مایعات، دستگاه را به یک سمت کج نکنید.
- همیشه پس از استفاده، برق دستگاه را قطع کنید.
- ولتاژ روی نوارهای تماس شارژر، پایین است و خطرناک نمی باشد.
- هرگز دهانه ی خروجی هوا را هنگام جارو زدن مسدود ننمایید.
- هنگام شارژ مجدد، برق دستگاه را قطع نمایید.
- همیشه هنگام جارو کردن می بایست بخش فیلتر وصل باشد.
- به منظور جلوگیری از خطر شوک الکتریکی، به هنگام سوراخ کردن دیوار به ویژه نزدیک پریز دیواری برای وصل کردن شارژر مراقب باشید.


آماده سازی به منظور استفاده از دستگاه

نصب شارژر

۱. شارژر را مطابق تصویر ۲ به دیوار وصل کنید. فاصله ی سوراخ ها ۶٫۵ سانتی متر می باشد.
۲. می توانید شارژر را مانند تصویر ۳، روی سطح افقی قرار دهید (مانند میز).



تصویر ۲

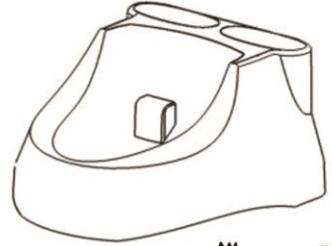

تصویر ۳

شارژ کردن دستگاه

دستگاه را هر دفعه به مدت حداقل ۱۰ ساعت، شارژ کنید.

۱. مطمئن شوید که برق دستگاه قطع باشد.

۲. آداپتور را به پریز دیواری وصل کنید.

۳. جارو را روی شارژر قرار دهید (مطابق تصویر ۴).

* اگر دستگاه در حال شارژ شدن باشد چراغ صفحه ی نمایشگر، قرمز خواهد بود (تصویر ۵).



تصویر ۴



تصویر ۵

نکته: چراغ آبی نمایشگر نشانگر آن خواهد بود که شارژ دستگاه کامل شده است.


استفاده از دستگاه

۱. کلید متحرک روشن/خاموش دستگاه را به سمت جلو حرکت دهید تا دستگاه روشن شود.

۲. برای خاموش کردن دستگاه، کلید متحرک روشن/خاموش را به سمت عقب حرکت دهید.

(مانند تصویر ۶)

تصویر ۶

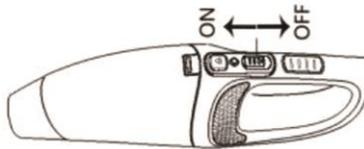

لوازم جانبی


قطعات زیر به همراه دستگاه می باشند:

– برس مخصوص تمیز کردن سطوح ظریف

– ابزار مخصوص جارو زدن کنج ها و درزهای باریک

۱. قطعه ی مورد نیاز را بیرون آورید.

۲. آن را به دهانه ی دستگاه وصل کنید. (مطابق تصویر ۷)

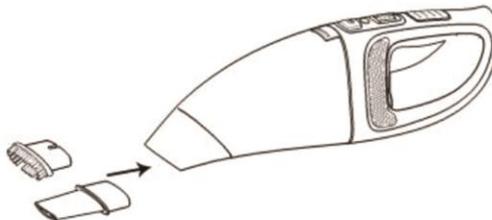

تمیز کردن:


همیشه قبل از تمیز کردن شارژر، آداپتور را از پریز درآورید. همیشه پس از جمع کردن مایعات، قسمت جمع آوری گرد و خاک را خالی و خشک نمایید. دستگاه و شارژر را با دستمالی مرطوب تمیز کنید.

۱. دستگاه را بالای یک سطل زباله نگه داشته، کلید باز کردن قسمت گرد و خاک (۱) را فشار دهید تا بیرون آید (۲). (مطابق تصویر ۸)


۲. بخش فیلتر را از بدنه ی اصلی دستگاه جدا کنید (تصویر ۹).

۳. قسمت جمع آوری گرد و خاک را با تکان دادن، خالی کنید (تصویر ۱۰) و در صورت لزوم، آن را با دستمالی مرطوب تمیز نمایید.


حتما این قسمت را مرتبا تمیز کنید.

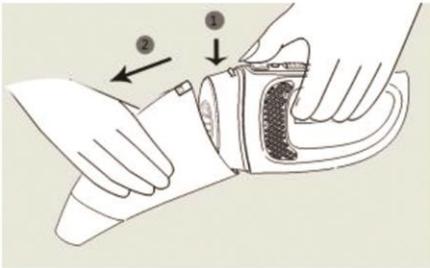

تصویر ۸

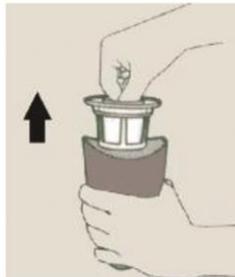

تصویر ۹

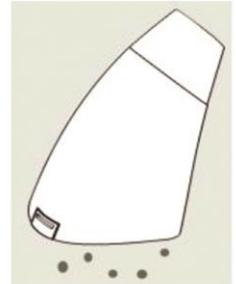


تصویر ۱۰

۴. بخش فیلتر را تمیز کنید:

فیلتر بیرونی را بیرون آورید و سپس بخش میانی را از نگه دارنده ی فیلتر جدا کنید (تصویر ۱۱).

تصویر ۱۱

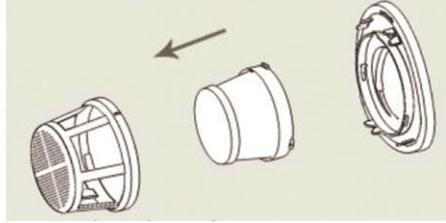


بخش میانی و فیلتر بیرونی را با کمک یک برس و اگر بسیار کثیف بود با مایع تمیز کننده ی ملایم تمیز کنید.

تذکر: در صورت لزوم می توانید بخش میانی و فیلتر بیرونی را در آب سرد یا ولرم بشویید. قبل از استفاده ی مجدد از دستگاه، فیلتر بیرونی و بخش میانی را کاملا خشک کنید.


۵. بخش میانی و پس از آن، فیلتر بیرونی را در جای خود قرار دهید (تصویر ۱۲).

۶. بخش فیلتر را دوباره داخل قسمت جمع آوری گرد و خاک قرار دهید (تصویر ۱۳).


۷. به منظور وصل مجدد قسمت جمع آوری گرد و خاک، چفت روی این بخش را با برآمدگی روی دستگاه میزان کنید. ابتدا قسمت پایین این بخش (۱) را وصل کنید و سپس قسمت بالای آن را به سمت دستگاه فشار دهید (۲) تا در جای خود محکم شود (با صدای کلیک) (تصویر ۱۴).

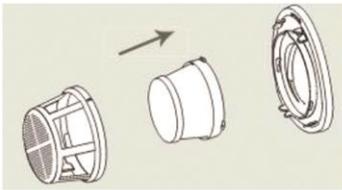

تصویر ۱۲

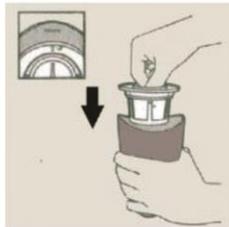

تصویر ۱۳

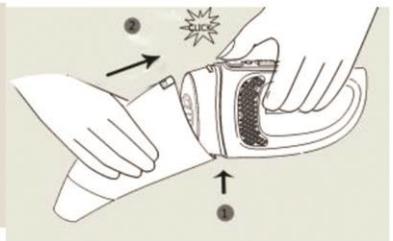

تصویر ۱۴

نگهداری

برای کنار گذاشتن دستگاه می توانید جارو و لوازم جانبی آن را روی شارژر قرار دهید.

تعویض

توصیه ی ما به شما این است که فیلتر داخلی را در صورت استفاده ی طولانی مدت یا در صورت تمیز نشدن درست، تعویض نمایید.

تعویض بخش میانی

۱. بخش فیلتر را از بدنه ی اصلی دستگاه جدا کنید.

۲. فیلتر بیرونی را در آورید.

۳. بخش میانی را به آرامی بیرون آورید.

۴. بخش میانی جدید را روی نگه دارنده ی فیلتر قرار دهید.

۵. فیلتر بیرونی را در جای خود قرار دهید و کاملا محکم کنید.

۶. بخش فیلتر را در جای خود یعنی قسمت جمع آوری گرد و خاک قرار دهید.

تذکر: دقت کنید که بخش فیلتر را به درستی در جای خود قرار داده باشید.

محیط زیست

– پس از پایان عمر دستگاه، آن را با زباله های خانگی دور نیندازید بلکه در محل زباله های قابل بازیافت قرار دهید. شما با این کار به حفظ محیط زیست کمک خواهید کرد.

– باتری های توکار قابل شارژ شامل موادی می باشند که می توانند محیط زیست را آلوده نمایند. هنگام دورانداختن دستگاه، این باتری ها را از آن بیرون آورید. این باتری ها را با زباله های خانگی دور نیاندازید بلکه در محل زباله های قابل بازیافت قرار دهید.

ذخیره ی انرژی

اگر مدت زمان طولانی نیاز به استفاده از دستگاه ندارید و به منظور ذخیره ی انرژی، آداپتور را از پریز درآورید.


دورانداختن باتری های قابل شارژ

امکان منفجر شدن باتری نیکلی در معرض دمای بالا یا آتش وجود دارد.

بسته ی باتری را فقط زمانی بیرون آورید که کاملا خالی شده باشد.

بسته ی باتری را به روش زیر درآورید:

۱. اجازه دهید جارو کار کند تا زمانی شارژ باتری آن تمام شده و از کار بایستد سپس بسته ی باتری را بیرون آورید (تصویر ۱۷).

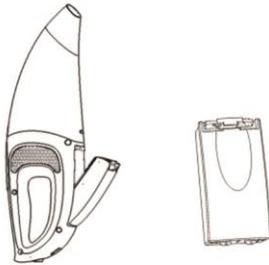

تصویر ۱۷

رفع معایب

این بخش به مختصری از رایج ترین معایبی می پردازد که ممکن است با آن مواجه شوید. لطفا بخش های دیگر را برای جزییات بیشتر مطالعه نمایید.

عیب	راه حل
دستگاه کار نمی کند	ممکن است شارژ باتری ها کم باشد. آنها را مجددا شارژ کنید.
	ممکن است آداپتور را کاملا داخل پریز قرار نداده باشید. آن را درست داخل پریز قرار دهید.
	ممکن است دستگاه زمانی که روی شارژر قرار داشت روشن مانده باشد. مطمئن شوید که دستگاه، روی شارژر خاموش باشد.
چراغ شارژ روشن نمی شود	مطمئن شوید که آداپتور به درستی داخل پریز قرار گرفته و دستگاه خاموش باشد
دستگاه به خوبی جارو نمی زند.	ممکن است قسمت جمع آوری گرد و خاک به درستی به دستگاه وصل نشده باشد. آن را درست در جای خود قرار دهید.
	ممکن است قسمت جمع آوری گرد و خاک، پر شده باشد. آن را خالی کنید.
	ممکن است بخش فیلتر، مسدود شده باشد. بخش میانی و فیلتر خارجی را تمیز کنید. (بخش "تمیز کردن" را ملاحظه نمایید)
گرد و خاک از دستگاه خارج میشود	ممکن است قسمت جمع آوری گرد و خاک پر شده باشد. آن را خالی کنید
	ممکن است قسمت جمع آوری گرد و خاک به درستی به دستگاه وصل نشده باشد. آن را درست به دستگاه وصل کنید آن را درست در جای خود قرار دهید.
	ممکن است بخش فیلتر به درستی در قسمت جمع آوری گرد و خاک قرار نگرفته باشد. آن را درست در جای خود قرار دهید.
وقتی لوازم جانبی را به دهانه دستگاه وصل می کنید، جارو خوب کار نمی کند	ممکن است قسمت جمع آوری گرد و خاک، پر شده باشد. آن را خالی کنید
	ممکن است قطعه ی جانبی، مسدود شده باشد. جسم گیر کرده و درآورید.
	ممکن است بخش میانی، مسدود شده باشد. بخش میانی و فیلتر خارجی را تمیز کنید. (بخش "تمیز کردن" را ملاحظه نمایید)