

ناسا الکتریک


NASA
electric
www.nasa-electric.com



بخارشو





مدل NS-891





قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

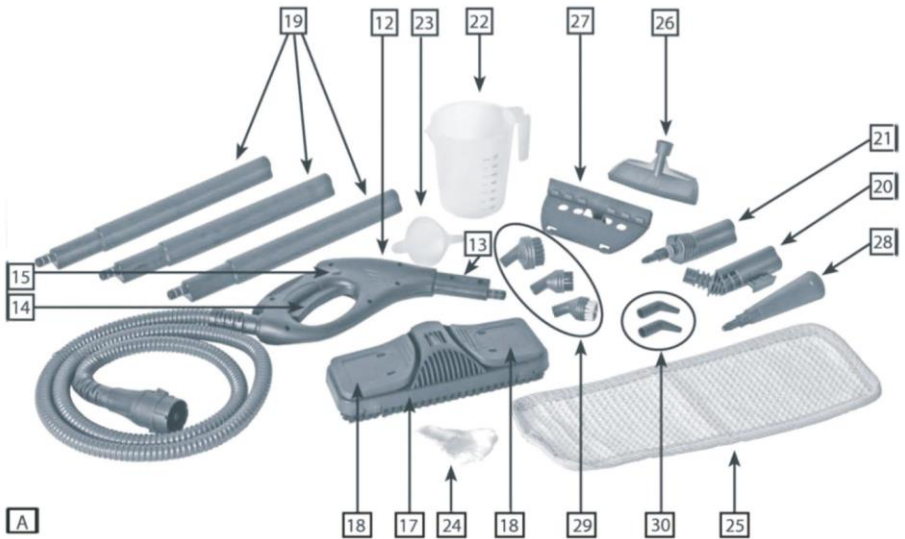

مشخصات دستگاه

۱۶. محفظه قطعات	۱. بدنه دستگاه
۱۷. برس مخصوص تمیز کردن کف	۲. کلید روشن/خاموش
۱۸. گیره های مخصوص وصل نمودن پارچه کف	۳. چراغ نمایشگر عملکرد دستگاه
۱۹. لوله تلسکوپی	۴. چراغ نمایشگر وضعیت بخار
۲۰. اتصالات	۵. تنظیم بخار
۲۱. نازل رابط	۶. محل اتصال لوله
۲۲. پارچ مندرج پلاستیکی	۷. درب مخزن آب
۲۳. قیف	۸. کلید آزاد نمودن متعلقات دستگاه
۲۴. پارچه مخصوص برس گرد	۹. محل نگهداری لوله
۲۵. پارچه مخصوص جهت تمیز کردن کف	۱۰. سیم
۲۶. سری مخصوص تمیز نمودن پارچه	۱۱. چرخ
۲۷. سری مخصوص تمیز نمودن شیشه	۱۲. نازل تفنگی
۲۸. لوله رابط خرطومی شکل	۱۳. سر لوله تفنگی
۲۹. برس گرد	۱۴. ضامن فشار بخار
۳۰. نازل زاویه دار ۴۵ درجه	۱۵. قفل فشار بخار

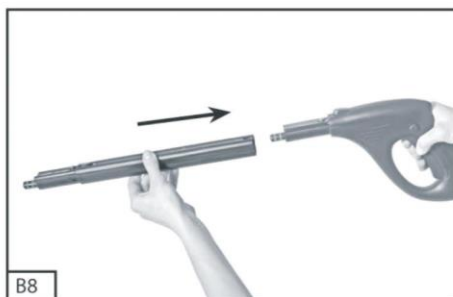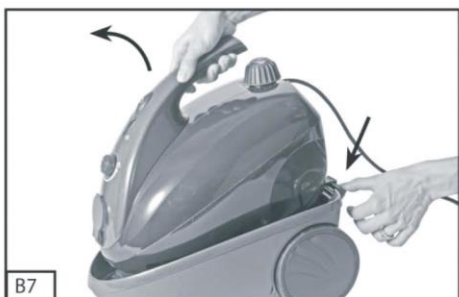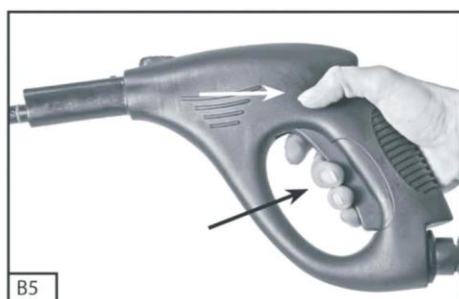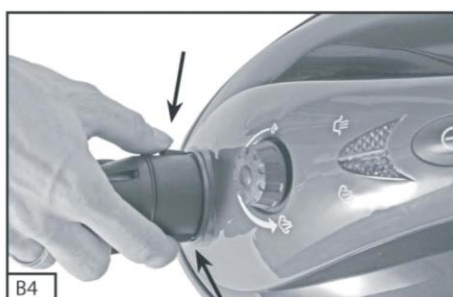

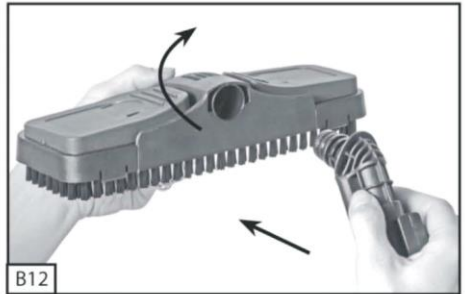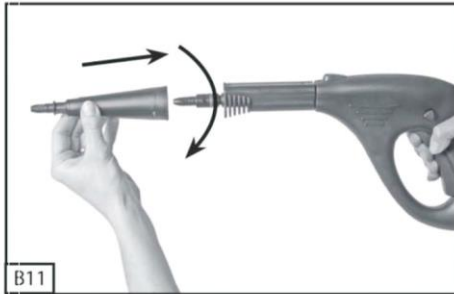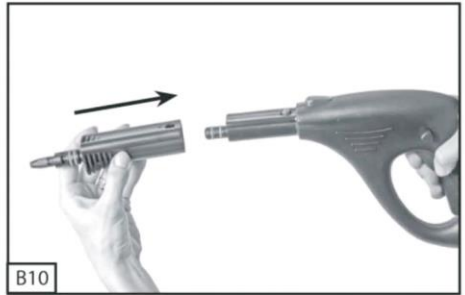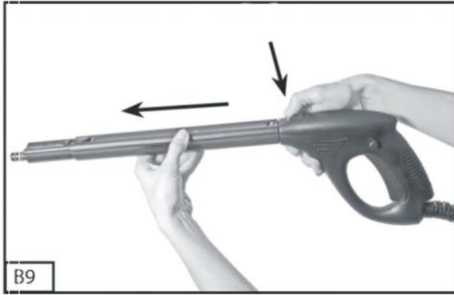

احتیاط :

- پیش از اتصال دستگاه به جریان برق از خاموش بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
 - هنگام نصب یا جدا کردن قطعات مختلف بخارشور دو شاخه را از پریز بکشید.
 - هنگام استفاده از دستگاه در حضور کودکان مراقبت و نظارت کافی را بعمل آورید.
 - این وسیله فقط جهت مصارف خانگی تهیه گردیده است.
 - در صورت خراب بودن سیم برق، باید توسط مرکز خدمات مجاز پس از فروش تعویض شود.
 - از ریختن مواد شوینده ، مواد اشتعال زا، الکل، بنزین، تینر، اسید، استون، مایح محلل، مواد خوشبو کننده خودداری نمایید زیرا موجب صدمه دیدن دستگاه شده و ایمنی آن را کاهش می دهد.
 - در صورتی که دستگاه بطور کامل عمل نمی کند از کاربرد آن خودداری نمایید
 - هرگز دهانه بخار دستگاه را مستقیماً به سمت اشخاص، حیوانات یا وسایل برقی نگیرید.
 - از کاربرد دستگاه در مکان های قابل اشتعال خودداری نمایید.
 - از فرو بردن دستگاه به داخل آب یا هرگونه مایع دیگر خودداری نمایید.
 - از مسدود نمودن و چسب زدن خروجی بخار خودداری نمایید.
 - قبل از تعویض لوازم جانبی، دستگاه را از برق بکشید.
 - هنگامی که دستگاه به برق وصل می باشد از رها نمودن آن خودداری نمایید.
 - دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
 - هنگام عملکرد دستگاه از تماس با قسمت های گرم دستگاه خودداری نمایید.
 - هنگام کار با دستگاه از چرخاندن آن بیش از ۴۵ درجه خودداری نمایید.
 - از کاربرد دستگاه برای تمییز نمودن اجسامی که دارای نسوج پنبه ای یا سطح ظریف هستند خودداری نمایید.
- نکته مهم :** در صورت استفاده از دستگاه در مناطقی که دارای آب سخت می باشد، جهت جلوگیری از رسوب، از آب مقطر استفاده نمایید.
- دستگاه را در جای خشک نگه دارید. از قرار دادن دستگاه در معرض باران خودداری نمایید.
 - بعد از اتمام کار، بخار از دستگاه خارج می گردد. به مدت ۵ دقیقه اجازه دهید دستگاه خنک

شده و سپس دستگاه را از برق بکشید و آن را جمع نمایید.

نکته مهم : هرگز درب مخزن آب را حین کارکرد دستگاه باز ننمایید.

نحوه پر نمودن مخزن آب :

۱. قبل از پر نمودن مخزن آب دوشاخه را از برق بکشید
۲. درب مخزن آب را به سمت پایین فشار دهید و سپس خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید تا باز گردد. (شکل شماره B1)
۳. حداکثر میزان میزان آب ۱٫۸ لیتر می باشد. می توانید از ظرف مندرج آب استفاده کنید.
۴. درب مخزن آب را گذاشته و فشار دهید سپس جهت عقربه ساعت چرخانده تا محکم گردد.

نحوه عملکرد دستگاه :

۱. سیم را به برق وصل نمایید.
۲. کلید روشن/خاموش را فشار دهید. چراغ قرمز عملکرد دستگاه روشن می شود. (شکل B2)
۳. انتهای لوله بخار را به سری خروجی دستگاه وصل نمایید. از محکم بسته شدن لوله اطمینان حاصل نمایید. (شکل B3)
۴. جهت خارج نمودن لوله چفت دو طرف لوله را فشار داده و بکشید. (شکل B4). به محض روشن شدن چراغ سبز بخار دستگاه آماده به کار می باشد.
۵. لوازم اضافی را طبق دستور العمل که در بخش نحوه اتصالات لوازم اضافی توضیح داده می شود وصل نمایید.
۶. دستگاه مجهز به قفل فشار بخار می باشد که از خروج ناگهانی بخار جلوگیری می کند. با فشار ضامن و کلید فشار بخار عملکرد خروج فشار بخار قفل می گردد و با فشار مجدد ضامن و کلید فشار بخار می توانید از قطع فشار بخار استفاده نمایید. (شکل B5)
۷. در صورتیکه برای اولین بار از دستگاه استفاده می نمایید یا در صورت عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه، هنگامیکه داخل مخزن آب می ریزید ممکن است مقدار کمی آب از لوله خارج گردد. در اینصورت سر لوله بخار را به سمت پارچه گرفته و کلید فشار بخار را فشار داده و نگه دارید تا نشتی آب تمام شود.

برس پارچه (شماره ۲۶) و برس تمیز نمودن شیشه (شماره ۲۷)، برس گرد (شماره ۲۹) و نازل ۴۵ درجه (شماره ۳۰) را می‌توانید به نازل رابط وصل نمایید.

رابط اتصالات (شماره ۲۰) :

رابط اتصالات (شکل ۲۰) را می‌توانید به نازل بخار (شماره ۱۳) یا لوله‌های اضافی (شماره ۱۹) وصل نمایید. با اتصال کامل لوله رابط صدای کلیک شنیده می‌شود.

قطعات (شماره ۱۷) را همراه یا بدون پارچه تمیز کننده کف می‌توانید به لوله رابط وصل نمایید.

رابط (شماره ۱۷) :

انتتهای رابط (شماره ۲۰) را به سمت بالا نگه داشته و رابط لوله را داخل انتتهای رابط وصل نمایید. انتتهای رابط (شماره ۲۰) را به رابط (شماره ۱۷) وصل نمایید. رابط (شماره ۲۰) را تا ۱۸۰ درجه بچرخانید. (شکل شماره B12)

نحوه عملکرد با لوازم جانبی :

رابط (شماره ۱۷) :

رابط (شماره ۱۷) را به رابط (شماره ۲۰) متصل نمایید.

این لوازم جهت استفاده کف و دیوار تهیه گردیده است. رابط (شماره ۱۷) را می‌توان همراه یا بدون پارچه مخصوص تمیز نمودن کف (شماره ۲۵) استفاده نمود.

پارچه مخصوص جهت تمیز کردن کف (شماره ۲۵) :

- پارچه مخصوص تمیز کردن کف را روی سطح صاف قرار دهید.
- برس مخصوص تمیز کردن کف (شماره ۱۷) را روی پارچه مخصوص تمیز کردن کف (شماره ۲۰) قرار دهید.
- با استفاده از گیره‌های برس (شماره ۱۸) دو طرف پارچه (شماره ۲۵) را محکم نمایید.

- از پارچه مخصوص کف برای تمییز نمودن سطوح حساس نظیر چوب ، پارکت یا سطوح خشک استفاده نمایید.

نازل ۴۵ درجه درجه (شماره ۳۰) و برس گرد (شماره ۲۹) :

- از دو لوازم جانبی فوق می توانید با نازل رابط خرطومی شکل (شماره ۲۱) یا نازل رابط (شماره ۲۸) استفاده نمایید.
- از نازل ۴۵ درجه و برس گرد جهت تمییز نمودن سطوحی که دسترسی به آن آسان نمی باشد مانند : لبه ها، گوشه ها، پشت پنجره و غیره استفاده نمود.
- برس گرد با مسی جهت تمییز نمودن کفها و سطوح زبر مناسب می باشد. از کاربرد این برس برای سطوح حساس خودداری نمایید.
- برس گرد با موهای مشکی رنگ جهت تمییز نمودن سطوح حساس مناسب می باشد.
- از سری گرد همراه با پارچه مخصوص برس گرد (شماره ۲۴) برای خشک کردن سطوح تمییز شده استفاده نمایید.

سری مخصوص تمییز نمودن پارچه (شماره ۲۶)

- از سری مخصوص تمییز نمودن پارچه می توانید با نازل رابط (شماره ۲۸) استفاده نمایید. (شکل شماره B14)
- از سری مخصوص تمییز نمودن پارچه جهت تمییز نمودن پرده، فرش و غیره می توانید استفاده نمایید.

سری مخصوص تمییز نمودن شیشه (شماره ۲۷)

- سری تمییز نمودن پارچه (شماره ۲۶) را روی سری مخصوص شیشه (شماره ۲۷) قرار دهید.
- سری پارچه را فشار داده تا با صدای کلیک چفت گردد. (شماره B15)
- جهت جدا نمودن سری شیشه، چفتها را بلند نموده و سری پارچه را جدا نمایید. (شماره B16)
- از سری مخصوص شیشه جهت تمییز نمودن پنجره، سرامیک، آئینه، سنگ می توانید استفاده نمایید.

نحوه تمیز نمودن شیشه :

- از فاصله ۲۰ سانتیمتری بخار را بطور یکنواخت به شیشه اسپری نمایید.
- **توجه :** در صورتیکه بخار بیش از اندازه به شیشه اسپری گردد، ممکن است موجب شکستن شیشه گردد.
- ابتدا از فاصله ۲۵-۲۰ سانتیمتری به سطح شیشه بخار اسپری نمایید و کم کم فاصله را به ۱۵ سانتیمتر برسانید.
- سپس دستگاه را خاموش نموده و با پارچه رطوبت را از سمت بالا به پایین پاک نمایید.
- پارچه را خشک نموده و قسم انتهایی چارچوب پنجره را بعد از هر بار تمیز نمودن خشک نمایید.

نحوه پر نمودن مخزن آب :

- ابتدا دستگاه را با استفاده از کلید روشن/خاموش، خاموش نمایید.
- دوشاخه را از برق بکشید.
- بخار را با فشار کلید فشار بخار خارج نمایید.
- درب مخزن ایمنی را به آرامی به سمت پایین فشار داده و خلاف عقربه ساعت بچرخانید تا بخار باقیمانده داخل دستگاه خارج گردد.
- چند دقیقه صبر نمایید سپس با استفاده از پارچ مندرج، داخل دستگاه را پر نمایید.
- درب مخزن را گذاشته، آن را فشار داده و جهت عقربه ساعت بچرخانید تا کاملا محکم گردد.

مشکل	دلیل	نحوه برطرف نمودن
نشستی آب از لوله تفنگی یا سایر قطعات	چراغ سبز روشن نشده.	صبر نمایید تا چراغ سبز رنگ روشن شود
	قبل از گرم شدن دستگاه، نشستی آب دیده می شود.	کلید فشار بخار را فشار داده و نگه دارید تا درجه حرارت دستگاه به مرحله کار کردن برسد
	دستگاه روی سطح شیبدار قرار دارد.	دستگاه را روی سطح مسطح قرار دهید.
با فشار کلید فشار بخار، بخار خارج نمی گردد.	کلید روشن/خاموش در حالت خاموش می باشد (چراغ قرمز نشانگر روشن بودن دستگاه است).	کلید روشن/خاموش را فشار دهید در حالت خاموش می باشد. (چراغ قرمز نشانگر روشن می گردد). همچنین منتظر شوید تا چراغ سبز رنگ روشن گردد.
	مخزن آب خالی می باشد	مخزن آب را پر کنید.
خارج شدن بخار از مخزن آب	درب مخزن آب به طور کامل بسته نمی باشد	درب مخزن آب را بطور کامل محکم ببندید.
	واشر ایمنی از جایش خارج شده	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
درب مخزن آب به سختی باز می گردد	هنوز مقداری بخار در مخزن آب وجود دارد	کلید فشار بخار را فشار داده تا بخار باقی مانده خارج گردد.
با فشار کلید روشن/خاموش صدا شنیده می شود.	هنوز مقداری بخار از مصرف قبلی در مخزن آب باقی مانده است.	کلید فشار بخار را فشار داده تا بخار باقی مانده خارج گردد.
	دستگاه سرد می باشد.	این مورد معمولی می باشد و بعد از چند دقیقه برطرف می گردد.

نحوه نگهداری دستگاه :

دستگاه را می توان به دو صورت افقی و عمودی نگهداری نمود.

حالت افقی : دستگاه را در حالت افقی قرار داده ، سر نازل (شماره ۲۰) را می توانید در قسمت پشت دستگاه روی (شماره ۹) وصل نمایید. (شکل B17)

حالت عمودی : دستگاه را در حالت عمودی قرار داده و لوله بخار شور را در قسمت پشت دستگاه (شماره ۹) بصورت عمودی وصل نمایید. (شکل B18)

نحوه تمییز نمودن دستگاه :

توصیه می نمایم بعد از ۵ مرتبه استفاده از دستگاه ، مخزن آب را تمییز نمایید.

۱. بعد از اتمام کار دستگاه را خاموش نموده و دوشاخه را از پریز بکشید و صبر نمایید تا دستگاه به طور کامل خنک گردد. سپس اقدام به تمییز نمودن دستگاه نمایید.
۲. مخزن آب را پر نموده و محکم آن را تکان دهید.
۳. مخزن آب را خالی نموده و این کار را دو یا سه مرتبه تکرار نمایید.

توصیه می نمایم هر ۶ ماه یکبار مخزن آب را رسوب زدایی نمایید.

۱. بعد از اتمام کار دستگاه را خاموش نموده و دوشاخه را از پریز بکشید و صبر نمایید تا دستگاه به طور کامل خنک گردد. سپس اقدام به تمییز نمودن دستگاه نمایید.
۲. با استفاده از پارچ مندرج مخزن آب را با ۲۵% سرکه و ۷۵% آب پر نمایید.
۳. به مدت ۳۰ دقیقه صبر نموده و مخزن را محکم تکان داده و آن را تخلیه نمایید. در صورت لزوم چندین مرتبه این کار را تکرار نمایید
۴. با استفاده از دستمال نمدار سایر قسمت های پلاستیکی را تمییز نمایید. از کاربرد اجسام تیز جهت تمییز نمودن دستگاه جدا خودداری نمایید.

اخطار

قبل از جمع آوری، دستگاه مخزن آب را کاملا تخلیه نموده و درب آن را باز بگذارید تا کاملا خشک گردد.