

ناسا الکتریک

NASA
electric
www.nasa-electric.com



زود پز برقی

مدل NS-3071

قبل از کار با دستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

نکات ایمنی مهم

هنگام استفاده از وسایل برقی می بایست نکات ایمنی مقدماتی از جمله موارد زیر را رعایت نمایید:


۱. دستگاه را نزدیک مواد قابل اشتعال قرار ندهید. همیشه آن را در جایی قرار دهید که تهویه هوای خوبی داشته باشد.
۲. دستگاه را تا میزان بین ۱/۵ و ۴/۵ کل آن از آب و مواد غذایی پرکنید. اگر از مواد غذایی مانند سبزیجات خشک شده، حیوانات و غلات استفاده می کنید که حجم آنها هنگام پخت بیشتر می شوند، بیش از ۳/۵ دستگاه را پر ننمایید. زیرا پرکردن بیش از اندازه ممکن است موجب بسته شدن دریچه ی تنظیم کننده ی فشار و ایجاد فشار اضافی شود. (بخش ۲ دستور کار را ملاحظه نمایید)
۳. حلقه ی درزگیر را خراب نکنید یا از دیگر انواع حلقه های لاستیکی یا واشر به عنوان جایگزین آن استفاده ننمایید.
۴. حلقه ی فلزی درپوش را با دست یا وسایل دیگر نپیچانید. اگر حلقه ی فلزی درپوش خراب یا گم شد، درپوش را عوض کنید.
۵. همیشه قبل از استفاده، بسته شدن قسمت هایی را که فشار را خارج می کنند کنترل کنید.
۶. هرگز زمانی که دستگاه در حال کار کردن است، سعی در باز کردن درپوش آن ننمایید. زودپز را تا زمان پخت کامل و خارج شدن کل فشار داخلی آن باز ننمایید. سخت باز شدن درپوش نشان می دهد که دستگاه هنوز در حال تنظیم فشار است. در این حالت، سعی در باز کردن آن ننمایید. هرگونه فشار داخل زودپز می تواند خطرناک باشد.
۷. دریچه های فشار را با هیچ وسیله ای نپوشانید. انفجار رخ می دهد.
۸. روی دستگاه در حال استفاده، پارچه نگذارید.
۹. همیشه قبل از تمیز کردن و جدا کردن قسمت های دستگاه، آن را از برق بکشید. از دستگاه بدون قابلمه ی داخل آن استفاده نکنید.

- ۱۰ . لطفاً برای حفاظت از قابلمه‌ی نچسب دستگاه، از قاشق غذا خوری پلاستیکی استفاده نمایید .
 - ۱۱ . دست‌ها و صورت خود را هنگام خروج فشار، دور از کلید تنظیم فشار نگه دارید . به سطوح داغ دستگاه دست نزنید. از دستگیره استفاده کنید.
 - ۱۲ . حد اکثر تا ۸ ساعت غذا گرم نگه داشته می‌شود .
 - ۱۳ . اگر هنگام کار، مقدار زیادی هوا از کناره‌های درپوش خارج می‌شود . دستگاه را برای سرویس و تعمیر به نمایندگی ببرید .
 - ۱۴ . اگر دستگاه خوب کار نمی‌کند از آن استفاده ننمایید و برای سرویس یا تعمیر فقط به نمایندگی ببرید.
 - ۱۵ . برای برداشتن دستگاه از حلقه‌ی مرکزی محافظ دستگیره استفاده کنید .
 - ۱۶ . استفاده از قطعات یدکی غیرمجاز ، خطر آفرین خواهد بود .
 - ۱۷ . هیچ دستگاهی را با سیم دوشاخه‌ی آسیب دیده استفاده نکنید .
 - ۱۸ . زمانی که برق دستگاه وصل است غذاها را بیرون نیاورید .
 - ۱۹ . برای جلوگیری از شوک الکتریکی ، دوشاخه ، سیم یا بدنه‌ی دستگاه را در آب یا هرگونه مایع دیگری فرو نبرید .
 - ۲۰ . مراقب باشید سیم از لبه‌ی میز آویزان نشود و روی سطح داغ قرار نگیرد.
 - ۲۱ . زمانی که با حضور کودکان از زودپز استفاده میکنید، کاملاً مراقب باشید . کودکان نباید از این دستگاه استفاده کنند .
 - ۲۲ . زودپز را دور از دسترس اطفال قرار دهید .
- توجه : هرگز از زودپز برای سرخ کردن و هواپز کردن استفاده نکنید . این کار بسیار خطرناک بوده و ممکن است موجب آتش سوزی و آسیب‌های جدی گردد .

رفع عیب

کد نمایشگر	دلایل
E1	عیب فنی سویچ فشار
E3	اتصال کوتاه سنسور
E4	قطع مدار سنسور
E5	گرم شدن بیش از حد


علائم	دلایل احتمالی	راه حل
درپوش بسته نمی شود	حلقه ی درزگیر به درستی نصب نشده است	حلقه ی درزگیر را مجدداً نصب کنید .
پس از خروج هوا نمی توانید درپوش را باز کنید	جسم محرک هنوز بالا است جسم محرک توسط میله ی رابط مسدود شده است	آن را به پایین فشار دهید میله را با دست هل دهید
هوا از کناره های درپوش خارج می شود	حلقه ی درزگیر نصب نیست حلقه درزگیر کهنه شده است موادغذایی روی حلقه درزگیر مانده است	آن را نصب کنید آن را تعویض کنید حلقه را تمیز کنید آن را کاملاً بچرخانید
هوا از دریچه متحرک، خارج می شود	مواد غذایی روی حلقه درزگیر دریچه ی متحرک چسبیده است حلقه درزگیر روی دریچه ی متحرک کهنه شده است	حلقه درزگیر را تمیز کنید حلقه را تعویض کنید
دریچه متحرک بالا نمی آید	موادغذایی و آب کافی نیست	میزان مناسب ارائه شده در دستورپخت را مطالعه نمایید
هوا از کناره های درپوش و دریچه تنظیم فشار، خارج می شود		با نمایندگی تماس بگیرید

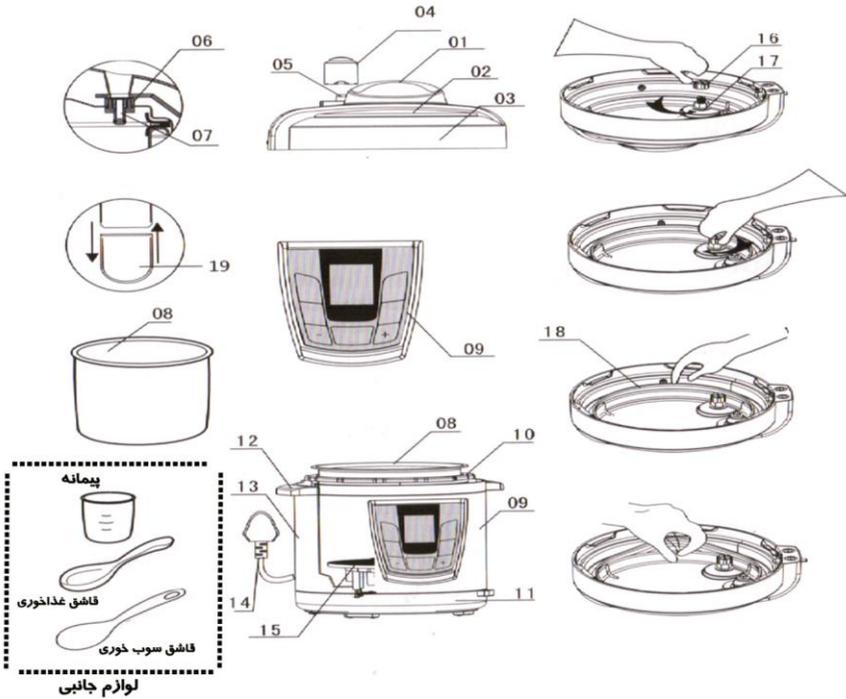

مشخصات محصول

- | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|
| ۱. دستگیره درپوش | ۲. درپوش | ۳. پوشش فوقانی |
| ۴. دریچه تنظیم فشار | ۵. مفتول فلزی دریچه | ۶. دریچه خشی کننده فشار |
| ۷. دریچه متحرک | ۸. قابلمه ی متحرک | ۹. صفحه ی کنترل |
| ۱۰. قابلمه ی ثابت | ۱۱. پایه | ۱۲. حلقه ی میانی |
| ۱۳. بدنه اصلی | ۱۴. سیم برق | ۱۵. صفحه گرمایشی |
| ۱۶. روکش ضد قفل | ۱۷. حلقه درزگیر مفتول فلزی دریچه | ۱۸. حلقه درزگیر درپوش |
| ۱۹. مخزن چگالش | | |

طرح الکتریکی

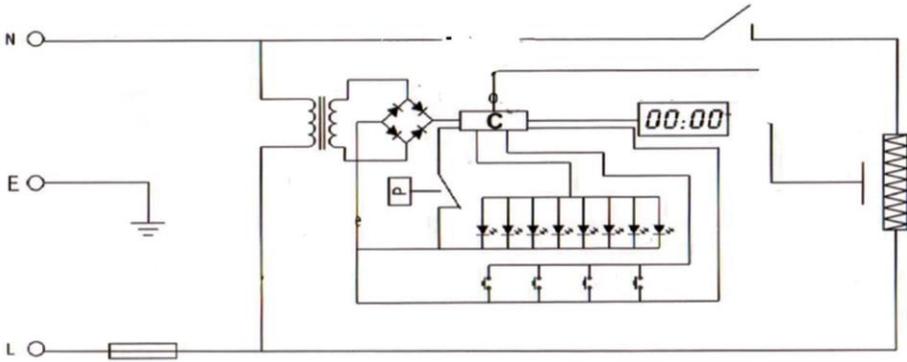


پارامترهای فنی

مدل	فرکانس ولتاژ	قدرت	ظرفیت	کالیبر	فشار عامل	فشار محدود	درجه حرارت
NS-3071	220V-50Hz	1000 W	6L	22cm	0-70 kPa	90 kPa	60-80 °C


روش های تمیز کردن

۱. قبل از تمیز کردن ، سیم برق را از پریز بکشید .
۲. بدنه خارجی دستگاه را با دستمالی نرم مانند دستمال کاغذی تمیز نمایید . بدنه خارجی مخزن چگالش را در آب قرار ندهید یا آب را داخل آن نریزید .
۳. مخزن چگالش را درآورده ، تمیز کنید و سپس آن را مجدداً نصب نمایید . حلقه ی مرکزی را با حوله ای مرطوب تمیز نمایید .
۴. سطح داخلی درپوش ، شامل حلقه ی درزگیر ، دریچه ی تنظیم فشار ، روکش ضد قفل ، دریچه خروج هوا و متحرک را با آب بشویید .
۵. برای شستشوی قابلمه ی متحرک از اسفنج یا برس نرم غیر فلزی استفاده کنید . مراقب باشید به روکش داخلی آن صدمه نزنید .

۱. درپوش را باز کنید : دستگیره ی درپوش را در بگیرید و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید، سپس درپوش را بردارید. (تصویر ۱ و ۲)

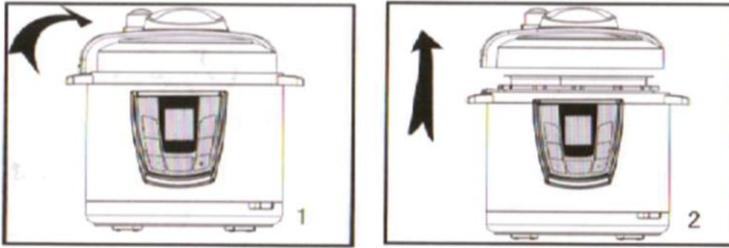


۲. قابلمه ی متحرک را درآورید و بین $1/5$ تا $4/5$ آن را با آب و مواد غذایی پر کنید. اگر می خواهید مواد غذایی مانند سبزیجات خشک شده، حبوبات و غلات را بپزید که حجم آنها به هنگام پخت افزایش می یابد، بیش از $3/5$ قابلمه را پر نکنید. (تصویر ۳ و ۴ و ۵)

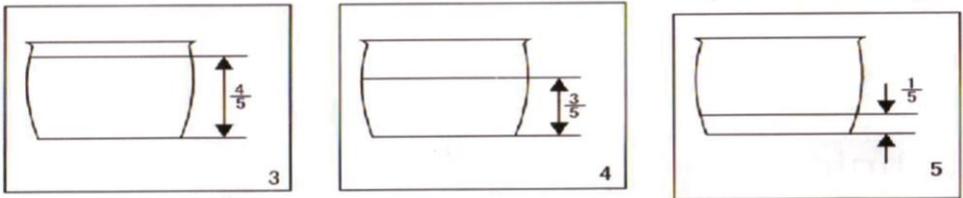

حداکثر میزان برنج، ۸، ۱۰، ۱۲ پیمانه معدل ۴، ۵ و ۶ لیتر دستگاه می باشد.

* میزان آب متناسب با برنج، بر مبنای ذائقه و کیفیت برنج می باشد.

۳. قبل از قرار دادن قابلمه ی متحرک داخل قابلمه ی ثابت مطمئن شوید که قابلمه ی متحرک و صفحه ی گرمایشی خشک باشند. هیچ چیزی را داخل قابلمه ثابت و صفحه ی گرمایشی قرار ندهید. لطفا قابلمه پخت را کمی بچرخانید تا کاملا با صفحه ی گرمایشی تماس داشته باشد (تصویر ۶)

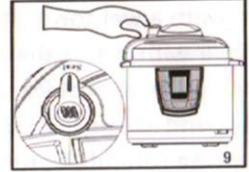

۴. درپوش را ببندید : مطمئن شوید که درزگیر لاستیکی کاملا داخل درپوش قرار گرفته باشد (تصویر ۷)
۵. مخزن چگالش را نصب کنید (تصویر ۸)
۶. سوپاپ تخلیه ی فشار را در جای خود قرار دهید : آنرا در حالت بسته (Seal) قرار دهید و مطمئن شوید که دریچه ی متحرک پایین باشد (تصویر ۹)
۷. دستگاه را به برق وصل کنید .
- نمایشگر ، 00:00 را به رنگ آبی نشان می دهد و همه ی عملکردهای پخت ، روی صفحه به نمایش در می آیند، حال دستگاه آماده ی کار است .
۸. **دستور پخت**

انتخاب عملکرد / انتخاب طعم	برنج	کیک	مرغ / پوره گوشت	حبوبات	فرنی	برنج سرخ شده	لوبیا	ماهی	سوپ	گوشت	بخارپز	دم کردن	دیگر غذاها
Fast	12	50	25	17	45	60	45	10	60	40	10	35	20
Standard	18	50	35	25	60	70	50	15	70	55	15	45	50
Slow cook	23	60	45	32	90	80	60	25	80	85	25	65	99

مدت زمان های فوق پیشنهاد می باشند .

۱,۸ انتخاب عملکرد (Function select)

پس از انتخاب کلید عملکرد غذای مورد علاقه، نمایشگر چشمک می زند و صفحه ی نمایش ، مدت زمان را نشان می دهد (مثلا با انتخاب عملکرد پخت برنج، صفحه ی نمایش 00:18 را نشان می دهد) و نمایشگر پخت برنج چشمک می زند. پس از ۵ بار چشمک زدن ، دستگاه شروع به کار خواهد کرد و چشمک زدن آن متوقف خواهد شد مگر اینکه در حین چشمک زدن ، عملکرد دیگری را انتخاب کنید .

۲,۸ انتخاب طعم (taste choose)

در عملکرد پخت آهسته می توانید مدت زمان فشار را تا حدود ۹۹ دقیقه حفظ کنید .

به علاوه می توانید انواع مدت زمان های مختلف تنظیم فشار (سریع ، استاندارد ، آهسته) را تنظیم نمایید .

تذکر: حالت استاندارد ، تنظیم پیش فرض مدت زمان می باشد .

۳,۸ پیش تنظیم تأخیر (delay-pretset)

عملکرد مدت زمان تاخیر این امکان را برای شما فراهم می آورد تا شروع پخت غذا را تا ۲۴ ساعت به تاخیر اندازید . می توانید از این حالت در هر سه مورد عملکرد پخت استفاده کنید .

هشدار : غذا های فاسد شدنی مانند گوشت و مرغ ، ماهی، پنیر و دیگر محصولات را نمی توان بیش از ۲ ساعت در دمای اتاق یا بیش از یک ساعت در دمای ۳۲ درجه ی ساتیگراد یا بیشتر، سالم نگه داشت . هنگام پخت اینگونه مواد غذایی ، عملکرد تاخیر را نباید بیش از یک تا دو ساعت تنظیم نمایید .

* کلید پیش تنظیم تاخیر (delay-pretset) را فشار دهید. صفحه ی نمایش، زمان رابه دقیقه نشان می دهد، کلید +/ - را فشار دهید تا مدت زمان تاخیر مورد نظر به نمایش درآید.

* حالت پخت و مدت زمان مورد نظر را با فشار دادن کلیدهای مناسب انتخاب کنید .

۴,۸ گرم نگه داشتن / خاموش (keep warm / off)

وقتی که مدت زمان پخت به پایان رسید یا برای کنسل کردن و یا از سرگرفتن عملکرد، کلید گرم نگه داشتن / خاموش (keep warm / off) را فشار دهید . در غیر اینصورت زودپز


مانند یک یادآور نشان می دهد که مدت زمان پخت به پایان رسیده است .

۵,۸ مصرف برق

می توانید مصرف برق را زمانی که دستگاه در حال کار کردن است یا یک دقیقه در حالت تنظیم فشار قرار دارد کنترل نمایید .

* دستگاه پس از اتمام مدت زمان پخت و پس از سه بارسوت کشیدن ، شروع به گرم نگه داشتن غذا می کند .

۹ . باز کردن درپوش

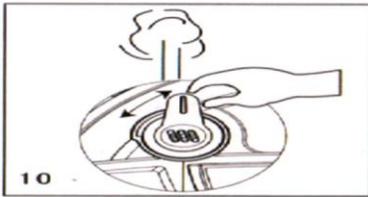

۱,۹ سیم برق را از پریز بکشید .

۲,۹ دریچه ی خروج هوا را همانطور که نشان داده شده است در جای خود قرار دهید تا دریچه ی متحرک کاملا پایین قرار گیرد . (تصویر ۱۰)

۳,۹ وقتی غذای مایع می پزید، در مدت زمانی که نمایشگر گرم کردن چشمک می زند و تا خارج شدن طبیعی فشار به طور کامل، سعی در خروج فشار نداشته باشید .

۴,۹ برای برداشتن درپوش، دستگیره را گرفته و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و درپوش را بردارید .

هشدار:

دکمه ی گردان تنظیم فشار را نگیرید. ممکن است بخار/مایع داغ از آن خارج شود .

صورت و دست ها را از دریچه های بخار دور نگه دارید. برای برداشتن قابلمه ی داخلی یا دست زدن به قسمت های داغ دستگاه از دستگیره استفاده کنید و هرگز با زور درپوش را باز نکنید . درپوش فقط زمانی باز خواهد شد که افت فشار صورت گیرد. درب را جهت جلوگیری از سوختگی ناشی از بخار به دقت از خودتان دور نمایید.