



NASA[®]
electric
PRESSURE COOKER
NS-3073



دفترچه راهنمای استفاده از زودپز و کارت گارانتی محصول

لوازم خانگی ناسا الکترونیک[®]



Pressure Cooker

NS-3073



دفتربه راهنمای استفاده از زودپز ناسا الکتریک مدل NS-3073

مشتری گرامی از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند ناسا الکتریک سپاسگزاریم. این دفتربه راهنما جهت استفاده‌ی صحیح، ایمن و همچنین نگهداری بهتر دستگاه تهیه شده است. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، دفتربه را به دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده‌های بعدی نگه دارید.

NASA
electric



فهرست

صفحه

۴.....	هشدارهای مهم ایمنی.....
۵.....	قطعات و متعلقات دستگاه.....
۶.....	راهنمای نصب دستگاه.....
۷.....	عیب‌یابی.....
۸.....	راهنمای تمیز کردن و نگهداری دستگاه.....
۸.....	مشخصات فنی دستگاه.....
۸.....	گارانتی و خدمات پس از فروش.....



NS-3073
Pressure Cooker

هشدارهای مهم ایمنی

مواد غذایی، نکات مربوط به "راهنمای تمیز کردن و نگهداری دستگاه" را کاملاً رعایت نمایید.

۱۲. استفاده‌ی نادرست از این دستگاه، خطر آسیب به شخص استفاده کننده و دستگاه را در پی دارد.

۱۳. سطح المنت‌های گرمایشی پس از استفاده هم ممکن است گرم باشند، لطفاً مراقب باشید.

۱۴. از پر کردن قابلمه پخت بیش از درجه‌ی تعیین شده (دو سوم حجم قابلمه) خودداری کنید زیرا حجم برخی از مواد غذایی بعد از پخت بیشتر می‌شود.

۱۵. هنگامی که دستگاه در حال کار است به منظور جلوگیری از بروز سوختگی، هرگز دست یا صورت خود را به سمت سوپاپ تخلیه‌ی بخار یا سوپاپ اطمینان نگیرید.

۱۶. آب و مواد غذایی باید داخل قابلمه پخت ریخته شوند و از ریختن مواد غذایی در محفظه‌ی داخلی خودداری نمایید.

۱۷. از باز کردن درب زودپز تا زمانی که بخار کاملاً تخلیه نشده است خودداری کنید.

۱۸. قبل از هر بار استفاده از دستگاه، سوپاپ تخلیه‌ی بخار را بررسی کنید و از مسدود نبودن آن مطمئن شوید.

۱۹. در صورت تخلیه نشدن کامل بخار دستگاه، درب دستگاه به سختی باز می‌شود. از وارد کردن فشار بیش از حد برای باز کردن درب دستگاه، خودداری نمایید.

۲۰. قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق کنترل کنید که المنت حرارتی، سنسور دما و قابلمه‌ی پخت، خشک و تمیز باشند.

۲۱. لطفاً پس از اتمام پخت و قبل از باز کردن درپوش، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۲۲. جهت جلوگیری از ایجاد خط و خراش بر روی پوشش داخلی قابلمه‌ی پخت، از کفگیر چوبی یا پلاستیکی استفاده کنید.

۲۳. قبل از تمیزکاری یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید و اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک شود.

۲۴. لمس کردن سطوح داغ دستگاه خودداری کنید. به منظور جابه‌جایی و حمل از دستگیره‌های آن استفاده نمایید.

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، هشدارهای مهم ایمنی، راهنمای نصب قطعات و راهنمای استفاده از دستگاه را مطالعه کنید.

۱. قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ برق منطقه شما با ولتاژ برق نوشته شده بر روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و نظارت یا دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۳. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.

۴. این دستگاه برای مصارف خانگی و موارد مشابه طراحی شده است و برای مصارف صنعتی مناسب نمی‌باشد.

۵. قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، همه‌ی قسمت‌های در تماس با مواد غذایی را کاملاً با آب و مواد شوینده بشویید.

۶. در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل برق و دوشاخه هرگز از دستگاه استفاده نکرده و فوراً با یکی از نزدیک‌ترین مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس گرفته یا دستگاه را به مرکز ارسال نمایید.

۷. در صورت خرابی کابل برق یا یک قطعه از اجزای دستگاه، خودسرانه آن را با قطعات مشابه تعویض نکنید و حتماً با خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس بگیرید. (لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ی ۲۱۴۵۱۱۴ تماس بگیرید.)

۸. از دستگاه فقط روی سطح صاف، ثابت و مقاوم در برابر حرارت و بدون رطوبت استفاده کنید.

۹. هرگز قبل از کاهش فشار بخار و پایین آمدن سوپاپ بخار، بلافاصله پس از پخت و بیش از اطمینان از عدم تخلیه فشار داخل قابلمه درب دستگاه را باز نکنید.

۱۰. مراقب باشید که مواد غذایی و بخار بر روی کابل برق ریخته نشود.

۱۱. لطفاً برای تمیز کردن سطوح در تماس با

۲۸. در صورت خراب شدن واشر نشت‌گیر از آن استفاده نکنید.

۲۹. برای این دستگاه زمان‌سنج خارجی (Timer) یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه، در نظر گرفته نشده است.

۳۰. از دستگاه در مجاورت وسایل گرمازا از جمله اجاق گاز، هیتر برقی و فر داغ استفاده ننمایید.

۳۱. کابل برق و دوشاخه را از لبه‌های تیز و پیشخوان آشپزخانه آویزان ننمایید.

* نباید از این وسیله در محل‌هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد، استفاده کرد.

۲۵. از فرو بردن بدنه‌ی دستگاه، کابل برق و دوشاخه داخل آب یا هر مایع دیگری خودداری کنید.

۲۶. قابلمه‌ی پخت را روی آتش یا حرارت مستقیم قرار ندهید. در صورت تغییر شکل یا آسیب قابلمه‌ی پخت از آن استفاده ننمایید و با مراجعه به نمایندگی شرکت ناسا الکتریک قابلمه‌ی پخت جدید را تهیه کنید.

۲۷. از لمس دوشاخه و بدنه‌ی دستگاه با دست خیس خودداری کنید چرا که باعث برق‌گرفتگی، شوک الکتریکی، آتش‌سوزی و ... می‌شود.

قطعات و متعلقات دستگاه





راهنمای نصب دستگاه

نزدیک کردن دست و صورت خود بالای درب زودپز خودداری کنید.

۸. قابلمه‌ی پخت را در محفظه‌ی داخلی قرار دهید. قبل از روشن کردن دستگاه، از قرارگیری درست قابلمه‌ی پخت و اتصال کامل آن با المنت اطمینان حاصل کنید.

* قابلمه‌ی پخت را به سمت چپ و راست بچرخانید، تا در جای مشخص شده‌ی خود به درستی قرار گیرد.

* دقت کنید که هیچ شیئی مابین قابلمه‌ی پخت و المنت قرار نگرفته باشد. (مطابق تصویر شماره ۶-۱)

۹. درب را از طریق دستگیره‌ی روی آن گرفته و در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید، تا صدای تیک شنیده شود و درب قفل گردد.

(مطابق تصویر شماره ۷-۱)

۱۰. سوکت کابل برق را به جایگاه سوکت و دوشاخه را هم به پریز برق متصل نمایید. (مطابق تصویر شماره ۸-۱)



۱. قبل از استفاده برای اولین بار، اجزای جدا شدنی دستگاه را با آب و مواد شوینده بشوید.

۲. دستگاه را روی سطحی صاف و مقاوم در برابر گرما (بر روی کابینت یا میز) قرار دهید.

۳. دستگاه باید ۱۰ سانتیمتر از دیوار، کابینت و سایر وسایل فاصله داشته باشد، تا فضای کافی برای باز کردن درب و بیرون آوردن قابلمه‌ی پخت وجود داشته باشد.

۴. درب را از طریق دستگیره‌ی روی آن بگیرید و در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید و درب را از زودپز جدا کنید. (مطابق تصاویر شماره ۲-۱ و ۲-۱)

نکته: هنگام باز و بسته کردن درب زودپز، به علامت‌های درج شده روی درب توجه نمایید.

۵. مطمئن شوید که واشر نشت‌گیر و درپوش داخلی به درستی در جای خود قرار گرفته‌اند. در غیر این صورت احتمال دارد که آب داخل قابلمه‌ی پخت به سرعت تمام شود و غذا بسوزد یا به صورت کامل پخته نشود. (مطابق تصویر شماره ۳-۱)

۶. قابلمه‌ی پخت را از داخل دستگاه بیرون آورید و مواد غذایی و آب را درون آن بریزید. * حجم مواد غذایی داخل قابلمه‌ی پخت نباید از خط MAX بیشتر باشد. دقت کنید که میزان مواد غذایی بعد از پخته شدن هم نباید از خط MAX بیشتر باشد. (مطابق تصویر شماره ۴-۱)

* برای هم زدن و تخلیه‌ی مواد غذایی داخل قابلمه‌ی پخت از فاشق و کفگیر پلاستیکی یا چوبی استفاده کنید. تا مانع از خط و خراش برداشتن پوشش داخلی قابلمه‌ی پخت شود.

۷. سوپاپ اطمینان و سوپاپ تخلیه‌ی بخار را بررسی کنید، که به درستی در جای خود قرار گرفته باشند. (مطابق تصویر شماره ۵-۱)

* دقت کنید که سوپاپ تخلیه‌ی بخار باید کاملاً بسته باشد، تا بخار داخل محفظه راهی برای خروج نداشته باشد.

* در صورتی که فشار داخلی از حد مشخصی فراتر رفت، سوپاپ تخلیه‌ی بخار به طرف بالا حرکت خواهد کرد و بخار اضافه از طریق دریچه‌های تخلیه خارج می‌شود.

* به هنگام خروج بخار مراقب باشید و از



راهنمای کار با دستگاه

- ولوم تنظیم مدت زمان پخت را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و بر روی مدت زمان مورد نظر قرار دهید. (مطابق تصویر شماره ۱-۲)
- با افزایش فشار داخل دستگاه، سوپاپ تخلیه بخار به سمت بالا حرکت کرده و باعث قفل شدن درب دستگاه می‌شود و تا وقتی که فشار داخل زودپز کاملاً کاهش نیابد درب باز نمی‌شود. با روشن شدن دستگاه چراغ نشانگر نیز روشن خواهد شد و ولوم تنظیم مدت زمان پخت در جهت معکوس حرکت می‌کند.

عیب‌یابی

مشکل	علت احتمالی	راه حل
درب زودپز به سختی بسته می‌شود	واشر نشت‌گیر یا قابلمه پخت به درستی در جای خود قرار نگرفته است.	واشر نشت‌گیر یا قابلمه پخت را به درستی در جای خود قرار دهید.
درب زودپز به سختی باز می‌شود	سوپاپ اطمینان مسدود شده است.	سوپاپ اطمینان را بررسی کنید و در صورت مسدود شدن تمیز نمایید.
درب زودپز به سختی باز می‌شود	سوپاپ اطمینان یا سوپاپ تخلیه بخار مسدود شده است.	سوپاپ اطمینان و سوپاپ تخلیه بخار را بررسی کنید و منافذ مسدود شده را باز کنید. در صورت باز نشدن منافذ، به مرکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک مراجعه کنید.
فشار بخار درون محفظه زودپز وجود دارد.	فشار بخار درون محفظه زودپز منتظر بمانید تا فشار بخار کاهش یابد، سپس درب زودپز را باز کنید.	
آب از درپوش داخلی نشت می‌کند	سوپاپ تخلیه بخار یا سوپاپ اطمینان در جای خود نصب نشده‌اند.	سوپاپ تخلیه بخار یا سوپاپ اطمینان را در جای خود نصب کنید.
	واشر نشت‌گیر فرسوده شده است	واشر نشت‌گیر را تعویض نمایید.
تخلیه بخار متوقف نمی‌شود	سوپاپ تخلیه بخار در وضعیت باز قرار دارد.	سوپاپ تخلیه بخار را در وضعیت بسته قرار دهید.



راهنمای تمیز کردن و نگهداری دستگاه

انبار کردن و نگهداری از دستگاه

- قبل از بسته‌بندی مجدد محصول، از خشک بودن قطعات و بدنه‌ی دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- لطفاً پس از اتمام کار با دستگاه، آن را مجدداً بسته‌بندی کنید و در جای خشک و به دور از رطوبت قرار دهید.

مشخصات فنی دستگاه

توان	۱۰۰۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
ولتاژ	۲۴۰ - ۲۲۰ ولت
ظرفیت	۶ لیتر

گارانتی و خدمات پس از فروش

این دستگاه دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد. جهت اطلاع از شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش، به برگه‌ی ضمانت‌نامه در انتهای دفترچه مراجعه کنید یا با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس بگیرید.

۱. لطفاً قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید و از قطع شدن برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۲. برای تمیز کردن بدنه‌ی دستگاه و کنترل پنل از پارچه‌ای مرطوب و نرم استفاده کنید. از فرو بردن دستگاه داخل آب یا هر مایع دیگری جدا خودداری کنید؛ چرا که این کار احتمال آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی، شوک الکتریکی و سوخته شدن دستگاه را به دنبال دارد.
۳. بعد از هر بار استفاده از زودپز، محفظه‌ی جمع‌آوری آب را بیرون آورید و تمیز نمایید.
۴. درپوش داخلی، واشر نشت‌گیر، سوپاپ تخلیه‌ی بخار که قابل جداسازی هستند را از درب جدا کنید و با آب و مواد شوینده بشوید.
۵. قابلمه‌ی پخت را با کمک اسفنج نرم و آب و مواد شوینده بشوید.
۶. سوپاپ اطمینان را بررسی کنید و با دقت تمیز نمایید.
۷. تمامی قطعات را بعد از شستشو، با پارچه‌ای نرم خشک کنید و قبل از بسته‌بندی از خشک بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

QR کدهای زیر را با تلفن همراه اسکن کنید:

۱. روش استفاده صحیح از محصول را در فیلم آموزشی ببینید.
۲. روش‌های بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و فعال‌سازی گارانتی را در وبسایت ناسا سرویس به آدرس www.nasaservice.com دنبال کنید.



۲ فعال‌سازی گارانتی و خدمات پس از فروش



۱ فیلم آموزشی استفاده صحیح از دستگاه



www.nasa-electric.com
www.nasaservice.com

[nasa_electric_company](https://www.instagram.com/nasa_electric_company)
[nasa_electric_company](https://www.instagram.com/nasa_electric_company)

Clean and maintenance guide

1. Before cleaning the appliance, please unplug the appliance and make sure that the appliance is unplugged.
2. Use a damp, cloth to clean the body of the device and the control panel. Avoid immersing the device in water or any other liquid; This can lead to fire, electric shock, electric shock and burns.
3. After each use of the pressure cooker, take out the water collection housing and clean it.
4. Remove the inner cover, leak-proof washer, and removable steam drain valve from the door and rinse with water and detergent.
5. Wash the cooking pot with a soft sponge, water and detergent.
6. Check the safety valve and clean it carefully.
7. Dry all parts with a soft cloth after washing and make sure they are dry before packing.

Product storage and maintenance

- Before repack the product, make sure that the parts and the body of the device are dry.
- Please repackage the device after finishing work and place it in a dry place away from wet.

Technical specifications

Power	1000 W
Frequency	50 Hz
Voltage	220-240 V
Capacity	6 L

Guarantee and after sales service

This device has 18-month guarantee and 5 years after sales service, for more information about guarantee and after sales service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual or call +982145114.

Working with the device guide

- Turn the cooking time button clockwise and set it to the desired time.
- As the pressure inside the appliance increases, the steam evacuate valve moves upwards, causing the lid of the appliance to lock, and the lid will not open until the pressure inside the pressure cooker is completely reduced. When the device is turned on, the indicator light will also turn on and the timer button will move in the opposite direction.



Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Device lid is difficult to close.	The leaking washer or cooking pot is not in place properly.	Replace the leak washer or cooking pot correctly.
	The safety valve is blocked.	Check the safety valve and clean if it clogs.
Device lid is difficult to open.	The safety valve or steam evacuate valve is blocked.	Check the safety valve and the steam evacuate valve and open the blocked vents. If the holes do not open, contact NASA Electric After-Sales Service.
	There is steam pressure inside the pressure cooker housing.	Wait for the steam pressure to decrease, then open the device lid.
Water leaks from the inner lid.	Steam evacuate valves or safety valves are not installed in place.	Install the steam evacuate valve or safety valve in place.
	Leaking washer is worn.	Replace the leaking washer.
Steam evacuate does not stop.	The steam evacuate valve is in the open position.	Close the steam evacuate valve.

Device installation guide

1. Before using for the first time, wash the removable parts of the device with water and detergent.

2. Place the device on a flat, heat-resistant surface (on a cabinet or table).

3. The device should be 10 cm away from the wall, cabinets and other appliances, so that there is enough space to open the door and take out the cooking pot.

4. Hold the lid on it through the handle and turn it clockwise and remove the lid from the pressure cooker.(as shown in figures 1-1,1-2)

5. When opening and closing the pressure cooker lid, pay attention to the markings on the lid.

6. Make sure the leaking washer and the inner cover are in place correctly. Otherwise, it is possible that the water in the cooking pot will run out quickly and the food will burn or not be cooked at all.(as shown in figure 1-3)

7. Take the cooking pot out of the device and pour the food and water into it.(as shown in figure 1-4)

* The volume of food in the cooking pot should not be more than MAX line. Note that the amount of ingredient after cooking should not exceed the MAX line.

* Use a plastic or wooden spoon and spatula to stir and empty the food into the cooking pot. To prevent scratches on the inner lining of the cooking pot.

8. Check that the safety valve and the steam evacuate valve are in the correct position.(as shown in figure 1-5)

* Make sure that the steam evacuate valve is completely closed, so that the steam inside the housing has no way out.

* If the internal pressure exceeds a certain limit, the steam evacuate valve will move upwards and the excess steam will escape through the evacuate valves.

* Be careful when steaming and avoid putting your hands and face close to the lid of the pressure cooker.

9. Place the cooking pot in the inner housing. Before turning on the appliance, make

sure that the cooking pot with the element is placed correctly.

* Turn the cooking pot left and right, so that it is in its specified place correctly.

* Make sure that no object is placed between the cooking pot and the element.(as shown in figure 1-6)

10. Grasp the lid with the handle and turn it counterclockwise until a tick is heard and the lid is locked.(as shown in figure 1-7)

11. Connect the socket of the power cable to the socket and the plug to the socket.(as shown in figure 1-8)



- 28.** Do not use leaking washer if damaged.
29. No external timer or separate remote-control system is provided for this device.
30. Do not use the appliance near heating appliances such as stoves, electric heaters

and hot ovens.

- 31.** Do not hang power cords and plugs from sharp edges and kitchen counters.

* This device not should be used in places where there is no ground connection system.

Device parts & accessories

A	Steam evacuate valve
B	Safety valve
C	Handle lid
D	Lid
E	Inner cover
F	Leaking washer
G	Cooking pot
H	Main body
I	Timer button
J	Spatula
K	Ladle
L	Measure cup
M	Element
N	Water & steam collection housing



Important safety warnings

Please read important safety warnings, install the device parts guide and the device guide.

1. Plug in and make sure the voltage of home socket is match with this product.

2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3. Children should be supervised and restricted to ensure that they do not play with the device.

4. This device is designed for domestic and similar purposes and is not suitable for industrial use.

5. Before using the appliance for the first time completely clean parts that contact foods.

6. If any problems or breakdowns in any of the components of device, including the power cable and plug, never use the appliance and immediately contact one of the nearest certified NASA Electric after-sales service centers or send the device to the center.

7. In case of failure of a part of the device, do not replace it with similar parts and make be sure to contact NASA Electric after sales service center. (Please call [+982145114](tel:+982145114) for more information.)

8. Use the device only on a smooth, stable and heat-resistant surface without moisture.

9. Never open the lid of the device immediately after cooking and before making sure that there is no pressure inside the pot, before reducing the steam pressure and lowering the steam valve.

10. Be careful not to spill food and steam on the power cord.

11. To clean surfaces in contact with food, please follow the instructions in the "Clean and Maintenance Guide" thoroughly.

12. Improper use of this device poses a risk of injury to the user and the device.

13. The surface of the heating elements may also be hot after use, please be careful.

14. Avoid filling the cooking pot more than the specified degree (2 thirds of the volume of the pot) because the volume of some foods will increase after cooking.

15. When operating the appliance, never rest your hand or face on the Steam evacuate valve or safety valve to prevent burns.

16. Water and food should be poured into the cooking pot and do not spill food into the inner housing.

17. Do not open the pressure cooker lid until the steam is completely drained.

18. Before each use of the device, check the Steam evacuate valve and make sure that it is not blocked.

19. If the appliance steam is not completely drained, the appliance lid will be difficult to open. Do not apply too much pressure to open the appliance lid.

20. Before connecting the plug to the socket, check that the heating element, temperature sensor and cooking pot are dry and clean.

21. Please turn off the appliance and unplug it, after cooking and before opening the lid.

22. Use a wooden or plastic spatula to prevent scratches on the inner cover of the cooking pot.

23. Before cleaning or when not in use, unplug the appliance and allow it to cool completely.

24. Avoid touching hot surfaces of the device. Use to move and carry the handles.

25. Do not immerse the body of the device, power cord and plug in water or any other liquid.

26. Do not place the cooking pot on direct heat or heat. Do not use the cooking pot if it is deformed or damaged, and get a new cooking pot by contacting a NASA Electric dealer.

27. Avoid touching the plug and the body of the device with wet hands as it will cause electric shock, electric shock, fire, etc.

Contents

Page

Important safety warnings.....3
Device parts & accessories.....4
Device installation guide.....5
Troubleshooting.....6
Clean and maintenance guide.....7
Technical specifications.....7
Guarantee and after sales service.....7




NS-3073
Pressure Cooker



NASA Electric Pressure Cooker NS-3073 user manual

Thank you for your tact and trust in the NASA electric brand. This user manual has been prepared for suitable use as well as better maintenance of device. Please read carefully before using the appliance and keep it well for next uses.



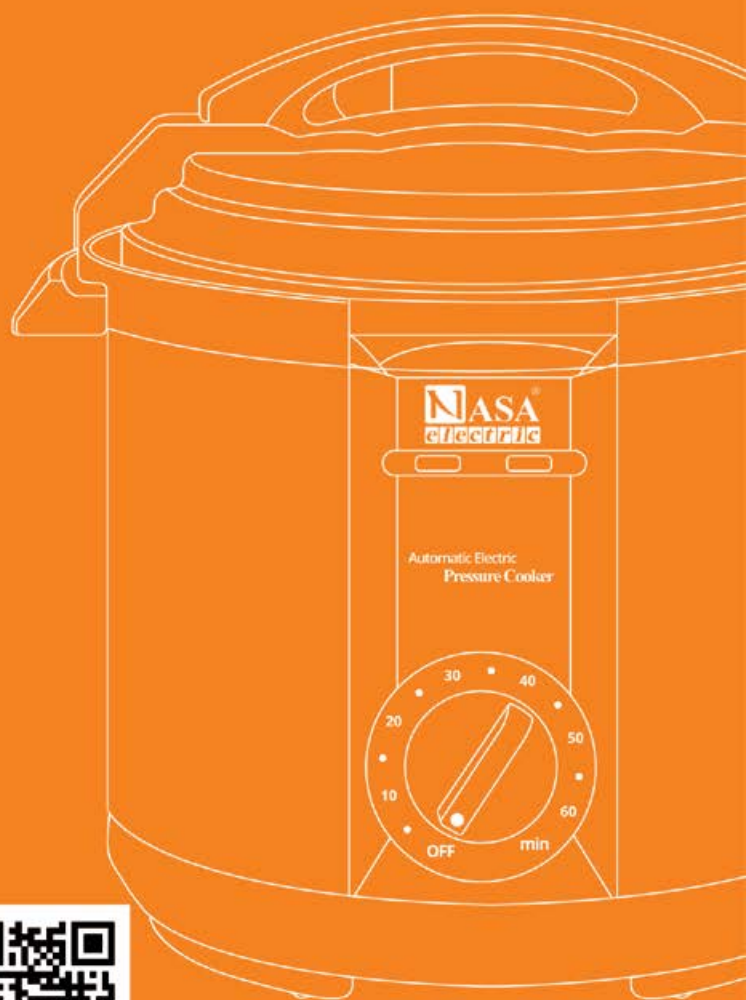

How to use the product  After sales service



ISO
9001:2015

PRESSURE COOKER
MODEL NS-3073