

ناسا الکتریک




آبمیوه گیری چهار کاره

مدل NS-914

قبل از کار با دستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

نمودار نام و موقعیت قطعات اصلی

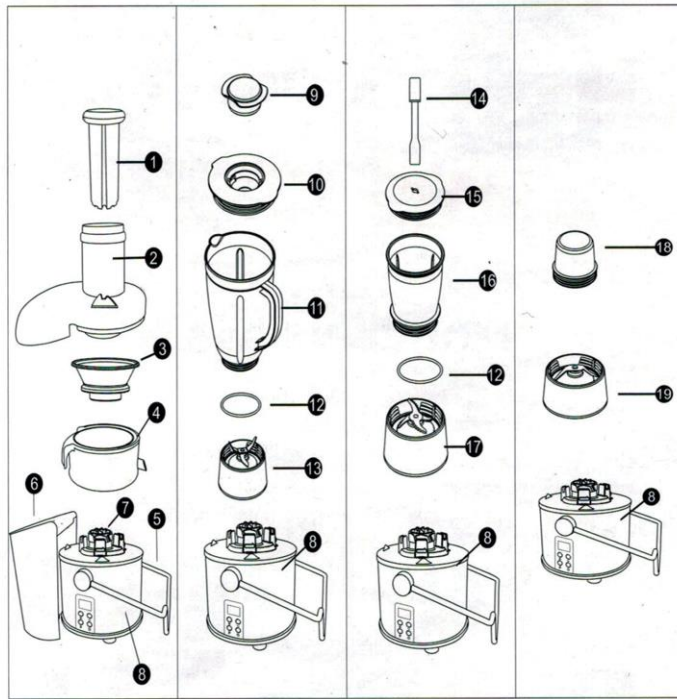

آبمیوه گیر

مخلوط کن

خرد کن


آسیاب

- | | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| ۱. میله فشارنده | ۸. ماشین اصلی | ۱۵. درپوش پارچ خردکن |
| ۲. روکش شفاف | ۹. درپوش فوقانی | ۱۶. پارچ خرد کن |
| ۳. توری آبمیوه گیری | ۱۰. درپوش پارچ | ۱۷. محفظه تیغه خرد کن |
| ۴. حلقه ی میانی | ۱۱. پارچ | ۱۸. فنجان آسیاب |
| ۵. دستگیره | ۱۲. وشر | ۱۹. محفظه تیغه ی آسیاب |
| ۶. پارچ تفاله | ۱۳. محفظه تیغه ها | |
| ۷. محور چرخان | ۱۴. کاردک | |

۱. این دستگاه قادر به آبمیوه گیری، چرخ گوشت، آسیاب کردن، مخلوط کردن، تهیه خمیر و رنده کردن است.
۲. دارای طراحی ساده، شیک و زیبا بوده و به راحتی قابل استفاده و تمیز کردن است.
۳. دارای موتور برقی پر سرعت است که در برابر حرارت بالا مقاوم بوده، کم مصرف و دارای عمر زیاد است.
۴. دارای قفل ایمنی مخصوص است تا بتوان از دستگاه با ایمنی و اطمینان بالا استفاده نمود.

نکات قابل توجه پیش از استفاده :

۱. این دستگاه مجهز به قفل ایمنی است. یعنی تا زمانی که دستگیره روی درپوش قفل نشده یا محفظه تیغه ها خوب در جای خود قرار نگرفته باشد، موتور دستگاه روشن نمی شود تا ایمنی استفاده کنندگان تضمین شود.
۲. هنگام جداسازی یا سوار کردن آبمیوه گیری، قسمت فوقانی درپوش را با دست فشار داده سپس دستگیره را در شیار روی درپوش با فشار جا اندازید یا از آن خارج نمایید.
۳. هنگام جداسازی توری آبمیوه گیری، ابتدا درپوش و پارچ تفاله را جدا نمایید. سپس حلقه ی میانی را تا ۳۰ درجه بچرخانید و در این حین توری را با دست نگه دارید و به سمت بالا بکشید.
۴. پیش از استفاده از هم خوانی ولتاژ برق خانگی و برق دستگاه مطمئن شوید.
۵. تمام قسمت های جداونده را خوب تمیز کنید. (رجوع به قسمت " نگهداری و نظافت دستگاه ")
۶. هنگام سوار کردن قطعات به قسمت نمودار نام و موقعیت قطعات اصلی توجه داشته باشید.

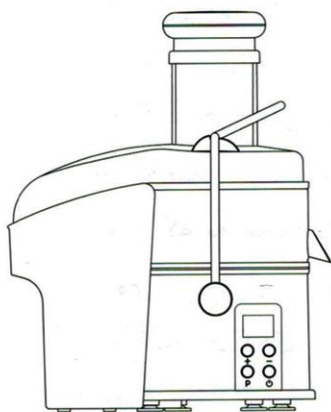

آبمیوه گیری

۱. قبل از استفاده، مطمئن شوید دکمه دستگاه روی حالت توقف stop است تا از سوار کردن قطعات و ایجاد صدمه به دستگاه و فرد استفاده کننده جلوگیری شود.
 ۲. قبل از آبمیوه گیری، مطمئن شوید توری آبمیوه گیری و محور چرخان خوب به هم چفت شده اند و ماده ی زائده ی بین توری و درپوش نیست. درپوش را روی دستگاه گذاشته، دستگاه را روی شیار خوب محکم بسته و دستگاه را روشن نمایید.
 ۳. قطعات را طبق نمودار نام و موقعیت قطعات اصلی سوار نمایید. ابتدا دستگاه را بدون قرار دادن میوه و سبزیجات به مدت ۵ ثانیه روشن نمایید. سپس سبزیجات و میوه آماده شده از مجرای بالایی درون دستگاه ریخته و با میله فشارنده به آرامی به پایین فشار دهید.
 ۴. در آبمیوه گیری هایی که مجرای ورودی بزرگتری دارند، یک سیب کامل بدون برش قابل آبیگری است.
- توجه:** نیروی وارد بر میله ی فشارنده نباید بیش از یک کیلوگرم بوده و سرعت فشار نباید زیاد باشد تا دستگاه به طور مؤثر قادر به آبیگری باشد.

مخلوط کردن

۱. ابتدا مطمئن شوید دستگاه در حالت توقف STOP باشد.
۲. واشر را درون محفظه ی تیغه ها قرار داده و پارچ را روی این محفظه گذاشته و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم بسته شود. درپوش ها را روی پارچ بگذارید.

۳. پارچ که به محفظه تیغه ها بسته شده را روی موتور اصلی سوار نموده و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. پارچ را طبق شکل از پایین گرفته و بچرخانید، در غیر اینصورت احتمال دارد آبمیوه به بیرون نشت کند.




هم زدن تخم مرغ

سفیده تخم مرغ را درون پارچ ریخته، کمی آب جوشیده سرد و آرد به آن اضافه کنید. درپوش را گذاشته و دکمه مخلوط ضعیف را فشار دهید تا به مدت یک دقیقه این مخلوط را به هم بزنند.

توجه : قبل از هم زدن میوه ها، پوست آن ها را گرفته و هسته شان را جدا نمایید. میوه ها را به اندازه های مناسب بریده و کمی آب جوشیده ی سرد به آنها اضافه کنید. مقدار میوه باید بین ۲۵۰ الی ۳۵۰ گرم باشد.

چرخ کردن گوشت :

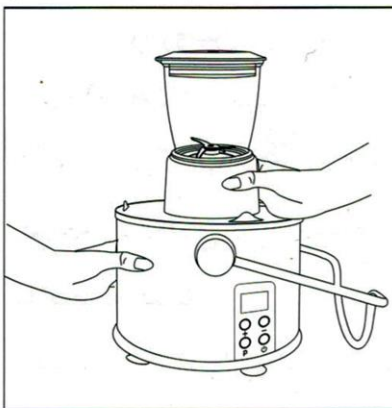

۱. فنجان چرخ گوشت را روی محفظه ی

تیغه ها گذاشته و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

۲. جهت خوب چرخ شدن گوشت، تاندون ها،

استخوان ها، و پوست را از گوشت جدا کرده و

گوشت را خوب بشویید. گوشت را به قطعات


۲ سانتی متری بریده و هر بار ۲۰۰ گرم گوشت

در فنجان بریزید.

درپوش فنجان را گذاشته و طبق شکل روی موتور اصلی سوار کنید و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. با یک دست پایه فنجان را محکم گرفته و دستگاه را روشن کنید.

۳. اضافه کردن کمی روغن خوراکی یا چاشنی هنگام چرخ کردن به بهتر چرخ شدن گوشت کمک خواهد کرد.

توجه : اگر بر اثر وجود تاندون یا مقدار زیاد گوشت، دستگاه متوقف شد، دستگاه را خاموش کرده، از برق بکشید و میزان گوشت را کم کرده یا تاندون را از گوشت جدا کنید.

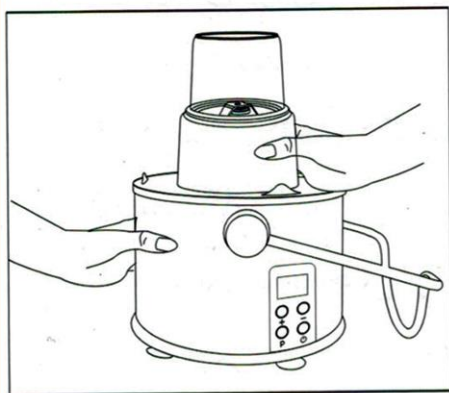

آسیاب کردن


۱. آسیاب می تواند غذاهای خشک را به پودر تبدیل کند. مقدار ۱۵۰ گرم مواد غذایی خشک را درون فنجان ریخته و محفظه ی تیغه ها را روی آن محکم ببندید و سپس روی موتور اصلی سوار نمایید.

در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخانده و خوب سفت نمایید. (طبق شکل) فنجان را محکم با یک دست گرفته و سپس دکمه ی آسیاب کردن را روشن نمایید.

۲. هنگام آسیاب کردن کنجد، گردو یا غذاهای روغنی، می توانید یک قاشق شکر به آن ها اضافه کنید تا نتیجه بهتر بگیرید.

توجه : هنگامی که تیغه های آسیاب بدون تماس با غذا در حال چرخش هستند، بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و به آرامی مواد غذایی را به هم بزنید و سپس دوباره دستگاه را روشن کنید.

زمان عملکردها و طرز کار با صفحه ی کنترل

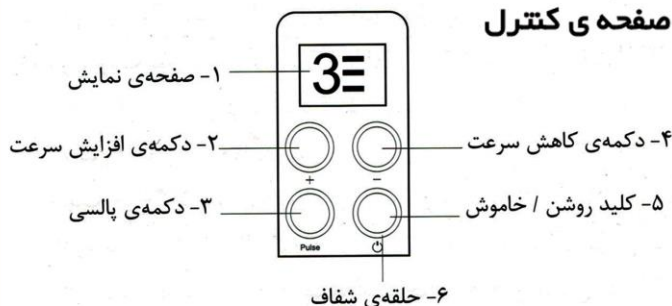

طرز کار صفحه کنترل :

- ۱- دستگاه را به برق بزنید. دستگاه به طور خودکار سرعت ۳ را نمایش می دهد. شماره و نام سرعت همزمان چشمک خواهد زد.
- ۲- دکمه ی روشن/خاموش را بزنید. هنگامی که شماره و نام سرعت از حالت چشمک زن خارج شده و مداوم روشن باشند، دستگاه شروع به کار می کند، با فشار دکمه روشن/خاموش دستگاه متوقف شده و شماره و نام سرعت دوباره چشمک خواهد زد.
- ۳- با فشار دکمه های + و - می توانید سرعت را بالا و پایین بیاورید. بالاترین سرعت ۵ و پایین ترین سرعت ۱ است.

سرعت	نام سرعت	میوه قابل استفاده	سرعت گردش در دقیقه
۱	میوه نرم	انگور ، هندوانه ، هلو و ...	۷۰۰۰
۲	مرکبات	لیمو ، پرتقال ، گلابی و ...	۸۸۰۰
۳	آناناس	آناناس ، طالبی و ...	۱۰۲۰۰
۴	سیب	سیب ، زنجبیل و ...	۱۲۰۰۰
۵	سبزیجات سخت	هویج ، کدو تنبل و ...	۱۲۵۰۰

- ۴- در صورت نیاز به سرعت بالا و ناگهانی، دکمه ی پالس PULSE را فشار دهید که سرعتی برابر سرعت ۵ دارد. دکمه ی پالس تحت تاثیر دکمه ی روشن/خاموش نخواهد بود.
- ۵- جهت چرخ گوشت، آسیاب کردن و مخلوط کردن از دستگاه به مدت ۱۰ ثانیه با سرعت بالا کار گرفته و ۵ ثانیه استراحت دهید. پس از یک دقیقه کار، یک دقیقه هم به دستگاه استراحت دهید و سپس کارتان را ادامه دهید.
- ۶- جهت همزدن سبزیجات، میوه و شیر نیز طبق روش بالا عمل کنید.
- ۷- در صورت تکرار چرخه ی بالا برای سه دفعه ، ۱۵ دقیقه به دستگاه استراحت دهید تا موتور خنک شود. بدین ترتیب کارایی و دوام دستگاه بیش تر شده و به طور مؤثرتری برای شما کار خواهد کرد.

نکات قابل توجه :

۱. افراد معلول و ناتوان جسمی و ذهنی و کودکان نبایست با دستگاه کار کنند مگر آنکه تحت نظارت افراد مسئول آن ها باشند. مراقب کودکان باشید با دستگاه بازی نکنند.
۲. قبل از روشن کردن، دستگاه را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید.
۳. قبل از استفاده، مطمئن شوید قوری آبمیوه گیری و محور چرخان خوب چفت شده باشند و جسم خارجی بین آنها نباشد. درپوش شفاف را گذاشته و دستگیره را خوب جا بزنید و سپس دستگاه را روشن کنید.
۴. اوایل استفاده، احتمال کمی بو و جرقه وجود دارد که طبیعی است. پس از مدتی استفاده دستگاه بطور عادی کار خواهد کرد.
۵. هنگام تهیه آبمیوه مطمئن شوید کاسه ی میانی و پارچ تفاله بیش از حد پر نشده باشند. در اینصورت دستگاه را خاموش، از برق کشیده و کاسه ها را خالی و تمیز نمایید.
۶. هنگام روشن بودن دستگاه، درپوش ها را باز نکنید و هرگز دست یا چیز دیگری درون مجرای درون قرار ندهید. در غیر اینصورت احتمال صدمه به خودتان و

دستگاه وجود دارد.

۷. موتور این دستگاه مجهز به سیستم ایمنی حرارتی است. اگر موتور به مدت طولانی یا با بار زیاد کار کرده و داغ شود، جریان برق به طور خودکار قطع می شود. در این هنگام دستگاه را از برق کشیده و پس از نیم ساعت دوباره از آن استفاده کنید.
۸. هیچ یک از قطعات را با حرارت بالا، بخار یا آب جوش ضدعفونی نکنید.
۹. دستگاه روشن را هرگز به حال خود رها نکرده و به کودکان اجازه کار با دستگاه را ندهید.
۱۰. دستگاه را هرگز خالی روشن ننموده و مواد غذایی بیش از اندازه نیز در آن نریزید.
۱۱. ابتدا دستگاه را از برق بکشید و سپس مواد غذایی درون دستگاه را تخلیه نمایید.
۱۲. تیغه ها بسیار تیز هستند. برای جلوگیری از ایجاد جراحت و بریدگی، تیغه ها را هرگز با دست نشسته و فقط زیر شیر آب ولرم بگیرید.
۱۳. این دستگاه فقط جهت مصارف خانگی بوده و جهت مقاصد دیگر نباید استفاده شود.
۱۴. در صورت صدمه دیدن سیم برق یا موتور دستگاه، هرگز خودتان اقدام به تعمیر آن نکنید. دستگاه را به مرکز خدمات مجاز ببرید.

نگهداری و نظافت دستگاه

- ۱- جهت خشک و تمیز نگه داشتن موتور، از دستگاه باید به طور مرتب استفاده شود.
 - ۲- در صورت عدم استفاده برای مدت طولانی، دستگاه را در مکان خشک و دارای تهویه مناسب قرار دهید تا موتور رطوبت نگرفته و کپک نزند.
 - ۳- بدنه موتور اصلی هرگز شسته نشود. فقط با پارچه ای مرطوب آن را تمیز کنید. سایر قطعات را می توانید با آب ولرم و مایع ظرفشویی ملایم بشویید.
 - ۴- همراه یکبار کمی روغن خوراکی به محورهای چرخان بزنید تا روان کار کنند.
 - ۵- پارچ مخلوط کن را می توانید به روش زیر تمیز نمایید:
- کمی آب ولرم و مایع ظرفشویی در پارچ ریخته، درپوش آن را بگذارید. پارچ را روی موتور سوار کرده و به مدت ۳۰ ثانیه روشن کنید. سپس آن را آب بکشید.