

NASA
e l e c t r i c

راهنمای استفاده از مخلوط کن - آسیاب NS-909

ناسا الکتریک

NASA
electric
www.nasa-electric.com



مخلوط کن - آسیاب

مدل NS-909

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

مخلوط کن

از اینکه مخلوط کن ناسا را انتخاب نموده اید از شما سپاسگزاریم. به منظور استفاده‌ی بهتر از این محصول، کتابچه‌ی راهنمای آن را قبل از استفاده بخوانید. لطفاً پس از مطالعه‌ی کتابچه، از آن به خوبی مراقبت نمایید تا بتوانید در دیگر مواقع از آن کمک بگیرید.

تذکرات

- استفاده‌ی نادرست و نامناسب می‌تواند موجب بروز مشکلاتی برای دستگاه و آسیب به مصرف کننده گردد.
- این دستگاه تنها برای اهداف خاصی طراحی شده است. هیچ گونه مسئولیتی در خصوص خرابی‌های ناشی از استفاده‌ی نادرست پذیرفته نمی‌شود.
- لطفاً قبل از وصل دستگاه کنترل کنید که نوع ولتاژ ورودی و ولتاژ اصلی با جزئیات ارائه شده روی برچسب دستگاه مطابقت داشته باشد.
- دستگاه و دوشاخه‌ی اصلی را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید. اگر دستگاه با آب تماس پیدا کرد بالافصله برق آن را قطع نمایید و قبل از استفاده‌ی مجدد به یک متخصص نشان دهید. شوک الکتریکی برای عمر دستگاه ضرر دارد.
- سعی نکنید بدن‌ی اصلی دستگاه را خودتان باز نمایید. هیچ گونه شیء را وارد بدن ننمایید.
- با دست‌های خیس، روی سطح نمناک یا در محیط مرطوب از دستگاه استفاده ننمایید.
- دوشاخه‌ی برق را با دست خیس نگیرید.

- دوشاخه‌ی برق و آدپتور را مرتباً کنترل کنید تا از سالم بودن آنها مطمئن شوید. در صورتی که سیم یا دوشاخه‌ی برق آسیب دیده باشد به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی، آن را توسط تولیدکننده، سرویسکار یا کارشناس متخصص تعویض نمایید.

- اگر سیم یا دوشاخه‌ی برق آسیب دیده، دستگاه زمین خورده یا به هر شکلی صدمه دیده است از آن استفاده ننمایید. در چنین شرایطی و در صورت لزوم دستگاه را به منظور کنترل و تعمیر به تعمیرگاه ببرید.

- مواظب باشید که سیم برق روی لبه‌ی تیز آویزان نشود و آن را از اشیاء داغ و شعله دور نگه دارید. برای درآوردن دوشاخه از پریز، خود دوشاخه را بکشید.

- نصب یک محافظ نوسان برق، از دستگاه در مقابل جریان‌های رهاساز جزئی تا ۳۵ مگاپر محافظت بیشتری می‌نماید. لطفاً با برقدار خود مشورت نمایید.

- سیم دستگاه می‌بایست طوری قرار گیرد که خطر کشیده شدن سهوهی و افتادن روی آن وجود نداشته باشد.

- اگر از سیم بلند استفاده می‌کنید، این سیم می‌بایست برای منبع تغذیه مناسب باشد.

- دستگاه را روی سطح سخت، صاف، نسوز، دور از شعله‌ی آتش (مانند اجاق گاز) و دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- این دستگاه برای مصارف تجاری و بیرونی، مناسب نیست.

- کودکان با خطرات ناشی از استفاده‌ی نادرست وسایل الکتریکی آشنا نیستند.

- باید مراقب کودکان باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی‌کنند.

- این دستگاه برای استفاده‌ی اشخاصی با قابلیت‌های جسمی، حسی و ذهنی کم (از جمله کودکان) یا اشخاصی بی تجربه نمی‌باشد مگر اینکه فردی که مسئول حفظ امنیت آنهاست بر کارشناس ناظارت داشته باشد یا دستور کار به آنها بدهد.
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید و قبل از تمیز کردن آن، دوشاخه را از پریز درآورید.
- توجه! تا زمانیکه دستگاه به مدار برق وصل باشد روشن است.
- هنگام استفاده از تیغه‌های برش تیز، خالی کردن ظرف و تمیز کردن دستگاه احتیاط نمایید.
- از آسیب‌های ناشی از استفاده‌ی نادست جلوگیری نمایید.
- قبل از تعویض لوازم جانبی یا قسمت‌هایی که هنگام کار حرکت می‌کنند دستگاه را خاموش نمایید و از برق بکشید.
- قبل از درآوردن دوشاخه‌ی برق، دستگاه را خاموش نمایید.
- قطعات یدکی را تنها از تولیدکننده یا فروشنندگان مجاز تهیه نمایید.
- هرگز دستگاه را با گرفتن سیم برق آن جا به جا ننمایید.
- قطعات بدنی‌ی اصلی را جدا نکنید.
- زمانی که مایعات یا غذاهای داغ را مخلوط می‌نمایید فشار مضاعفی به داخل مخلوط کن وارد می‌شود که ممکن است موجب ترشح مواد به بیرون گردد. بنابراین توصیه‌ی ما به شما این است که از مخلوط کردن غذاهای بسیار داغ اجتناب نمایید و تنها مقادیر بسیار کمی از مایعات یا غذاهای داغ را داخل مخلوط کن ب瑞زید.

- از مخلوط کن برای مخلوط کردن مواد غذایی بسیار سخت مانند استخوان، آجیل با پوست، گوشت یخ زده و ... استفاده ننمایید زیرا به تیغه‌ی دستگاه آسیب می‌زنند یا موتور آن را از کار می‌اندازند.

توجه:

قبل از تمیز کردن دستگاه، آن را خاموش نمایید تا از خطر جلوگیری کنید. زمانی که دوشاخه یا سیم برق آسیب دیده باشد از دستگاه استفاده ننمایید، حتی خودتان دستگاه را باز نکنید بلکه به مرکز خدمات اطلاع دهید.

پیشگیری‌های ایمنی خاص


- توجه: تیغه‌های دستگاه بسیار تیز هستند. خطر آسیب دیدگی به وسیله‌ی تیغه‌ها وجود دارد! هرگز زمانی که تیغه‌ها در حال چرخش هستند به پارچ دستگاه از داخل دست نزیند یا هیچ شیء را داخل آن نبرید.

- تنها از لوازم مورد تایید تولید کننده استفاده کنید.

- تنها زمانی دستگاه را به کار اندازید که درپوش آن محکم بسته شده باشد.

- این دستگاه مجهز به سیستم ایمنی است و تنها زمانی روشن می‌شود که پارچ آن درست روی بدنه اصلی موتور دستگاه قرار گرفته باشد. اگر دستگاه روشن نمی‌شود، سیم برق را بکشید و ارتباط بین پارچ و بدنه‌ی اصلی را کنترل نمایید.

اجزای دستگاه

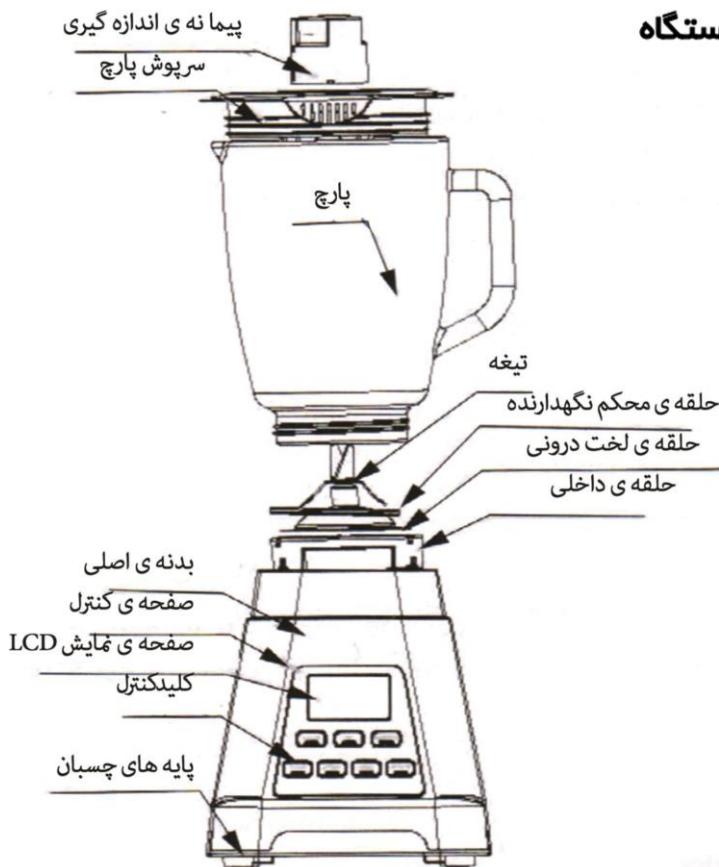

نصب

۱. فنجان اندازه گیری، درپوش و پارچ و ... (به جز بدنہ اصلی) را قبل از اولین استفاده بشویید.
۲. قبل از نصب از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۳. ابتدا حلقة محبک کننده را به پایه ای تیغه وصل کنید سپس پارچ را روی آن قرار دهید و در نهایت، پارچ را کمی تکان دهید تا در جای خود محکم شود.

۴. پارچ شیشه ای مخلوط کن را روی بدنه‌ی اصلی قرار دهید و آن را کمی در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا روی بدنه‌ی اصلی محکم شود. مواد مورد نظر را داخل پارچ بریزید. لطفاً مراقب باشید که آب از ظرف بیرون نریزد. (حداکثر ظرفیت آب نمی‌تواند بیش از ۱۵۰۰ میلی لیتر باشد). دستگاه رازمانی که موادی داخل پارچ نریخته اید روشن ننمایید.

۵. سرپوش را روی پارچ قرار داده و آن را به پایین فشار دهید. درب را داخل سرپوش کرده و بچرخانید تا در جای خود محکم شود.

۶. فنجان اندازه گیری را در وسط سرپوش قرار دهید و کمی در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

راه اندازی

۱. برق دستگاه را وصل کنید.


۲. این دستگاه دارای طراحی امنیتی می‌باشد. اگر پارچ به درستی روی بدنه‌ی اصلی قرار نگرفته باشد دستگاه کار نمی‌کند.

۳. مواد مورد نظر را داخل پارچ بریزید.

۴. سرپوش را روی پارچ قرار داده و محکم کنید. فنجان اندازه گیری را وسط سرپوش قرار داده و کمی در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

۵. پارچ شیشه ای مخلوط کن را روی بدنه‌ی اصلی بالای پایه قرار دهید و کمی در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا روی بدنه‌ی موتور دستگاه محکم شود و دستگاه به طور کامل نصب گردد.


۶. وقتی پارچ را روی بدنه‌ی اصلی قرار می‌دهید نور آبی روی کلیدها روشن می‌شود که نشان می‌دهد برق دستگاه به خوبی وصل شده است.
۷. کلید روشن / خاموش (On/Off) را فشار دهید. حال دستگاه در حالت آماده باش قرار دارد.
۸. بسته به عملکرد مورد نیاز، یکی از کلیدهای حرکت ملایم (SMOOTHIE)، یخ زدن (ICE)، ضربه‌ای (PULSE) را فشار دهید.
۹. کلید انتخاب سرعت (Speed) را برای انتخاب سرعت مخلوط کن فشار دهید.
۱۰. دکمه‌ی مدت زمان (Timer) را برای تنظیم مدت زمان کار مخلوط کن فشار دهید.
۱۱. دکمه‌ی برتامه (Menu) را برای انتخاب عملکردهای حرکت تند و سریع (Whip)، ریز ریز کردن (Chop)، کرم درست کردن (Cream)، آسیاب کردن (Grind)، پوره کردن (Puree) و هم زدن (Stir) فشار دهید. دکمه‌ی روشن (On) را فشار دهید تا نوع عملکرد را تایید کنید. صفحه‌ی نمایشگر LCD، مدت زمان و میزان سرعت پیش فرض را نشان می‌دهد.
۱۲. دکمه‌ی روشن / خاموش (On/Off) را پس از پایان کار مخلوط کن فشار دهید.

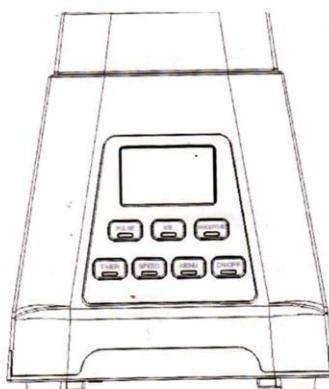

توجه :

۱. اگر پارچ بیش از اندازه پر شده باشد ممکن است دستگاه کار نکند. در این صورت لطفاً دستگاه را خاموش کرده، دوشاخه را از برق بکشید و مقداری از مواد را خالی کنید سپس دوباره دستگاه را روشن نمایید.
۲. از دستگاه به طور مداوم برای مدت زمان بیش از ۲ دقیقه استفاده نکنید.

نصب آسیاب

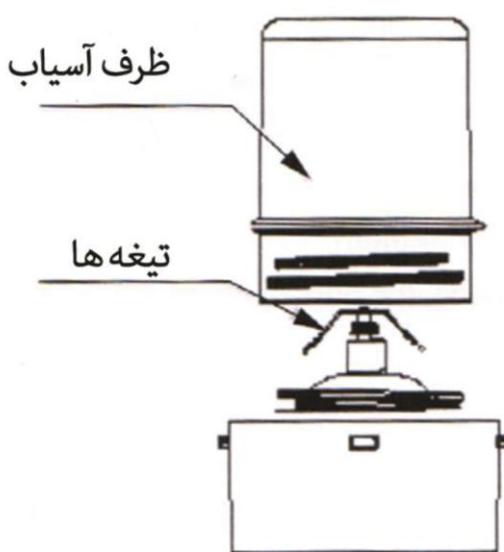

۱. ظرف آسیاب را قبل از اولین استفاده بشویید.
۲. قبل از نصب مطمئن شوید که دستگاه خاموش و به برق وصل نباشد.
۳. ابتدا حلقه‌ی محکم نگه دارنده‌ی ظرف آسیاب را به پایه‌ی تیغه وصل کنید، سپس پایه‌ی تیغه را داخل ظرف قرار دهید و در نهایت کمی آن را حرکت دهید تا در جای خود محکم شود.

۴. ظرف آسیاب را روی بدنہ ی اصلی قرار داده و کمی در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا روی موتور دستگاه محکم شود. مواد مورد نظر را داخل ظرف ببریزید. دستگاه را زمانی که ظرف آسیاب خالی است روشن ننمایید.

۵. فنجان اندازه گیری را در وسط سرپوش قرار داده و کمی در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

راه اندازی آسیاب

۱. برق دستگاه را وصل کنید.
۲. این دستگاه دارای طراحی ایمنی می باشد و در صورتی که ظرف آسیاب به درستی روی بدنہ ی اصلی نصب نشده باشد کار نمی کند.
۳. دکمه ی چرخان ۰/۱/۲/۳/۴/۵ P را چرخانده و روی ۰ قرار دهید تا مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.
۴. مواد مورد نظر را داخل ظرف ببریزید.
۵. ظرف آسیاب را روی بدنہ ی اصلی قرار داده و کمی در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا روی موتور دستگاه محکم و دستگاه کاملا آماده شود.
۶. کلید چرخان را بچرخانید تا سرعت مورد نظر را انتخاب کنید (P تعداد ضربات و درجه ی ۱ تا ۵ به معنای سرعت تیغه ها از کم به زیاد است).
۷. نور اطراف کلید چرخان در طول زمان حالت عملکرد، روشن می باشد.

تمیز کردن و نگهداری

- علاوه بر این موارد می بایست اقدامات ایمنی را بکار ببرید.
- بدنه‌ی اصلی موتور، سیم و دوشاخه‌ی برق را با آب تمیز نکنید.
- بدنه‌ی موتور دستگاه را با پارچه‌ای مرطوب و نرم و ماده‌ی شوینده‌ی ملایم تمیز نمایید.
- پارچ را تا نیمه با آب گرم و کمی ماده‌ی شوینده پر کنید. بگذارید دستگاه با سرعت ۲ کار کند تا پارچ تمیز شود.
- پایه و تیغه‌ها را می توان جدا کرد. پایه را خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بپیچانید. تیغه‌ها و حلقه‌ی محکم کننده را به سمت بالا درآورید.
- حالا پارچ، سرپوش، درب، پایه، تیغه‌ها و حلقه‌ی محکم کننده را با آب گرم و کمی ماده‌ی شوینده تمیز نمایید. قبل از استفاده‌ی مجدد آنها را خوب خشک کنید. توجه! تیغه‌های داخل پارچ بسیار تیز هستند.
- هرگز از مواد شوینده‌ی قوی استفاده نکنید.

خطار:

به تیغه‌های تیز دست نزند. برای جلوگیری از آسیب دیدگی اتفاقی هنگام خشک کردن آنها لطفاً از دستعمال‌های ضخیم استفاده کنید.

ولتاژ مجاز: ۲۰ تا ۲۴۰ ولت / ۵۰ تا ۶۰ هرتز

توان برقی: ۸۵۰ وات

ظرفیت: ۱,۵ لیتر

مدت زمان عملکرد: ۲ دقیقه

تذکر:

۱. این دستگاه برای مصارف خانگی است.

۲. از این دستگاه برای مصارف تجاری استفاده ننمایید. در غیر این صورت شامل خدمات پشتیبانی نمی شود.



دورانداختن وسایل الکتریکی قدیمی

بخشنامه ی 96/EC اروپا درخصوص وسایل الکتریکی و الکترونیکی مقرر می دارد که دستگاه های الکتریکی خانگی قدیمی می باشد از چرخه ی زباله های شهری طبیعی برداشته شوند. دستگاه های قدیمی می باشد جداگانه جمع آوری شوند تا به بازیافت مواد شامل در آنها کمک نموده و فشار روی سلامت بشر و محیط زیست کاهش یابد.

وجود علامت سطل چرخدار دارای ضربدر روی محصول این وظیفه را به خاطر می آورد که می باشد دستگاه را هنگام دورانداختن از دیگر دورانداختنی ها جدا نمایید.

صرف کنندگان می باشد با مسئولان یا فروشنندگان تماس بگیرند تا در مورد دورانداختن درست وسایل قدیمی خود اطلاعات کسب کنند.