

ناسا الکتریک

NASA
electric
www.nasa-electric.com



ساندویچ ساز


مدل NS-602

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

تذکرات :

- لطفا هنگام استفاده از محصولات برقی و به منظور جلوگیری از خطر ، راهنمای استفاده و اقدامات احتیاطی ارائه شده ی آن را ملاحظه نمایید.
- لطفا راهنمای استفاده ی دستگاه را قبل از استفاده از محصول با دقت مطالعه نمایید و برای ملاحظات بعدی کنار بگذارید.
- قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که ولتاژی که زیر محصول نشان داده شده است با ولتاژ خروجی منزل شما مطابقت داشته باشد.
- دستگاه را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
- دستگاه را می بایست روی سطحی صاف و ثابت قرار دهید. شیب سطح نباید بیش از ۱۵ درجه باشد و اطراف دستگاه ، فضای کافی وجود داشته باشد.
- مطمئن شوید که جریان برق قوی از سطح گرمایشی دستگاه دور باشد.
- دستگاه را باید در جای امن و دور از وسایل قابل اشتعال قرار دهید.
- تابه ی دستگاه را هنگام پخت هر گونه غذا داغ نگه دارید.
- هنگام پخت غذا کاملا مراقب باشید.
- هنگام پخت غذا یا در مدت زمانی که دستگاه خنک می شود به سطح فلزی دستگاه دست نزنید.
- قبل از عوض کردن تابه ، تمیز کردن یا کنار گذاشتن دستگاه مطمئن شوید که کاملا خنک شده باشد.
- قبل از عوض کردن تابه مطمئن شوید که دستگاه درست نصب شده باشد.
- برای جلوگیری از آسیب به رنگ نچسب سطح تابه ، اشیاء تیز و سخت را روی آن نکشید.
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید برق آن را قطع نمایید. پس از خنک شدن کامل تابه می توانید آن را برای شستشو درآورید.
- لطفا در صورتی که هر کدام از قسمت های دستگاه آسیب دید برای تعویض با مرکز منطقه ی خرید خود تماس بگیرید. نباید خودتان آن را باز کنید.

مشخصات دستگاه

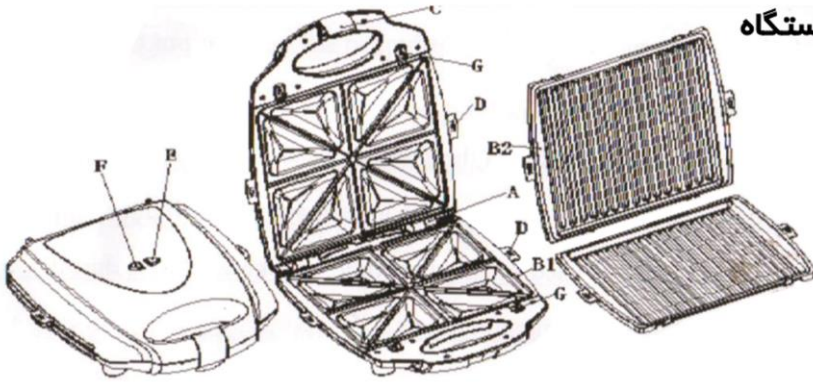

- A. سیستم چرخش محور : زاویه قسمت بالایی و پایینی را تنظیم کرده و تابه را برای تعویض در آورید.
- B. تعویض تابه : تابه ی پخت ساندویچ ، تابه ی کباب کردن
- C. قسمت بستن اتوماتیک : (بستن آسان)
- D. دستگیره ی معلق : با کلمه داغ (HOT) مشخص شده است. قبل از خنک شدن کامل تابه به آن دست نزنید.
- E. نمایشگر برق : وقتی برق دستگاه وصل باشد نمایشگر قرمز و زمانی که برق دستگاه وصل نباشد نمایشگر خاموش می باشد.
- F. نمایشگر وضعیت : هنگام گرم شدن تابه ، نمایشگر سبز است . پس از پخت غذا نمایشگر خاموش می شود.
- G. کلید در آوردن تابه.

اطلاعاتی در مورد سیم کوتاه

استفاده از سیم کوتاه ، احتمال پیچیده شدن و گیر کردن به سیم بلند را کاهش می دهد. در صورت تمایل می توانید از سیم بلند استفاده کنید. در صورت استفاده از سیم بلند ، توان الکتریکی آن حداقل می بایست با توان الکتریکی دستگاه برابر باشد. سیم را می بایست به گونه ای تنظیم کرد که روی میز یا پیشخوان تا اندازه ای آویزان نشود که کودکان بتوانند آن را بکشند یا ناخواسته به آن گیر کنند.

اقدامات مقدماتی قبل از استفاده از دستگاه :

برای درآوردن تابه ، هر دو قسمت دست خود را به طور همزمان روی کلید نصب قرار داده و آن را به عقب بکشید.

۱. تابه را با دستمال نرم یا آب و صابون داغ بشویید یا آن را داخل ماشین ظرفشویی قرار دهید.

۲. تابه را خشک کنید و داخل دستگاه قرار دهید. دو طرف تابه را به سمت پایین فشار دهید. تابه به طور خودکار قفل خواهد شد.

* وقتی برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید ، دودی به هنگام گرم شدن از دستگاه خارج می شود که طبیعی است.

درست کردن ساندویچ

۱. پس از تمیز کردن تابه ، آن را داخل دستگاه بگذارید. اگر تابه درست در جای خود قرار گیرد ، دو صدای خفیف شنیده می شود.

۲. دستگاه را روشن کنید تا تابه گرم شود. در این حالت ، نمایشگرهای سبز و قرمز به طور همزمان روشن خواهند شد.

۳. مواد تهیه ی ساندویچ را آماده کنید.

برای هر ساندویچ دو تکه نان و مواد داخل آن نیاز دارید. کمی کره روی سطح بالایی نان بمالید تا پس از آماده شدن ، طلایی شود.

۴. با خاموش شدن چراغ قرمز ، می توانید ساندویچ را داخل تابه بگذارید تا آماده شود.

۵. تابه ی بالایی را به آرامی فشار دهید تا روی تابه ی پایینی کاملاً قفل شود.

۶. ۴ تا ۶ دقیقه بعد ، دستگاه را باز کنید. زمان پخت ساندویچ بستگی به نوع ساندویچ ، مواد داخل آن و ذائقه ی شخصی شما دارد.

۷. از وسیله ای پلاستیکی یا چوبی (مانند قاشق کوچک) برای درآوردن ساندویچ استفاده کنید. از اشیاء تیز و فلزی برای این کار استفاده نکنید. اگر می خواهید ساندویچ های بیشتری درست کنید ، پس از خاموش شدن نمایشگر سبز آنها را داخل دستگله بگذارید.
۸. اگر از دستگله استفاده نمی کنید می بایست برق آن را قطع و تابه و دستگله را تمیز نمایید.

کباب کردن

۱. تابه ی کباب را پس از تمیز کردن ، داخل دستگله بگذارید. پس از نصب درست تابه، دو صدای خفیف شنیده می شود.
۲. دستگله را روشن کنید تا تابه گرم شود. نمایشگرهای قرمز و سبز به طور همزمان روشن می شوند..
۳. مواد کباب مانند فیله ی گوشت ، سوسیس ، همبرگر (یخ زده و تازه)، گوشت برش داده شده ، سبزیجات ، کباب مخلوط و فیله مرغ (می توانید مواد را مطابق علاقه ی خود انتخاب کنید) را آماده کنید.

به منظور نتیجه ی بهتر می بایست مواد را در وسط تابه ی پایینی قرار دهید.

۴. دستگله را ببندید.

تابه های بالایی و پایینی را روی یکدیگر قرار دهید تا توسط قفل خودکار دستگله کاملاً بسته شوند.

* هنگام کباب کردن غذاهای حجیم ، دستگله را قفل نکنید.

* هنگام کباب کردن مواد حجیم و خام ، مراقب دستگله باشید.

۵. پس از پایان کباب کردن ، غذا را با ابزار پلاستیکی یا چوبی (مانند قاشق) درآورید.
برای این کار از ابزار سخت و فلزی استفاده نکنید.
۶. اگر از دستگاه استفاده نمی کنید ، برق آن را قطع و تابه و دستگاه را تمیز نمایید.
- نمی توانید از این دستگاه برای کباب کردن گوشت با استخوان استفاده کنید.
- به منظور پخت بهتر ، تو صیه ی ما به شما این است که از مقادیر کمی از مواد غذایی در هر بار پخت استفاده کنید.
- گوشت تازه پس از کباب کردن بهتر از گوشت یخ زده خواهد بود.
- هنگام پخت مواد غذایی با ضخامت بیش از ۱ سانتی متر ، می بایست در طول پخت حداقل یک بار آن را برگردانید.

تمیز کردن

۱. دوشاخه را از برق بکشید.
۲. قبل از درآوردن تابه ، مطمئن شوید که تابه کاملاً خنک شده باشد. کلید قفل را به سمت عقب بکشید و تابه را درآورید.
۳. تابه را با دستمالی نرم ، اسفنج یا کف صابون داغ بشویید یا آن را داخل ماشین ظرفشویی بگذارید. سطح تابه را با اجسام سخت و تیز نسایید زیرا این کار موجب صدمه به رنگ نچسب سطح تابه می شود.
۴. قسمت های خارجی دستگاه را با دستمالی خیس تمیز کنید.

دستگاه را داخل آب نیندازید

۵. سیم برق را بیچپانید و دستگاه را در جای امن قرار دهید. می توانید دستگاه را به صورت افقی یا عمودی قرار دهید.