

ناسا الکتریک

NASA
electric
www.nasa-electric.com




خرد کن

مدل NS-50

قبل از کار با دستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

یک. اجزای دستگاه

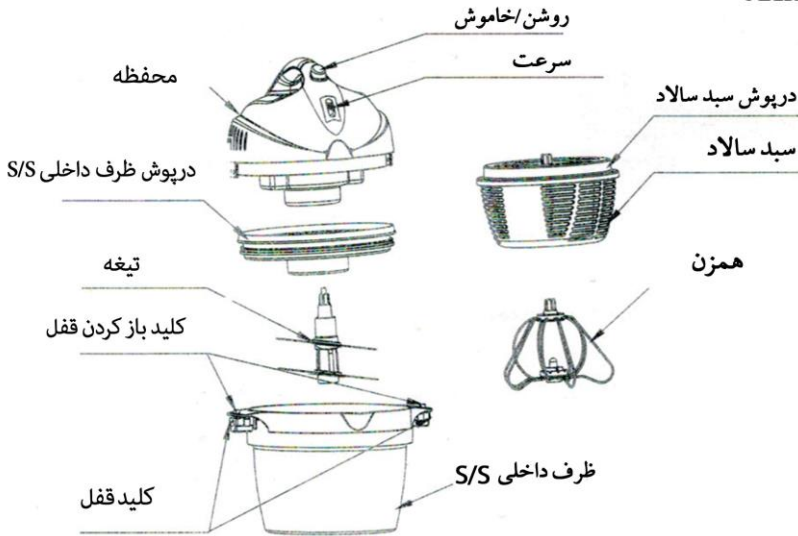

دو. مشخصات فنی

شماره مدل: NS-905

ولتاژ: ۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

بسامد: ۵۰ هرتز

قدرت: ۳۵۰ ولت

استاندارد حمل و نقل: کمیسیون بین المللی الکترونیک ۱، ۶۰۳۳۵ - ۶ - ۲۰۰۶

کمیسیون بین المللی الکترونیک ۶۰۳۳۵ - ۶ - ۲ - ۱۴ : ۲۰۰۶

سه. طرز استفاده:

این محصول دارای سه سرعت مختلف قتل انتخاب می باشد: زیاد ، متوسط ، کم


این قابلیت این امکان را برای شما فراهم می آورد تا انواع مختلف مواد غذایی را با سرعت های مختلف تهیه نمایید.

لطفا به منظور انتخاب سرعت های مختلف به دفترچه ی راهنما مراجعه نمایید:

میزان سرعت	قطعات	ماده ی غذایی
زیاد	تیغه ی تکی / دوتایی	خرد کردن و چرخ کردن گوشت
متوسط	تیغه ی دوتایی	چرخ کردن پیاز / سیر / سبزیجات
متوسط	مخلوط کن	آرد / تخم مرغ
کم	مخلوط کن	شیر / آرد
کم	سبده سالاد	درست کردن سالاد

احتیاط: تیغه ی تکی و سپس تیغه ی دوتایی را داخل محفظه قرار دهید. (رجوع شود به تصویر ۱)

لطفا هنگام استفاده از تیغه مراقب باشید. به لبه ی تیغه دست نزنید.

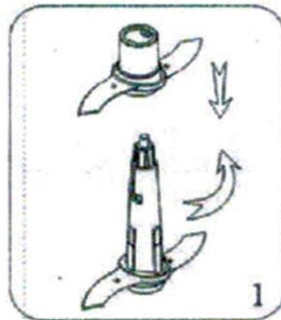

۲. خرد کردن و چرخ کردن گوشت

(۱) لطفا ظرف S/S و همه ی قطعات را قبل از استفاده بشویید. قبل از نصب قطعات می بایست برق دستگاه را قطع کنید.

(۲) لطفا تیغه یا مخلوط کن را داخل ظرف S/S قرار دهید (به تصویر ۲ رجوع شود)



استفاده از تیغه: مخلوط کردن / هم زدن / بریدن


استفاده از مخلوط کن: زدن / مخلوط کردن / هم زدن

در صورت تمایل به خرد کردن گوشت یا آجیل از تیغه ی تکی استفاده کنید. اما از این تیغه برای تهیه ی دانه ی قهوه / خرد کردن یخ یا شکلات استفاده ننمایید زیرا موجب آسیب به تیغه می گردند.



(۳) لطفا مواد غذایی را داخل ظرف S/S بریزید (در صورت نیاز به استفاده از تیغه، لطفا ابتدا مواد غذایی را به قطعات ۱ در ۱ یا ۲ در ۲ کوچک نمایید).

(۴) تیغه را به درستی داخل ظرف قرار دهید و درپوش را کاملا روی ظرف محکم نمایید. (به تصویر ۳ رجوع شود)

احتیاط: درپوش ظرف می بایست کاملا روی آن قرار گیرد در غیر این صورت دستگاه کار نمی کند.

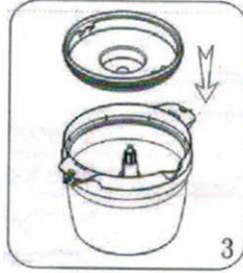

(۵) ظرف S/S و درپوش آن را درست در جای خود قرار دهید و سپس ظرف را روی محفظه به گونه ای قرار دهید که روی بدنه ی دستگاه محکم شود (به تصویر ۴ رجوع شود) سپس دکمه ی قفل Lock را فشار دهید تا بدنه و محفظه در دو طرف دستگاه با هم محکم شوند. مطمئن شوید که دستگاه محکم شده باشد. (به تصویر ۵ رجوع شود)

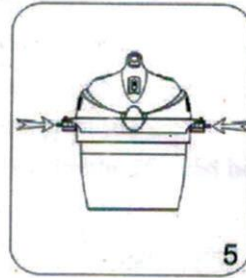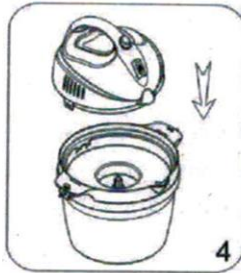

(۶) سرعت مناسب را انتخاب کنید، سیم برق را وصل نمایید، دکمه ی روشن / خاموش On/Off را به صورت منقطع فشار دهید تا دستگاه به صورت متناوب کار کند.


احتیاط:

a. در صورتی که دستگاه در آغاز کار به صورت یکنواخت کار نمی کند ابتدا سیم برق را از پریز درآوردید و سپس مقداری را مواد غذایی را از داخل دستگاه تخلیه کنید زیرا بیش از اندازه بودن مواد غذایی موجب کار نکردن دستگاه می شود.

b. بیش از ۳۰ ثانیه به طور مداوم با دستگاه کار نکنید. دستگاه می بایست پس از هر ۳۰ ثانیه کار، ۲ دقیقه استراحت کند. در غیر این صورت، موتور دستگاه آسیب خواهد دید.

(۷) لطفا پس از اتمام کار با دستگاه، سیم برق آن را از پریز درآورید و دکمه ی باز کردن Unlock در دو طرف دستگاه را فشار دهید و محفظه را جدا کنید (به تصویر ۶ رجوع شود) و پس از آن ظرف S/S و مخلوط کن را جدا کنید و مواد غذایی را بیرون آورید.

احتیاط: لطفا قبل از جدا کردن قطعات دستگاه، سیم برق را از پریز درآورید.

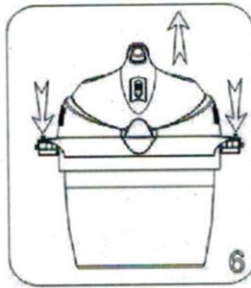

(۸) قطعات را با آب بشویید و دستگاه و محفظه را در جای خشک و دور از دسترس اطفال قرار دهید.

احتیاط: لطفا قبل از شستشوی قطعات، سیم برق را از پریز درآورید. محفظه را مستقیماً با آب تیمز ننمایید زیرا موجب خرابی آن می شود.

راهنمای تهیه ی مواد غذایی با حداکثر ظرفیت و زمان عملکرد

زمان عملکرد	حداکثر ظرفیت	ماده ی غذایی
۲ ثانیه، ۵ مرتبه	۷۰۰ گرم	کرفس
۲ ثانیه، ۱۵ مرتبه	۷۰۰ گرم	پیاز
۲ ثانیه، ۵ مرتبه	۴۰۰ گرم	سیر
۲ ثانیه، ۲ مرتبه	۲۰۰ گرم	نان
۵ ثانیه	۶۰۰ گرم	آجیل / گردو / بادام
۵ ثانیه	۶۰۰ گرم	پنیر
۵ ثانیه	۴۰۰ گرم	پنیر فتا
۵ ثانیه، ۴ مرتبه	۶۰۰ گرم	گوشت خوک
۵ ثانیه، ۳ مرتبه	۵۰۰ گرم	گوشت قرمز
۵ ثانیه، ۳ مرتبه	۱۰۰۰ گرم	مایونز


۳. سالاد

(۱) لطفا قبل از شروع به کار با دستگاه مواد غذایی و همه ی قطعات دستگاه را بشویید و تمیز نمایید. به خاطر بسپارید که سیم برق را قبل از شستشو از پریز در آورید.

(۲) مواد غذایی را داخل سبد سالاد قرار دهید و آن را خوب بپوشانید. (به تصویر ۷ رجوع شود)




(۳) درپوش سبد سالاد را روی آن قرار دهید. (به تصویر ۸ رجوع شود)


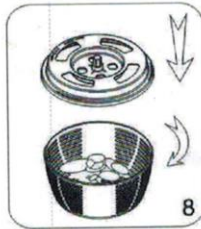


(۴) سبد سالاد را به درستی داخل ظرف S/S قرار دهید و مطمئن شوید که کاملاً در جای خود قرار گرفته باشد. (به تصویر ۹ رجوع شود) سپس درپوش ظرف را روی آن قرار دهید و تیغه را داخل آن جای دهید. دقت کنید که درپوش کاملاً روی ظرف قرار گرفته باشد. (به تصویر ۱۰ رجوع شود)

احتیاط: دقت کنید که سبد سالاد به درستی در جای خود قرار گرفته باشد. در غیر این صورت دستگاه کار نمی کند.

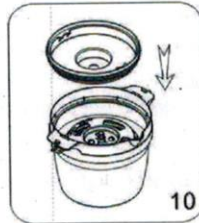

(۵) ظرف و درپوش آن را به درستی در جای خود قرار دهید سپس محفظه را روی بدنه ی دستگاه جای دهید (به تصویر ۴ رجوع شود). آنگاه دکمه ی قفل Lock در طرفین دستگاه را برای قفل کردن محفظه و بدنه فشار دهید. دقت کنید که دستگاه محکم شده باشد. (به تصویر ۵ رجوع شود)

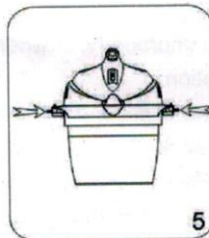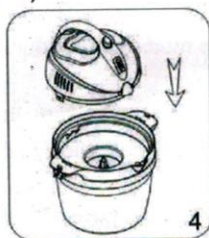

(۶) سرعت کم را انتخاب کنید، سیم برق را وصل کنید، دکمه ی روشن/خاموش On/Off را منقطع فشار دهید تا دستگاه به صورت متناوب کار کند.

احتیاط:


a. اگر دستگاه در آغاز کار به صورت یکنواخت کار نمی کند ابتدا سیم برق را از پریز درآورید و سپس مقداری از مواد غذایی را تخلیه کنید. در صورت بیش از اندازه بودن مواد غذایی، دستگاه کار نمی کند.

b. بیش از ۳۰ ثانیه به صورت مداوم با دستگاه کار ننمایید. دستگاه می بایست پس از هر ۳۰ ثانیه، ۲ دقیقه استراحت کند در غیر این صورت، موتور دستگاه آسیب خواهد دید.

c. همزمان با سرعت زیاد و متوسط کار نکنید زیرا موجب آسیب به موتور دستگاه خواهد شد.

(۷) لطفا پس از اتمام کار با دستگاه، سیم برق را از پریز بکشید، دکمه ی باز کردن Unlock در طرفین دستگاه را فشار دهید و محفظه را جدا سازید (به تصویر ۶ رجوع شود) و ظرف S/S و مخلوط کن را جدا سازید و مواد غذایی را بیرون آورید.

احتیاط: لطفا سیم برق را قبل از جداسازی قطعات از پریز درآورید.

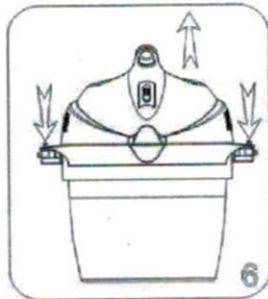

(۸) قطعات را با آب بشویید و دستگاه را در جای خشک و دور از دسترس اطفال قرار دهید.

احتیاط:

a. لطفا قبل از شستشوی قطعات، برق دستگاه را قطع کنید. محفظه را مستقیماً با آب نشویید در غیر این صورت، آسیب خواهد دید.

b. لطفا قطعات پلاستیکی را مستقیماً داخل میکروویو یا روی حرارت بالا قرار ندهید.

چهار. تمیز کردن

۱. محفظه را با دستمال خیس تمیز کنید و آن را مستقیماً با آب نشویید.

۲. استفاده از برس برای تمیز کردن تیغه بهتر است.

۳. ممکن است ظرف S/S پس از استفاده، رنجدانه های مواد غذایی را به خود بگیرد اما این حالت بر کارکرد دستگاه یا طعم مواد غذایی تاثیرگذار نخواهد بود.

۴. لطفا پس از شستشوی قطعات، آنها را در محیط خشک قرار دهید.

پنج. نگهداری

۱. زمانی که دستگاه درست کار نمی کند یا وقتی که درجه حرارت موتور به ۸۵ درجه ی سانتیگراد برسد این امکان وجود دارد که دستگاه کار نکند

رفع مشکل: یک ثانیه صبر کنید تا درجه حرارت موتور از ۸۵ درجه ی سانتیگراد پایین تر آید و دستگاه به کار ادامه دهد. اما به طور مداوم و به مدت طولانی با دستگاه کار نکنید زیرا عمر دستگاه را کم می کند.

۲. در صورت پارگی یا خرابی سیم برق آن را برای تعمیر به نمایندگی یا مرکز فنی بفرستید تا مانع از بروز خطر گردید.

شش. نکات ایمنی

۱. تیغه ی دستگاه تیز است پس لطفا با دقت از آن استفاده نمایید. هنگام نصب یا شستشو و تمیز کردن مراقب لبه ی تیغه باشید.

۲. لطفا در صورت عدم نصب درست دستگاه، سیم برق را وصل ننمایید. لطفا قبل از وصل مجدد برق دستگاه، از قرارگیری درست و محکم شدن محفظه اطمینان حاصل کنید.

۳. لطفا از پیکربندی غیر مجاز استفاده ننمایید.

۴. لطفا از سیم برق بسیار بلند استفاده نکنید. لطفا سیم برق را در جایی با درجه حرارت بالا قرار ندهید یا از لبه ی میز آویزان نکنید تا از دسترس کودکان دور باشد و از افتادن دستگاه اجتناب شود.

۵. لطفا قبل از وصل کردن برق دستگاه و روشن کردن دستگاه، دستان خود را خشک کنید و دقت کنید دستگاه در جای خشک و خنک قرار داشته باشد.

۶. لطفا از دستگاه به روش های دیگر استفاده ننمایید. این دستگاه مناسب مصارف خانگی و تهیه ی مواد غذایی است. از آن برای مصارف دیگر و به روش های دیگر استفاده نکنید.

۷. محفظه ی نمناک یا خیس، کار نخواهد کرد. لطفا در صورت بروز این شرایط بلافاصله برق دستگاه را قطع نمایید و برای استفاده ی مجدد آن را خشک کنید.

۸. قبل از تعویض یا جا به جایی قطعات می بایست دستگاه را خاموش و برق آن را قطع نمایید. برای درآوردن قطعات منتظر بمانید تا محفظه از کار بایستد.

۹. لطفا هنگام دست زدن به تیغه نهایت دقت را داشته باشید زیرا بسیار تیز می باشد و امکان دارد دست شما را ببرد.

۱۰. از سیم برق پاره یا آسیب دیده استفاده ننمایید.

۱۱. در صورت خرابی دستگاه یا جریان برق، دستگاه را برای تعمیر یا لوازم یدکی به کارخانه یا نمایندگی و یا تعمیرکار مجاز بفرستید.

۱۲. محفظه یا سیم برق را داخل آب یا مایعات دیگر قرار ندهید زیرا خطر شوک الکتریکی وجود دارد.

۱۳. مواد غذایی را پیش از اندازه داخل دستگاه نریزید و حداکثر ظرفیت مجاز تجاوز ننمایید.

۱۴. افراد با توانایی جسمی، حسی یا مغزی کم (مانند کودکان) یا افراد بی تجربه تنها در صورتی می توانند از دستگاه استفاده کنند که بر کارشان نظارت شود.

۱۵. برق دستگاه را پس از نصب قطعات دستگاه وصل کنید. برق دستگاه را قبل از درآوردن قطعات دستگاه قطع نمایید.

۱۶. هنگام تمیز کردن دستگاه، ظرف S/S را تخلیه و مخلوط کن و تیغه ها را درآورید.

۱۷. قبل از باز کردن قفل دستگاه مطمئن شوید که مخلوط کن، تیغه ها یا سبدها سالاد از کار باز ایستاده باشند سپس محفظه را درآورید.

۱۸. مراقب باشید تا کودکان با دستگاه بازی نکنند.

۱۹. در صورت خرابی دستگاه، آن را برای تعمیر به مرکز تولید، نمایندگی مجاز یا مراکز مجرب بفرستید.

۲۰. جریان برق را به دقت کنترل کنید. در صورتی که دستگاه یا جریان برق آن در شرایط خطرناکی باشند از دستگاه استفاده ننمایید.

هفت. نکات مهم:

* بیش از ۳۰ ثانیه به طور مداوم از دستگاه استفاده ننمایید.

* زمانی که ظرف دستگاه خالی است آن را روشن نکنید.

* زمانی که آب یا مایع دیگری داخل ظرف دستگاه باشد آن را روشن ننمایید.

* محفظه و سیم برق را داخل آب قرار ندهید بلکه سطح آن را با دستمال تمیز کنید.

هشت. نمودار برق دستگاه

