

ناسا الکتریک

NASA
e l e c t r i c
www.nasa-electric.com



پلوپر چند کاره

مدل NS-301

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

نکات ایمنی مهم

همیشه می بایست هنگام استفاده از هرگونه وسیله برقی، پیشگیری های ایمنی مهمی از جمله موارد زیر را رعایت نمایید :

۱. لطفا قبل از استفاده از هر دستگاه، دستور العملها را با دقت بخوانید.
۲. همیشه مراقب باشید که ولتاژ روی برچسب دستگاه با ولتاژ اصلی منزل شما مطابقت داشته باشد.
۳. بکارگیری نادرست و استفاده ای نامناسب می تواند به دستگاه صدمه بزند و موجب آسیب به مصرف کننده گردد.
۴. این دستگاه تنها برای مصارف خانگی است. استفاده ای تجاری از آن ، گارانتی را باطل می کند و تولید کننده یا فروشنده هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرابی دستگاه هایی که مورد مصرف غیر از مصارف خانگی قرار می گیرند نخواهد داشت.
۵. به قسمت های متحرک دستگاه، دست نزنید.
۶. این دستگاه برای استفاده ای افرادی با توانایی های جسمانی ، حسی یا مغزی کم (از جمله کودکان) یا اشخاص بی تجربه طراحی نشده است مگر اینکه افرادی که مسئول ایمنی آنها هستند بر کارشان نظارت نمایند یا نحوه ای کار را به آنها آموزش دهند.
۷. باید مراقب کودکان باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند.
۸. سیم و دوشاخه برق را مرتبا کنترل کنید تا مطمئن شوید هیچ گونه آسیبی ندیده باشند. در صورت خرابی ، آنها را توسط تولید کننده یا فرد متخصص تعویض نمایید تا از خطرات برقی جلوگیری کنید.
۹. در صورت افتادن یا هرگونه آسیب دیگر ، از دستگاه استفاده نکنید. در چنین شرایطی دستگاه را برای کنترل و تعمیر نزد تعمیرکار مجاز ببرید.
۱۰. به منظور کاهش خطر شوک الکتریکی ، موتور دستگاه ، سیم یا دوشاخه ای برق را داخل آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
۱۱. هرگز دستگاه را به منظور تمیز کردن در آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید.
۱۲. برای کشیدن دوشاخه از پریز ، دوشاخه را بگیرید و سیم را نکشید. همیشه زمانیکه از دستگاه استفاده نمی کنید ، قبل از تمیز کردن یا هنگام برداشتن یا وصل کردن قطعات ، برق دستگاه را قطع نمایید.

۱۳. استفاده از لوازم یدکی که توسط تولیدکننده، توصیه یا تهیه نشده باشند می‌تواند منجر به صدمه، آتش سوزی یا شوک الکتریکی گردد.
۱۴. استفاده از سیم کوتاه، خطرات ناشی از پیچیدن یا گیر کردن به سیم بلندتر را کاهش می‌دهد.
۱۵. سیم را روی لبه‌ی میز آویزان نکنید. سیم را در جایی قرار ندهید که سهوا کشیده شود.
۱۶. مواظب باشید که سیم با سطح داغ تماس نداشته باشد و نزدیک یا بالای اجاق گازی یا برقی یا داخل فر داغ نباشد.
۱۷. از این دستگاه روی اجاق گازی یا برقی و نزدیک یا بالای شعله‌ی روشن استفاده ننمایید.
۱۸. قابلمه‌ی داخلی را بیش از اندازه با غذا یا آب پز نکنید. مرحله شماره‌ی ۲ بخش "چطور از این پلوپز استفاده کنیم" را ملاحظه نمایید.
۱۹. نوار درزگیر را خراب ننمایید یا آن را با نوارهای لاستیکی یا کشی دیگر تعویض نکنید.
۲۰. حلقه‌ی فلزی درپوش را با ابزار یا نیروی خارجی تکان ندهید. اگر این حلقه از درپوش جدا شد، از پلوپز استفاده نکنید و از نمایندگی های مجاز بخواهید آن را تعویض نمایند.
۲۱. فیلتر دستگاه را مرتب‌آمیز نمایید تا پلوپز تعیز بماند.
۲۲. درپوش را قبل از پایین آمدن دریچه‌ی متحرک، با هیچ گونه نیروی خارجی باز ننمایید.
۲۳. هرگز هیچ گونه وزن اضافی را روی دریچه‌ی محدود کننده‌ی فشار وارد ننمایید یا اشیا، دیگری را جایگزین این دریچه نکنید.
۲۴. هرگز اسکاج ظرفشویی را در فاصله‌ی تماس بین درپوش و قابلمه‌ی بیرونی وارد نکنید.
۲۵. می‌باشد سطح تماس بین قابلمه‌ی درونی و گرمکن برقی را همیشه تمیز نگه دارد.
۲۶. از قابلمه‌ی درونی برای پخت و پز با دیگر وسایل استفاده ننمایید.
۲۷. از ظرف دیگری بجای قابلمه‌ی درونی استفاده نکنید.
۲۸. وقتی دریچه‌ی تنظیم کننده فشار برای خارج کردن فشار، در حالت خروج بخار قرار دارد، دست و صورت خود را نزدیک بخار نبرید.
۲۹. اگر در زمان پخت، بخار از اطراف درپوش بیرون می‌آید لطفاً بلافاصله دوشاخه را از برق بکشید و از نماینده‌ی مجاز بخواهید آن را تعمیر کند. این حالت، غیر طبیعی است.
۳۰. لطفاً زمانیکه هر یک از کدهای زیر به نمایش درآمد، مشکل یا علت احتمالی آن را مشاهده نمایید.

دلالیل	معايير
مدار باز حسگر	E1
مدار کوتاه حسگر	E2
زیاد گرم شدن	E3
علامت عیب فنی	E4

۱. استفاده از سیم بلند برای این دستگاه توصیه نمی شود. با این حال اگر لازم بود، از سیم بلندتری استفاده کنید که برای مصرف برق دستگاه مناسب باشد تا از گرم شدن بیش از حد سیم، دستگاه یا سر دوشاخه جلوگیری کنید. سیم بلند را در جایی قرار ندهید که کودکان یا حیوانات آن را بکشند یا روی آن بیفتدند.
۲. این دستگاه برای مصارف خارج از خانه مناسب نیست. از این دستگاه برای مصارف غیر از آنچه در نظر گرفته شده است استفاده نکنید.
۳. برای حرکت دادن دستگاه، سیم برق آن را نکشید.
۴. زمانی که دستگاه در حال کار کردن است آن را به حال خود رها ننمایید. همیشه زمانیکه از دستگاه استفاده نمی کنید یا قبل از تمیز کردن آن، سیم برق را بکشید.
۵. همیشه دستگاه را زمان کار کردن، روی سطح صاف، هموار و ثابت قرار دهید. دستگاه را روی سطح داغ قرار ندهید.
۶. پس از هر بار استفاده مطمئن شوید که سوییج دستگاه در حالت Off قرار دارد.
۷. تولید کننده هیچ گونه مستولیتی در قبال هرگونه خرابی ناشی از استفاده‌ی نادرست یا تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز ندارد.
۸. در صورت بروز مشکل فنی، دستگاه را خاموش کرده و سعی نکنید آن را خودتان تعمیر نمایید. در این شرایط، دستگاه را برای کنترل و تعمیر به یک نمایندگی مجاز ببرید. همیشه از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید. رعایت نکردن اقدامات حیاطی و دستورالعمل های فوق الذکر می تواند سلامت دستگاه را به خطر اندازد.

مشخصات محصول

پخت چندکاره و عملکرد راحت و مناسب

۱. دستگاه مجه به کارایی هایی از جمله پختن، آرام پز کردن، بخار پز کردن، گرم کردن و

... می باشد.

۱. عملکرد پخت با انتخاب یا فار دادن کلیدهای مختلف فهرست انتخاب روی پلوپز به صورت خودکار صورت می گیرد.
۲. این پلوپز این امکان را برای مصرف کننده فراهم می کند تا در صورتی که مایل به استفاده از فهرست از پیش تنظیم شده روى صفحه‌ی کنترل نمی باشد. مدت زمان پخت با فشار (از ۰ تا ۹۹ دقیقه) را متناسب با ذائقه‌ی خود انتخاب نماید.
۳. دستگاه دارای تایمیر برای انتخاب زمان تا حدود ۲۴ ساعت می باشد. زمانی که این تایمیر تنظیم شود شمارش معکوس آن آغاز می شود. تا در پایان شمارش معکوس، دستگاه شروع به گرم نگه داشتن می کند.
۴. دستگاه دارای حافظه می باشد. اگر در روند پخت وقفه ایجاد شود مثلاً اگر برق قطع گردد دستگاه پس از وصل برق به طور خودکار روند پخت را ادامه می دهد.
۵. پخت سریع، صرفه جویی در زمان و برق

۱. با استفاده از فشار بالا (دمای بالا) برای پخت، غذا سریع آهاده می شود. این کار به توبه‌ی خود، مصرف زمان و برق را کاهش می دهد.
۲. این پلوپز در مقایسه با دیگر پلوپزها هنگام پخت برنج تا ۲۰٪ در برق و تا ۱۵٪ در زمان صرفه جویی می کند.
۳. دستگاه هنگام پخت آش، سوپ یا گوشت پخته شده در مقایسه با دیگر پلوپزها تا بیش از ۴۰٪ در مصرف برق صرفه جویی می کند.

حفظ خاصیت غذایی، افزایش سلامت غذایی

۱. استفاده از روش پخت بدون هوا موجب حفظ خاصیت غذایی و طعم واقعی غذا می شود.
۲. با پخت با دمای بالای ۱۱۰ و ۱۱۵ درجه‌ی سانتی گراد موجب از بین رفتگی‌های موجود در غذا و حفظ خاصیت غذایی و طعم غذا می شود.
۳. از آنجاییکه غذا از این پلوپز سر ریز نمی کند و هنگام جوشیدن، بخار از آن خارج نمی شود محیط کثیف نخواهد شد.

طراحی پیشرفته ، ایمنی تضمین شده

۱. در پوش ضامن دار

اگر درپوش به درستی بسته نشده باشد هیچ فشاری وارد نخواهد شد. وقتی فشار داخلی پلوپز تنظیم شود، درپوش آن باز نخواهد شد.
۲. وسیله تنظیم کننده ی فشار

وقتی وسیله ی کنترل فشار ، درست کار نکند فشار از حداکثر بیشتر می شود و به آستانه ی فشار مجاز می رسد. آنگاه دریچه ی تنظیم کننده ی فشار به منظور حفظ فشار، بخار داخل پلوپز را خارج می کند.
- وقتی غذا پخته شد ، این وسیله می چرخد تا فشار را خارج کند. قبل از باز کردن در پوش منتظر بمانید تا این قطرات شناور خارج شوند.
- دریچه ی تنظیم کننده فشار برای غذاهای مایع (مانند آش) نمی تواند حرکت کند و برای خارج کردن فشار در حالت خروج بخار قرار گیرد. این کار برای جلوگیری از ریزش مایع غذا از منفذ هوا می باشد. مصرف کننده قبل از سرو غذا باید منتظر بماند تا دما کاهش یافته و ذرات شناور فرو نشینند.
۳. وسیله تخالیه فشار


اگر وسیله ی تخالیه فشار خراب شود فشار داخل پلوپز تا حد آستانه ی مجاز بالا می رود و وسیله ی تنظیم کننده ی فشار برای تخالیه ی بخار اطراف درپوش وارد عمل می شود تا هیچ بیرون ریزی رخ ندهد.
۴. وسیله ی محدود کننده ی دما

اگر پلوپز خالی باشد یا به دمای آستانه رسیده باشد برق دستگاه بطور خودکار قطع می شود.

۵. ظامن دمای آستانه


اگر دمای داخلی پلوپز به حد اکثر دمای آستانه‌ی مجاز برسد برق دستگاه به صورت خودکار قطع می‌شود.

شکل راهنمای قطعات

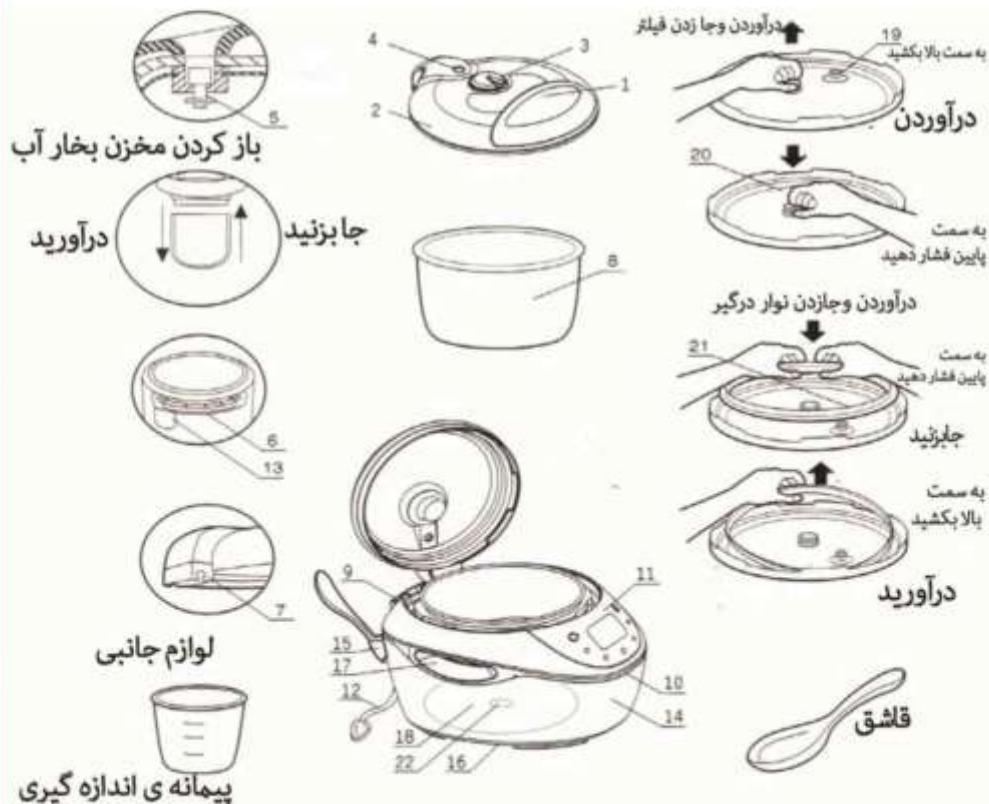

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. دستگیره | صفحه 11 |
| 2. درپوش | 12. سیم |
| 3. دریچه‌ی تنظیم کننده فشارکنترل | 13. مخزن بخار آب |
| 4. دریچه‌ی متحرک برق فیلتر | 14. پوشش/استخوان بندی بدنه حسکر |
| 5. جسم شناور | 15. دستگیره |
| 6. مسیر لغزندۀ | 16. محافظ |
| 7. دریچه‌ی لغازان | 17. دسته |
| 8. محفظه‌ی نگهدارنده قاشه/ملaque | 19. واشر بستن |
| 9. قابلمه‌ی بیرونی | 20. به سمت پایین فشار دهید |
| 10. بدنه‌ی بالایی | 21. به سمت پایین فشار دهید |

دستور کار

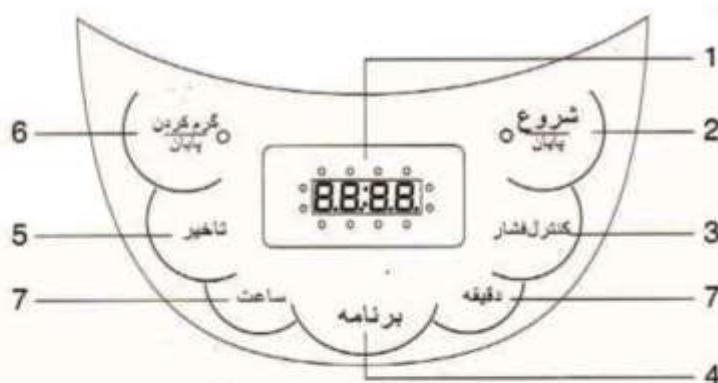

1. لامپ ساطع کننده‌ی نور (LED)

الف) وقتی دستگاه در حال پخت نیست این لامپ‌ها 00.00 را نشان می‌دهند.

ب) وقتی دستگاه در حال پخت باشد این لامپ‌ها زمان انتخابی را نشان می‌دهند سپس شمارش معکوس آغاز می‌شود (شمارش معکوس نشان داده نمی‌شود).

.۲ دکمه شروع / پایان (start / cancel)

وقتی برق دستگاه وصل است وضعیت مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه‌ی شروع / پایان (start / cancel) را فشار دهید . در این حالت ، نوری روشن می‌شود و فرآیند حرارتی آغاز می‌گردد. اگر مجدداً دکمه‌ی شروع / پایان (start / cancel) را فشار دهید. پلوپز به حالت آماده باش در می‌آید.

.۳ دکمه کنترل فشار (Pressure)

شما می‌توانید مدت زمان پخت با فشار را خودتان انتخاب نمایید. برای این کار ، دکمه‌ی کنترل فشار (Pressure) را فشار دهید. سپس دکمه‌ی دقیقه (Minute) را فشار دهید تا مدت زمان پخت را انتخاب کنید و در نهایت دکمه شروع / پایان (start / cancel) را فشار دهید تا عملکرد را فعال نمایید.

.۴ دکمه برنامه (Menu)

دکمه برنامه (menu) را فشار دهید، کلمه برنج (Rice) چشمک روشن می‌شود ، این دکمه را همانطور در جهت حرکت عقربه‌های ساعت فشار دهید تا به برنامه‌ی مورد نیاز خود برسید. دکمه‌ی شروع / پایان (start / cancel) را فشار دهید تا برنامه را تثبیت کنید.

.۵ دکمه‌ی پیش تنظیم تأخیر (Preset)

ابتدا دکمه‌ی پیش تنظیم تأخیر (Preset) را فشار دهید ، سپس ساعت (hour) یا دقیقه (min) را فشار دهید تا مدت زمان تأخیر انداختن فرآیند پخت را تنظیم کنید. دکمه‌ی شروع / پایان (start / cancel) را فشار دهید تا این عملکرد را فعال نمایید. (وارد زیر را مشاهده نمایید).

.۶ دکمه گرم کرن / پایان (warm / cancel)

الف) پس از پایان زمان پخت ، دستگاه بصورت خودکار به حالت گرم نگه داشتن (keep)

(warm) در می آید. نور نارنجی دیده می شود.

ب) در حالت آماده ا نیز با فشار دادن دکمه ی گرم نگه کردن / پایان (warm / cancel) درستگاه به حالت گرم نگه داشتن (keep warm) در می آید.

ج) در حالت گرم نگه داشتن (keep warm) با فشار دکمه ی گرم کردن/پایان (warm/cancel) این حالت خاموش شده و درستگاه به وضعیت آماده باش در می آید.

۷. دکمه ساعت (min) و دقیقه (hour)

می توانید از دکمه ی ساعت (hour) و دقیقه (min) برای تنظیم زمان و از دکمه ی دقیقه (min) برای تنظیم زمان پخت با فشار استفاده نمایید. (موارد زیر را ملاحظه نمایید)

روش های باز کردن ، بستن ، درآوردن و نصب درپوش

۱. چطور درپوش را باز کنیم

وقتی درپوش پلوپز بسته است (تصویر ۱) دستگیره را بگیرید و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود (تصویر ۲) سپس دستگیره را بگیرید و به عقب بکشید تا به حالت عمود درآید.



3

.۲. چطور درپوش را ببندیم

وقتی درپوش پلوپز در حالت عمود قرار دارد (تصویر ۴) دستگیره را بگیرید و آن را به سمت پایین ببندید (تصویر ۵)

سپس آن را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود (تصویر ۶)



4



5



6

.۳. چطور درپوش را از بدنه جدا کنیم

وقتی درپوش پلوپز در حالت عمود قرار دارد (تصویر ۷) ، درپوش را با دو دست بگیرید و ارتفاع بین درپوش و لبه ی بالایی پلوپز را تا حدود ۱۰ سانتی متر تنظیم نمایید (تصویر ۸) سپس آن را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود (تصویر ۹) اگر می خواهید درپوش را کاملا از بدنه جدا کنید، آن را به سمت بالا حرکت دهید (تصویر ۱۰)



7



8



10cm

9



10

* هنگام چرخاندن درپوش، لطفاً مر اقب باشید که همیشه ارتفاع بین درپوش و لبه ی بالایی ۱۰ سانتی متر باشد. این کار موجب می شود تا چرخاندن و درآوردن درپوش راحت و بدون اشکال انجام شود.

۴. چطور درپوش را نصب کنیم

وقتی درپوش بسته است آن را با دو دست بگیرید و بصورت اریب به سمت بالا پکشید تا ارتفاع بین درپوش و لبه‌ی بالایی پلوپز ۱۰ سانتی متر شود (تصویر ۱۱). دریچه‌ی متحرک درپوش را به سمت مسیر لغزنده‌ی پلوپز خم کنید و آن را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا درپوش باز شود (تصویر ۱۲) درپوش زمانی نصب می‌شود که به سمت پایین و در حالت افقی قرار گیرد (تصویر ۱۳)



11



12



13


* لطفا هنگام چرخاندن درپوش مراقب باشید که همیشه ارتفاع بین درپوش و لبه‌ی بالایی پلوپز ۱۰ سانتی متر باشد. این کار باعث می‌شود چرخاندن و برداشتن راحت و بدون اشکال انجام شود.

نحوه‌ی استفاده از این پلوپز

۱. برای باز کردن درپوش، دستگیره را بگیرید و در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا باز شود. سپس آن را به سمت پلا پکشید تا به صورت عمود در آید. (تصویر ۱۴ و ۱۵)




14

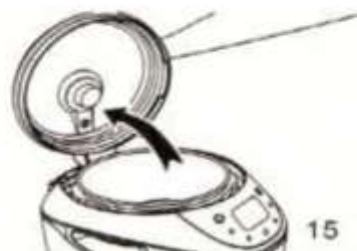


15


.۲. سیم قابلمه‌ی درونی را بردارید و مواد غذایی و آب را داخل آن ببریزید. میزان آب و مواد غذایی نباید بیش از ارتفاع $\frac{4}{5}$ قابلمه باشد. این سطح برای مواد غذایی که حجم آنها در آب بیشتر می‌شود نباید از ارتفاع $\frac{3}{5}$ قابلمه بیشتر باشد. حداقل سطح مجاز آب باید تا ارتفاع $\frac{1}{5}$ قابلمه باشد (تصویر ۱۶، ۱۷، ۱۸)

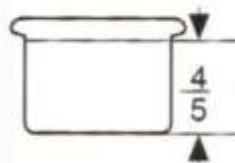

16

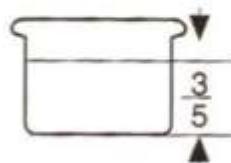

17

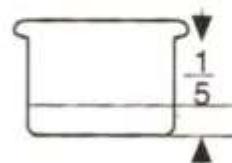

18

* برای پخت برنج ، حداکثر ۱ پیمانه باید پخته شود.


.۳. سپس ، سطح بیرونی قابلمه‌ی درونی و سطح گرمکن را قبل از قرار دادن داخل قابلمه‌ی بیرونی ، تمیز نمایید. هیچ ماده‌ای را روی سطح گرمکن و داخل قابلمه‌ی بیرونی قرار ندهید. قابلمه‌ی داخلی را به چپ و راست بچرخانید تا مطمئن شوید که کاملاً با گرمکن در تماس می‌باشد (تصویر ۱۹)



19

.۴. بستن درپوش
- مطمئن شوید که نوار درزگیر با بخش داخلی درپوش متناسب است.
- نوار درزگیر داخل درپوش را تکان دهید تا مطمئن شوید سر جای خود قرار گرفته است.

دستگیره‌ی درپوش را گرفته و آن را بچرخانید تا باز شود. سپس، آن را در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا بسته شده و صدای چفت شدن آن شنیده شود (تصویر ۲۰ و ۲۱)

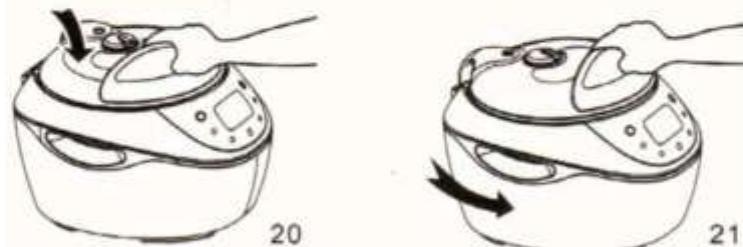

۵. قبل از شروع به کار با دستگاه، دریچه‌ی تنظیم کننده‌ی فشار را به گونه‌ای تنظیم نمایید که هوا به داخل آن نفوذ نکند. زمانی که فشار داخل پلوپر افزایش یابد دریچه‌ی متحرک بالا می‌آید و چکه می‌کند. این دریچه‌ی زمانی که فرآیند گرمایی به پایان می‌رسد مجدداً پایین می‌آید و با چرخاندن دریچه‌ی تنظیم کننده‌ی فشار و قرار دادن آن در حالت خروج بخار (Exhaust)، فشار را آزاد می‌کنید (تصویر ۲۲-a و ۲۲-b)



۶. دستگاه را روشن نمایید. برنامه‌ی پخت و مدت زمان به نمایش در می‌آیند. دکمه‌ی برنامه (Menu) را برای انتخاب عملکرد مورد نیاز (برای انتخاب عملکردها، دکمه را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید) انتخاب نمایید. دکمه‌ی برنامه روشن می‌شود.

۷. دکمه شروع (start) را فشار دهید. این دکمه، روشن می‌شود و نمایشگر برنامه‌ی پخت دیگر چشمک نمی‌زند.

پخت برنج (Rice) :

- رگلاتور تنظیم فشار را روی وضعیت مخلوط از هوا (Airtight) تنظیم نمایید.
- دکمه برنامه (Menu) را برای انتخاب عملکرد پخت برنج فشار دهید. مدت زمان پیش فرض آن ، ۱۲ دقیقه است.
- دکمه ای شروع (start) را برای تثبیت عملکرد ، فشار دهید. دستگاه شروع به گرم شدن می کند.
- حداقل مقدار از برنجی که می توان پخت ، ۱۰ پیمانه است.

برشته کردن (Brown)

- رگلاتور تنظیم فشار را روی وضعیت خروج بخار (Exhaust) تنظیم نمایید.
- می توانید زمانی که دستگاه در حال انجام این عملکرد است، درپوش را باز یا بالا بگذارید.
- از دکمه ای برنامه (Menu) برای انتخاب عملکرد سرخ شدن استفاده نمایید
- دکمه شروع (start) را برای تثبیت عملکرد فشار دهید. دستگاه شروع به گرم شدن می کند. مدت زمان پخت برای این عملکرد وجود ندارد. حداقل زمانی که برای آن در نظر گرفته ایم ۲ ساعت است و دمای داخلی به حدود ۱۲۰ تا ۱۴۵ درجه ی سانتیگراد می رسد.

سرخ کردن (sautē)

- رگلاتور تنظیم فشار را روی وضعیت خروج بخار (Exhaust) تنظیم نمایید.
- یا می توانید درپوش را در مدت زمان عملکرد باز یا بالا بگذارید.
- از دکمه برنامه (Menu) برای انتخاب عملکرد استفاده کنید.
- دکمه شروع (Start) را برای تثبیت عملکرد فشار دهید. دستگاه شروع به گرم شدن می کند.

مدت زمان پخت برای این عملکرد وجود ندارد. حداکثر مدت زمانی که برای آن درنظر گرفته ایم ۲ ساعت است و دمای داخل به حدود ۱۷۵ درجه ی سانتیگراد می‌رسد.

گرم کردن و آرام پز کردن (Braise) :

رگلاتور تنظیم فشار را روی وضعیت خروج بخار (Exhaust) تنظیم نمایید.

یا می‌توانید درپوش را در مدت زمان عملکرد باز یا بالا بگذارید.

از دکمه برنامه (Menu) برای انتخاب عملکرد استفاده کنید.

دکمه شروع (Start) را برای تثبیت عملکرد فشار دهید. دستگاه شروع به گرم شدن می‌کند.

مدت زمان پخت برای این عملکرد وجود ندارد. حداکثر مدت زمانی که برای آن درنظر گرفته ایم ۲ ساعت است و دما به ۱۳۵ تا ۱۶۰ درجه ی سانتیگراد می‌رسد.

جوشاندن (Simmer) :

رگلاتور تنظیم فشار را روی وضعیت خروج بخار (Exhaust) تنظیم نمایید.

یا می‌توانید درپوش را در مدت زمان عملکرد باز یا بالا بگذارید.

از دکمه برنامه (Menu) برای انتخاب عملکرد استفاده کنید. مدت زمان پیش فرض آن ۰۱:۰۰ می‌باشد. دکمه های ساعت (Min) را برای تنظیم مدت زمان پخت مورد نظرتان فشار دهید (حداکثر مدت زمان ۹:۳۰)

دکمه شروع (Start) را برای تثبیت عملکرد فشار دهید. دستگاه شروع به گرم شدن می‌کند و دمای غذای داخل آن در حدود ۹۵ درجه ی سانتیگراد نگه داشته می‌شود.

از دکمه برنامه (Menu) برای انتخاب عملکرد استفاده کنید.

مدت زمان پیش فرض ۰۰:۰۱ می‌باشد. می‌توانید از دکمه ی دقیقه (min) برای تنظیم مدت زمان پخت استفاده کنید (حداکثر مدت زمان ۹۹ دقیقه است)

دکمه شروع (Start) را برای تثبیت عملکرد فشار دهید. دستگاه شروع به گرم شدن می‌کند.

نکاتی در مورد بخارپز کردن

- از ظرف مخصوص بخارپز برای بخارپز کردن استفاده نمایید.
- مواد غذایی باید روی ظرف بخارپز قرار دهید تا با آب تماس مستقیم نداشته باشند.
- مقدار معین آب را به قابلمهی درونی اضافه نمایید.
- مقدار مورد نیاز آب، بسته به نوع و روش پخت مواد غذایی متفاوت می باشد. برای سبزیجات تردتر و تازه تر، زمان کمتری لازم است.
- همیشه درپوش را هنگام پخت ببندید و مطمئن شوید دریچه‌ی خروج بخار باز باشد.
- در مورد همه‌ی مواد غذایی ابتدا با ۲ فنجان آب در کف قابلمهی درونی شروع کنید.

مواد غذایی	برش	وزن(گرم)	مدت زمان(دقیقه)
مارچوبه	برش داده نشده	۲۴۰	۱۱ تا ۹
کلم بروکلی/کدو سبز	گلچه‌های ۳۵ تا ۵۰ میلیمتری از درازا به دو نیم	۲۴۰	۱۱
هویج	برش های ۶ میلیمتری	۲۴۰	۱۵
لوبیا سبز	برش داده نشده	۱۲۰	۹ تا ۸
سیب زمینی	یک چهارم	۲۴۰	۲۴
مرغ	یک چهارم	۴۵۰ تا ۲۴۰	۲۰ تا ۱۵
صفد	چاشنی مورد علاقه	۵۰۰ دود	۱۵ تا ۱۰
فیله ماهی	در غلاف (فویل) پیچیده شده	۵۰۰ دود	۱۰ تا ۱۵
ماهی کامل	در غلاف (فویل) پیچیده شده	۵۰۰ دود	۲۵ تا ۱۵

ماهی :

- رگلاتور تنظیم فشار را روی وضعیت محفوظ از هوا (Airtight) تنظیم نمایید.
- از دکمه برنامه (Menu) برای انتخاب عملکرد پخت ماهی استفاده نمایید.
- مدت زمان پیش فرض، ۵ دقیقه می باشد.
- دکمه‌ی شروع (start) را برای تثبیت عملکرد فشار دهید. دستگاه شروع به گرم شدن می‌کند.

گوشت :

- رگلاتور تنظیم فشار را روی وضعیت محفوظ از هوا (Airtight) تنظیم نمایید.
- از دکمه برنامه (Menu) برای انتخاب عملکرد پخت گوشت استفاده نمایید.
- مدت زمان پیش فرض، ۱۶ دقیقه می باشد.
- دکمه شروع (start) را برای تثبیت عملکرد فشار دهید. دستگاه شروع به گرم شدن می کند.

سوپ :

- رگلاتور تنظیم فشار را روی وضعیت محفوظ از هوا (Airtight) تنظیم نمایید.
- از دکمه برنامه (Menu) برای انتخاب عملکرد پخت سوپ استفاده نمایید.
- مدت زمان پیش فرض، ۲۵ دقیقه می باشد.
- دکمه شروع (start) را برای تثبیت عملکرد فشار دهید. دستگاه شروع به گرم شدن می کند.

پوره گوشت :

- رگلاتور تنظیم فشار را روی وضعیت محفوظ از هوا (Airtight) تنظیم نمایید.
- از دکمه برنامه (Menu) برای انتخاب عملکرد پخت پوره گوشت استفاده نمایید.
- مدت زمان پیش فرض، ۳۳ دقیقه می باشد.
- دکمه شروع (start) را برای تثبیت عملکرد فشار دهید. دستگاه شروع به گرم شدن می کند.

فشار کم :

- رگلاتور تنظیم فشار را روی وضعیت محفوظ از هوا (Airtight) تنظیم نمایید.
- از دکمه برنامه (Menu) برای انتخاب عملکرد فشار کم استفاده نمایید.

مدت زمان پیش فرض، ۱ دقیقه می باشد.

- اگر مایل بودید از دکمه‌ی دقیقه (Min) برای تنظیم مدت زمان پخت استفاده نمایید (حداکثر مدت زمان پخت ۹۹ دقیقه می باشد، فشار داخل دستگاه، ۳۵۰ تا ۵۰ کیلو بascal یعنی حدود ۱۰۶ تا ۱۰۹ درجه‌ی سانتیگراد خواهد شد).
- دکمه‌ی شروع (start) را برای ثبیت عملکرد فشار دهید. دستگاه شروع به گرم شدن می کند.

فشار زیاد :

- رگلاتور تنظیم فشار را روی وضعیت محفوظ از هوا (Airtight) تنظیم نمایید.
- از دکمه برنامه (Menu) برای انتخاب عملکرد فشار کم استفاده نمایید.
- مدت زمان پیش فرض، ۱ دقیقه می باشد.
- اگر مایل بودید از دکمه‌ی دقیقه (Min) برای تنظیم مدت زمان پخت استفاده نمایید (حداکثر مدت زمان پخت ۹۹ دقیقه می باشد، فشار داخل دستگاه، ۶۰ تا ۷۰ کیلو بascal یعنی حدود ۱۱۲ تا ۱۱۴ درجه‌ی سانتیگراد خواهد شد).
- دکمه‌ی شروع (start) را برای ثبیت عملکرد فشار دهید. دستگاه شروع به گرم شدن می کند.

افرادی که از این دستگاه استفاده می کنند می توانند مدت زمان پخت با فشار را مناسب با نوع مواد غذایی و علاوه‌ی شخصی تنظیم نمایند.

برای غذاهای مایع (مانند آش)، دریچه‌ی تنظیم کننده فشار نمی تواند به منظور خروج بخار در وضعیت خروج بخار قرار گیرد. این کار به منظور اجتناب از ریزش مواد غذایی از منفذ هوا به بیرون صورت می گیرد. مصرف کننده برای سرو غذا می بایست متوجه بماند تا دما پایین آمده وذرات معلق ته نشین شوند.

دستگیره را بگیرید و آن را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا درپوش باز شود، سپس آن را به سمت بالا بکشید تا به حالت عمودی در آید (تصویر ۲ و ۳)

نکاتی در مورد استفاده از زودپز

عملکرد فشار	مدت زمان پخت به دقیقه	مواد غذایی
فشار زیاد	۱۰-۸ / ۱۲-۹ / ۶-۵ / ۲۸-۲۴	مرغ-کل مرغ/سینه/ران/پا
فشار زیاد	۱۶-۱۰ / ۳۳-۲۵ / ۴۰-۳۵	گوشت گاو-آب پز شده/گوشت ران/کاری گوساله و آب پز شده
فشار زیاد	۴۰	دستور پیشنهادی ما برای آب پز کردن گوجه فرنگی
فشار زیاد	۱۰ // به ازای هر کتف ۱۰	گوشت بره-گوشت ران/کتف
فشار زیاد	۴۰ / ۲۰ - ۱۶ / ۱۱ - ۹	گوشت خوک-قیمه/دندنه/کباب
فشار زیاد	۵-۴ / ۳-۲ / ۸-۶ / ۴-۳	سبزیجات-کلم بروکلی/سبیب زمینی/لوبیا/هویج
فشار زیاد	۸-۶ / ۳۵-۲۸ / ۸-۷ / ۸-۶	برنج-آربوریو/سفید/لوبیا خیس خورده/عدس

تذکر : صرفنظر از مواد غذایی ، مدت زمان به همان اندازه باقی می ماند.

عملکرد تایمر از پیش تنظیم شده (PRE-SET TIMER)

می توانیم تایмер را تا ۲۴ ساعت از پیش تنظیم نماییم.

۱. دستگاه را روشن کنید.
۲. دکمه‌ی پیش تنظیم (Preset) را فشار دهید.
۳. از دکمه‌ی ساعت (Hour) برای تنظیم ساعت مورد نیاز استفاده نمایید.
۴. از دکمه‌ی دقیقه (Minute) برای تنظیم دقیقه‌ی مورد نیاز استفاده نمایید.
۵. از دکمه‌ی برنامه (Menu) برای انتخاب برنامه‌ی مورد نظر خود استفاده نمایید.
۶. دکمه‌ی شروع (Start) را فشار دهید. صفحه نمایشگر ، زمان تنظیم شده را نشان می دهد و فرآیند پخت با توجه به مدت زمان تنظیم شده آغاز می گردد.

عملکرد انتخابی

۱. دستگاه را روشن کنید

۱. با فشار دادن دکمه‌ی تنظی فشار (Pressure) ، برنامه‌ی اختیاری (Free Menu) و زمان مورد نیاز را انتخاب نمایید.
۲. از دکمه‌ی دقیقه (Minute) برای انتخاب زمان مورد نیاز استفاده کنید. لطفاً به خاطر بسپارید که حداقل مدت زمان ، ۹۹ دقیقه‌ی می‌باشد. دکمه‌ی ساعت (Hour) در این حالت ، غیر فعال خواهد شد.
۳. دکمه‌ی شروع (Start) را فشار دهید. دستگاه شروع به گرم شدن می‌کند

فشار عامل : تا ۷ کیلو پاسکال

مشخصات فنی :

حداکثر فشار : ۹۰ کیلو پاسکال

قدرت : ۹۰۰ وات

دماهی حفظ گرما : ۶۰ تا ۸۵ درجه‌ی سانتیگراد

ظرفیت : ۵ لیتر

تایم‌ریپیش تنظیم : حدود ۲۴ ساعت

قطر : ۲ سانتی‌متر

پرسش‌های متداول

راه حل	دلایل	وضعيت
نوار درزگیر را درست نصب کنید	نوار درز گیر درست نصب نشده	مشکل در بستن درپوش
میله را به آرامی فشار دهید	دربیچه‌ی متحرک روی میله گیر کرده است	است
دربیچه را کمی با چوب غذاخوری فشار دهید	دربیچه متحرک در پایین قرار نگرفته است	مشکل در باز کردن درپوش
نوار درزگیر را درست قرار دهید	نوار درزگیر در جای خود قرار نگرفته است	بخار از اطراف درپوش خارج
نوار درزگیر را تمیز کنید.	نوار درزگیر کثیف است	می‌شود
حلقه‌ی محافظ دربیچه‌ی متحرک را تمیز کنید	حلقه‌ی محافظ دربیچه‌ی متحرک کثیف است	بخار از دربیچه متحرک بیرون می‌آید
حلقه‌ی محافظ دربیچه‌ی متحرک خراب شده	حلقه‌ی محافظ دربیچه‌ی متحرک را تعویض کنید.	است
مقدار مواد غذایی و آب کمتر از سطح دستور العمل‌ها تعیین کنید.	مقدار مواد غذایی و آب کمتر از سطح حداقل است	دربیچه متحرک بالا نمی‌آید
پلوبز را به منظور کنترل به مرکز سرویس بفرستید	پلوبز را به دربیچه‌ی تنظیم کننده فشار بیرون می‌آید	

تمیز و نگهداری

- این دستگاه ، فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است و توسط مصرف کننده ، قابل تعویض نمی باشد.
- هیچ یک از قسمتهای دستگاه را خودتان باز یا تعویض ننمایید. لطفاً به مراکز سرویس مجرب مراجعه نموده یا در صورت لزوم آن را به تولید کننده عودت دهید.