

ناسا الکتریک

NASA
electric
www.nasa-electric.com




پلوپز - آرام پز

مدل NS-307/308/308B

قبل از کار با دستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید


اجزای دستگاه :

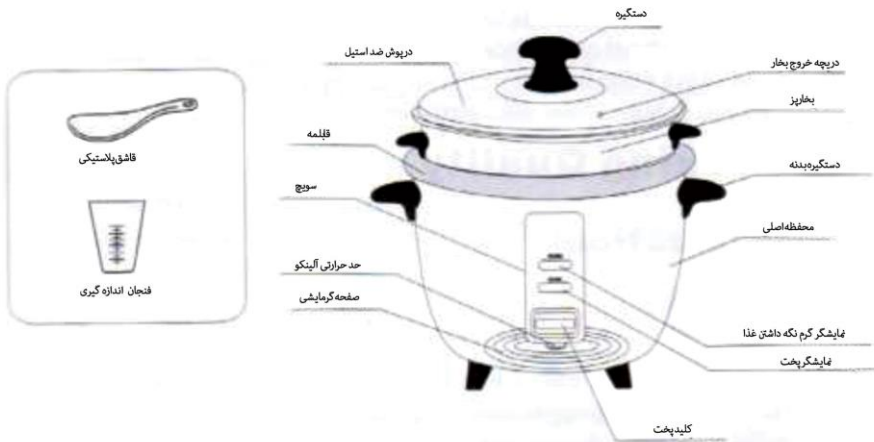

مشخصات و مدل :

مدل	NS-307	NS-308	NS-308B
وات	700W	1000W	1000W
ولتاژ	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
ظرفیت	1.8 L	2.8 L	2.8 L

نمودار مدار :

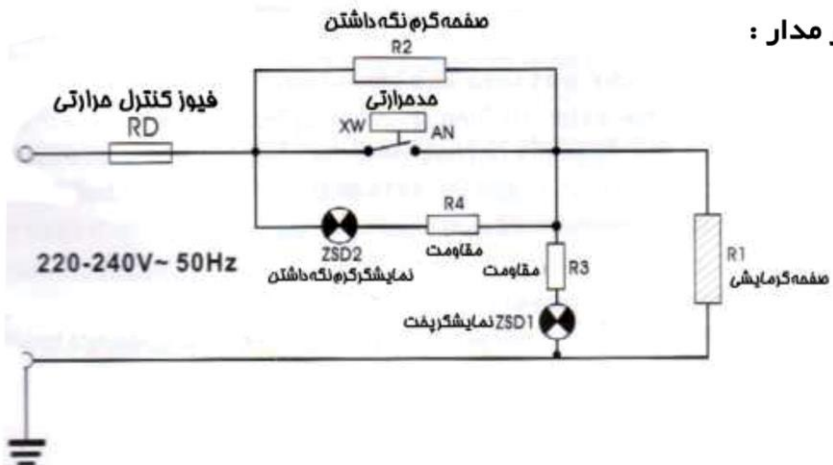

ویژگی های کالا :

۱. طراحی زیبا و لوکس ، کیفیت بالا.
۲. جریان حرارتی سرتاسری که گرما را از بدنه ی اصلی به دیواره های جانبی منتقل می نماید.
۳. درپوش استیل ضدزنگ ، پخت خودکار و قابلیت گرم نگه داشتن غذا و حفظ مفید گرما به مدت چندین ساعت.

کیفیت پخت :

دستور العمل :

پخت برنج

۱. پیمانه زدن برنج

از فنجان ضمیمه برای اندازه گیری مقدار برنج مورد نیاز استفاده نمایید. هر یک فنجان معادل ۱۸۰ / لیتر و در حدود ۱۵۰ گرم می باشد.

۲. شست و شوی برنج

از لوازم دیگر آشپزخانه برای شست و شوی برنج استفاده نمایید. از شست و شوی مستقیم برنج در قابلمه ی دستگاه به منظور جلوگیری از خراشیدگی روکش یا تغییر شکل بدنه ی اصلی اجتناب نمایید.

۳. افزودن آب

برنج شسته شده را به آب اضافه نموده و آن را به صورت یکدست پخش نمایید (اگر برنج به صورت یکدست پخش نشود ، پخت به خوی انجام نمی گردد)، سپس بسته به نوع برنج و ذائقه ی خود ، آب را به اندازه کافی اضافه نمایید.

۴. قرار دادن قابلمه ی دستگاه در محفظه ی اصلی

آب و لکه های چسبیده ی اطراف قابلمه را پاک کنید و محفظه ی قابلمه و صفحه ی گرمایی را کنترل و تمیز نمایید سپس قابلمه را در محفظه ی اصلی خود قرار دهید ، آن را به آرامی بچرخانید تا با شنیدن صدای کلیک مطمئن شوید که کاملاً در جای خود قرار گرفته است.

۵. بستن درپوش ها

درپوش استیل ضد زنگ را ببندید. در مدت زمان پخت ، به آن دست نزنید.

۶. وصل کردن برق

پس از وصل دو شاخه به دستگاه و وصل سیم آن به پریز ، نمایشگر برق دستگاه روشن خواهد شد که نشان می دهد برق وصل شده است.

۷. پخت غذا

دکمه ی پخت (cook) را به پایین فشار دهید تا نمایشگر پخت روشن و پخت آغاز گردد.

۸. دم کردن غذا

زمانی که همه ی آب برنج خشک شد دکمه ی پخت (cook) بطور خودکار به حالت اولیه بر می گردد، نمایشگر پخت خاموش و نمایشگر گرم نگه داشتن غذا (warm) روشن می شود. ۱۵ دقیقه صبر کنید تا رنگ ، عطر و مزه ی غذا بهتر شود.

گرم نگه داشتن

۱. اگر نمی خواهید بلافاصله غذا را میل نمایید ، دستگاه بطور خودکار با دمای ۷۰ درجه ی سانتیگراد آن را گرم نگه می دارد.

۲. پس از پخت ، دوشاخه را از پریز و دستگاه جدا کنید.

تمیز کردن

۱. قابلمه را درآورید ، با آب بشویید و خشک نمایید.

۲. سطح خارجی قابلمه را با دستمال خشک و تمیز نمایید.

۳. از تمیزکننده های فلزی یا دیگر پاک کننده های زبر و سمباده ای برای تمیز کردن قابلمه استفاده نمایید.

۴. اگر دانه ی برنج یا لکه های دیگر روی سطح گرمایشی چسبیده باشد ، از کاغذ سمباده ای با زبری کمتر از ۳۲۰ برای زدودن استفاده نمایید و سپس سطح گرمایشی را با دستمال نرم پاک کنید تا مطمئن شوید که قابلمه کاملاً با سطح تماس پیدا می کند.

موارد احتیاطی مهم

دو شاخه را زمانی و صل کنید که مطمئن باشید دستگاه روی سطح صاف قرار دارد و ولتاژ نشان داده شده روی دستگاه با ولتاژ اصلی مطابقت دارد.

به منظور اجتناب از خراب شدن دستگاه برقی، مطمئن شوید که محفظه ی قابلمه و سطح گرمایشی خشک و تمیز می باشد.

به قابلمه ، ضربه ی شدید نزنید زیرا ممکن است موجب تغییر شکل آن شود. هرگز قابلمه دستگاه را روی منابع گرمایی دیگر قرار ندهید.

دستگاه را روی سطح ثابت قرار دهید. هرگز قابلمه را روی چیزی قرار ندهید که به سادگی آتش می گیرد.

هنگام پخت به دریچه ی خروج بخار نزدیک نشوید. ممکن است صورت یا دست ها با بخار بسوزد.

هرگز بدنه ی اصلی دستگاه را با آب نشویید یا آن را مستقیماً داخل آب قرار ندهید. زیرا این کار ممکن است موجب قطع و خرابی برق دستگاه گردد.

از قاشق پلاستیکی ضمیمه برای برداشتن غذا از داخل قابلمه ی دستگاه استفاده نمایید. قاشق هایی مانند قاشق های فلزی ممکن است موجب خراشیدگی ته قابلمه و خرابی روکش ظرف گردند.

هرگز دریچه ی بخار را هنگام پخت نپوشانید. این کار ممکن است موجب تغییر شکل دستگاه گردد.

هرگز خودتان قطعات دستگاه برقی را باز ننمایید. ، این کار ممکن است به ایمنی دستگاه آسیب بزند.

دستگیره ی درپوش تنها برای باز کردن آن استفاده می شود. هرگز از دستگیره ی درپوش برای بلند کردن و جابه جا کردن پلوپز ، به خصوص زمانی که پر از غذاست استفاده ننمایید در غیر اینصورت خطر سوختن وجود دارد.

این پلوپز برقی ، اتصالات و پریز مخصوص به خود را دارد. در صورت خراب شدن آنها از سیم نرم و مخصوص استفاده ننمایید.

راه حل	دلیل	علامت	
سویچ دوشاخه، فیوز خارجی و سیم را کنترل کنید تا مطمئن شوید به خوبی کار می کنند.	برق دستگاه وصل نیست	صفحه گرمایشی داغ نیست	نمایشگر برق دستگاه روشن نیست
اتصالات را مجدد وصل کنید	اتصالات داخل شل هستند	صفحه گرمایشی داغ است	
آنها را تعویض نمایید	نمایشگر خراب است		
اتصالات را مجدد محکم نمایید	اتصالات داخلی شل هستند	صفحه گرمایشی داغ نیست	نمایشگر برق دستگاه روشن است
لامپ گرمایشی را تعویض کنید	لامپ گرمایشی سوخته است		
قابلمه را درست سر جای خود قرار دهید	قابلمه تغییر شکل یافته است	برنج نپخته است یا زمان پخت طولانی است	
از کاغذ سمباده ای برای صیقلی دادن تغییر شکل جزئی استفاده نمایید. اگر کاملاً تغییر شکلی جزئی یافته است آن را تعویض نمایید.	صفحه گرمایشی تغییر شکل یافته است		
قابلمه را کمی بچرخانید تا مطمئن شوید تماس کامل با صفحه دارد	قابلمه کج شده است و جذب گرما کامل صورت نمی گیرد		
از کاغذ سمباده ای با زبری کمتر از ۳۲۰ برای تمیز کردن استفاده کنید	لکه هایی بین قابلمه و صفحه گرمایشی وجود دارد		
سوختگی را با گاز انبر یا وسیله دیگر پاک کنید	دکمه پخت یا ارتباط دستگیره خوب کار نمی کند	برنج له شده است	
حد حرارتی آلنیکو را تعویض نمایید	حد حرارتی آلنیکو خراب شده است		
		گرم نگه داشتن اتوماتیک	