

ناسا الکتریک

**NASA**  
**electric**  
[www.nasa-electric.com](http://www.nasa-electric.com)



چای ساز

مدل NS-508

قبل از کار با دستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

## مشخصات فنی:

اسم کالا: کتری برقی دیجیتالی، چای ساز

ظرفیت: کتری ۲ لیتر، قوری ۱ لیتر

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۵۰-۶۰ هرتز

برق: ۱۸۵۰-۲۲۰۰ وات

ابعاد: ۱۸۲\*۲۱۷\*۳۷۵ میلی متر

## پیشگیری های ایمنی:

۱. قبل از استفاده از دستگاه، همه ی دستورالعمل های دفترچه را مطالعه نمایید.
۲. قبل از وصل کردن برق دستگاه مطمئن شوید که دستگاه سالم است.
۳. همیشه از منبع برق سازگار با دستگاه استفاده نمایید.
۴. کنترل کنید که ولتاژ نوشته شده روی برچسب اطلاعات دستگاه با برق اصلی منزل یا محل کار شما یکسان باشد.
۵. دستگاه، پایه یا سیم آن را داخل آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
۶. هنگام استفاده از دستگاه در حضور کودکان کاملا مراقب باشید.
۷. هرگز دستگاه را در دسترس کودکان نگذارید.

۲۱. هرگز کتری را بیش از حد، پر نکنید. سطح آب می بایست بین علامت حداقل و حداکثر باشد.

۲۲. همیشه درپوش را کاملا روی دستگاه قرار دهید و هنگامیکه آب در حال جوشیدن است درپوش را برندارید.

۲۳. می بایست کتری را قبل از برداشتن از پایه، خاموش کنید.


۲۴. احتیاط: سطح خارجی کتری در حال کار، گرم خواهد بود. به بدنه و دیگر قسمت های دستگاه بجز دستگیره، دست نزنید.

۲۵. هشدار: درپوش را هنگامی که آب در حال جوشیدن است برندارید.

### اجزای دستگاه:



## راهنمای استفاده:

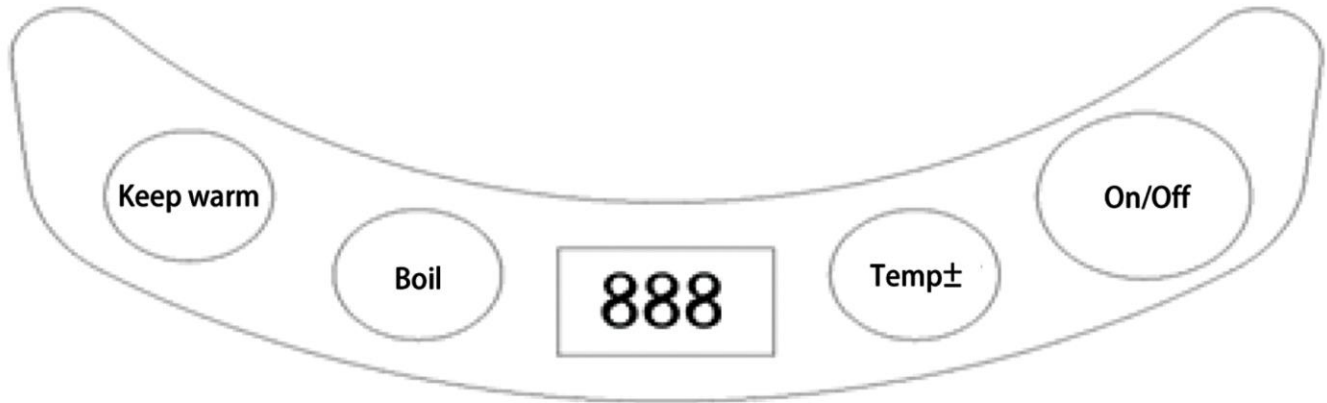

## برای اولین بار استفاده:

دفترچه ی راهنما را کاملا مطالعه نمایید و از آن برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.

آب را تا نشانه ی ماکزیمم، داخل کتری بریزید و بجوشانید. پس از جوشیدن، آب را دور بریزید و مجددا این کار را تکرار کنید. در صورت باقی ماندن مزه و بو، مجددا عملکرد را تکرار نمایید.

## راهنمای استفاده:

– کتری را روی سطح صاف قرار دهید.

– آب را به میزان مورد نظر، داخل کتری بریزید. میزان آب می بایست بالاتر از حد مینیمم و کمتر از حد ماکزیمم باشد.

– درپوش را روی کتری و کتری را روی پایه قرار دهید.

– دوشاخه را ( با دست های خشک ) به پریز وصل کنید. زنگ اخطار به صدا درخواهد آمد و چراغ کلید روشن/خاموش چشمک می زند.

– کلید روشن / خاموش را فشار دهید، چراغ آن روشن می شود. نمایشگر حالت روشن ON را نشان می دهد.

– جوشاندن آب: دکمه ی جوشیدن "boil" را در حالت آماده به کار فشار دهید. چراغ روی لبه ی پایینی کتری و چراغ جوشیدن boil روشن خواهد شد و آب شروع به جوشیدن می کند.

– پس از جوشیدن آب، زنگ اخطار به صدا درخواهد آمد و سپس عملکرد جوشیدن متوقف می شود.

– گرم نگه داشتن: دکمه ی گرم نگه داشتن 'warm keep' را در حالت آماده به کار فشار دهید. چراغ آن روشن می شود و نمایشگر دیجیتال، درجه ی ۵۰ را نشان می دهد. از کلید تنظیم درجه 'temperature' +\_ برای تنظیم درجه به منظور گرم نگه داشتن آب استفاده کنید. هر بار که این کلید را فشار دهید میزان دما ۵ درجه تغییر خواهد کرد. اگر درجه کمتر از میزان دمای تنظیم شده باشد، عملکرد جوشیدن به صورت خودکار فعال خواهد شد و زمانی که به درجه حرارت تنظیم شده برسد این عملکرد متوقف می شود. اگر طی ۱۲ ساعت از آب استفاده نشود عملکرد گرم نگه داشتن به طور خودکار خاموش خواهد شد.

### تمیز کردن و نگهداری:

کتری را در ماشین ظرفشویی نشویید.

همیشه قبل از تمیز کردن کتری، برق آن را قطع کنید.

قسمت خارجی دستگاه را با دستمالی نرم و نمناک تمیز نمایید. هرگز از تمیزکننده های زبر و ساینده استفاده ننمایید.

پایه ی دستگاه، سیم برق یا کتری را داخل آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.

رسوب زدایی: در صورتی که کتری قبل از جوشیدن آب خاموش می شود یا لایه ای از رسوب داخل کتری به وجود آمده است می بایست رسوب کتری را از بین ببرید.

برای این کار، ۲۵ گرم اسید سیتریک را پس از جوشیدن آب اضافه کنید و ۱۵ دقیقه صبر کنید سپس ۵ تا ۶ بار آن را با آب تمیز کنید. در صورت لزوم این کار را تکرار کنید.

از اسیدهای قوی صنعتی برای تمیز کردن کتری استفاده نکنید.

آبلیمو و سرکه برای این کار مناسب است. کمی سرکه یا آبلیمو داخل کتری بریزید، ۱ ساعت صبر کنید سپس ۵ تا ۶ بار کتری را با آب بشویید. در صورت لزوم این کار را تکرار کنید.

دفعات رسوب زدایی به میزان سختی آب منطقه ی شما و دفعات استفاده از دستگاه بستگی دارد. رسوب زدایی موجب افزایش عمر کتری می گردد.



این علامت بیانگر آن است که نمی بایست محصول را با دیگر زباله های خانگی دور انداخت. به منظور جلوگیری از صدمات احتمالی به محیط زیست و سلامت بشر دستگاه را بازیافت نمایید. لطفا برای عودت دستگاه از سیستم جمع آوری استفاده کنید یا با فروشگاهه ای که دستگاه را از آن خریداری نموده اید تماس حاصل نمایید. آنها می توانند دستگاه را به محل بازیافت ببرند.