

NS - 924

راهنمای استفاده از مخلوط‌کن-آسیاب

ناسا الکتریک



مخلوط‌کن-آسیاب

مدل NS-924

قبل از کار با دستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

www.nasa-electric.com

مخلوط کن

از اینکه این مخلوط کن را انتخاب نموده اید از شما متشکریم. اگر می خواهید این محصول هر چه بهتر برای شما کارایی داشته باشد لطفا قبل از استفاده، این دفترچه ی راهنما را مطالعه نمایید. لطفا پس از مطالعه ی دفترچه، از آن برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.

ملاحظات

– استفاده ی غلط و جا به جایی نادرست دستگاه می تواند موجب بروز عیب در دستگاه و صدمه به کاربر شود.

– از دستگاه فقط برای مقاصد تعیین شده استفاده نمایید. هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرابی ناشی از استفاده ی غلط یا جا به جایی نادرست پذیرفته نمی شود.

– لطفا قبل از اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید که ولتاژ اصلی و نوع منبع تغذیه با ولتاژ برق نشان داده شده روی برچسب دستگاه مطابقت داشته باشد.

– دستگاه و دوشاخه ی اصلی را داخل آب یا مایعات دیگر فرو نبرید. در صورتی که دستگاه در آب افتاد بلافاصله دو شاخه را از پریز درآورید و قبل از استفاده ی مجدد از دستگاه، آن را به یک متخصص نشان دهید. خطر شوک الکتریکی وجود دارد.

– هرگز خودتان سعی در باز کردن محفظه ی دستگاه ننمایید! هیچ شیء خارجی را داخل محفظه ننمایید.

– از دستگاه با دست های خیس، روی زمین مرطوب یا در زمانی که اطراف مرطوب است استفاده ننمایید.

– با دست های خیس یا مرطوب به دوشاخه دست نزنید.

– مرتبا دوشاخه و آداپتور اصلی را کنترل کنید که آسیب ندیده باشند. در صورتی خرابی سیم برق یا دوشاخه و به منظور اجتناب از خطر آن را توسط تولید کننده، نمایندگی مجاز یا افراد متخصص تعویض نمایید.

– در صورت خرابی سیم برق یا دوشاخه ی اصلی و در صورت زمین خوردن دستگاه، از آن استفاده ننمایید. در چنین مواقعی و در صورت لزوم دستگاه را برای کنترل و تعمیر به تعمیرگاه ببرید.

– هرگز سعی ننمایید دستگاه را خودتان تعمیر کنید. خطر شوک الکتریکی وجود دارد.

– مراقب باشید که سیم برق دستگاه روی لبه های تیز آویزان نشود و آن را دور از آشیاء داغ و شعله قرار دهید. برای درآوردن دوشاخه از پریز، خود دوشاخه را بگیرید و بکشید.

– سیم دستگاه را می بایست طوری قرار دهید که خطر کشیدگی سهوی یا گیر کردن به آن وجود نداشته باشد.

– در صورت استفاده از سیم بلند می بایست دقت کنید که متناسب با منبع برق ذکر شده باشد. در غیر اینصورت موجب گرم شدن بیش از اندازه ی سیم یا دوشاخه می گردد.

- دستگاه را روی سطح صاف، سخت و مقاوم در برابر گرما قرار دهید نه نزدیک به شعله (مانند اجاق گاز) و همچنین دستگاه را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
- دستگاه برای استفاده ی تجاری و خارج از منزل نمی باشد.
- کودکان نمی توانند خطرات ناشی از جابه جایی نادرست لوازم برقی را حس کنند.
- مراقب کودکان باشید که با دستگاه بازی نکنند.
- افراد با توانایی جسمی، حسی یا ذهنی کم (از جمله کودکان) یا افراد بی تجربه فقط در صورت نظارت یا راهنمایی افراد مسئول سلامتشان می توانند از دستگاه استفاده کنند.
- در صورت عدم استفاده از دستگاه یا هنگام تمیز کردن، دوشاخه را از پریز درآورید.
- احتیاط! تازمانی که دستگاه به مدار برق وصل باشد دستگاه روشن است.
- هنگام جابه جا کردن تیغه های تیز، خالی کردن ظرف و هنگام تمیز کردن دستگاه مراقب باشید.
- از جراحات ناشی از عدم استفاده ی درست اجتناب کنید.
- قبل از تعویض قطعات دستگاه یا قسمت های متحرک، سویچ دستگاه را خاموش و دوشاخه را از پریز درآورید.
- قبل از کشیدن دوشاخه ی اصلی، دستگاه را خاموش کنید.

– قطعات یدکی را فقط از تولیدکننده یا فروشنده ی محل تهیه نمایید.

– هرگز با گرفتن سیم برق دستگاه، آن را جا به جا ننمایید.

– قطعات داخل محفظه ی دستگاه را درنیاورید.

– هنگام مخلوط کردن مایعات یا مواد غذایی داغ ممکن است فشار اضافی در دستگاه ایجاد شود و این امر می تواند موجب درآمدن درپوش و بیرون پاشیدن مواد غذایی گردد. از این رو توصیه ی ما به شما این است که از مخلوط کردن مواد غذایی بیش از اندازه داغ خودداری نمایید و فقط مقدار بسیار کمی از مایعات یا مواد غذایی داغ را داخل مخلوط کن بریزید.

– از دستگاه برای مخلوط کردن مواد غذایی بسیار سفت مانند استخوان، آجیل با پوست، گوشت یخ زده و ... استفاده ننمایید زیرا ممکن است موجب آسیب به تیغه یا از کار افتادن موتور دستگاه شوند.

احتیاط:

قبل از تمیز کردن دستگاه و به منظور اجتناب از خزش و دیگر آسیب ها، آن را خاموش کنید. در صورت خرابی دوشاخه یا سیم برق از دستگاه استفاده ننمایید. حتی خودتان سعی در پیاده کردن موتور نکنید بلکه با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.

موارد ایمنی خاص


– احتیاط: تیغه های پارچ بسیار تیز هستند. خطر جراحت وجود دارد! هرگز زمانی های تیغه ها در حال چرخش هستند به داخل پارچ دست نزنید و هیچ شیء خارجی را داخل آن قرار ندهید.

– فقط از قطعات تایید شده توسط تولیدکننده استفاده نمایید.

– فقط زمانی از دستگاه استفاده کنید که درپوش آن کاملاً بسته باشد.

– دستگاه مجهز به سیستم ایمنی است. دستگاه فقط زمانی می‌تواند روشن شود که پارچ آن کاملاً روی موتور محکم شده باشد. اگر دستگاه روشن نمی‌شود سیم برق را بکشید و ارتباط بین پارچ و موتور را کنترل کنید.

قطعات دستگاه

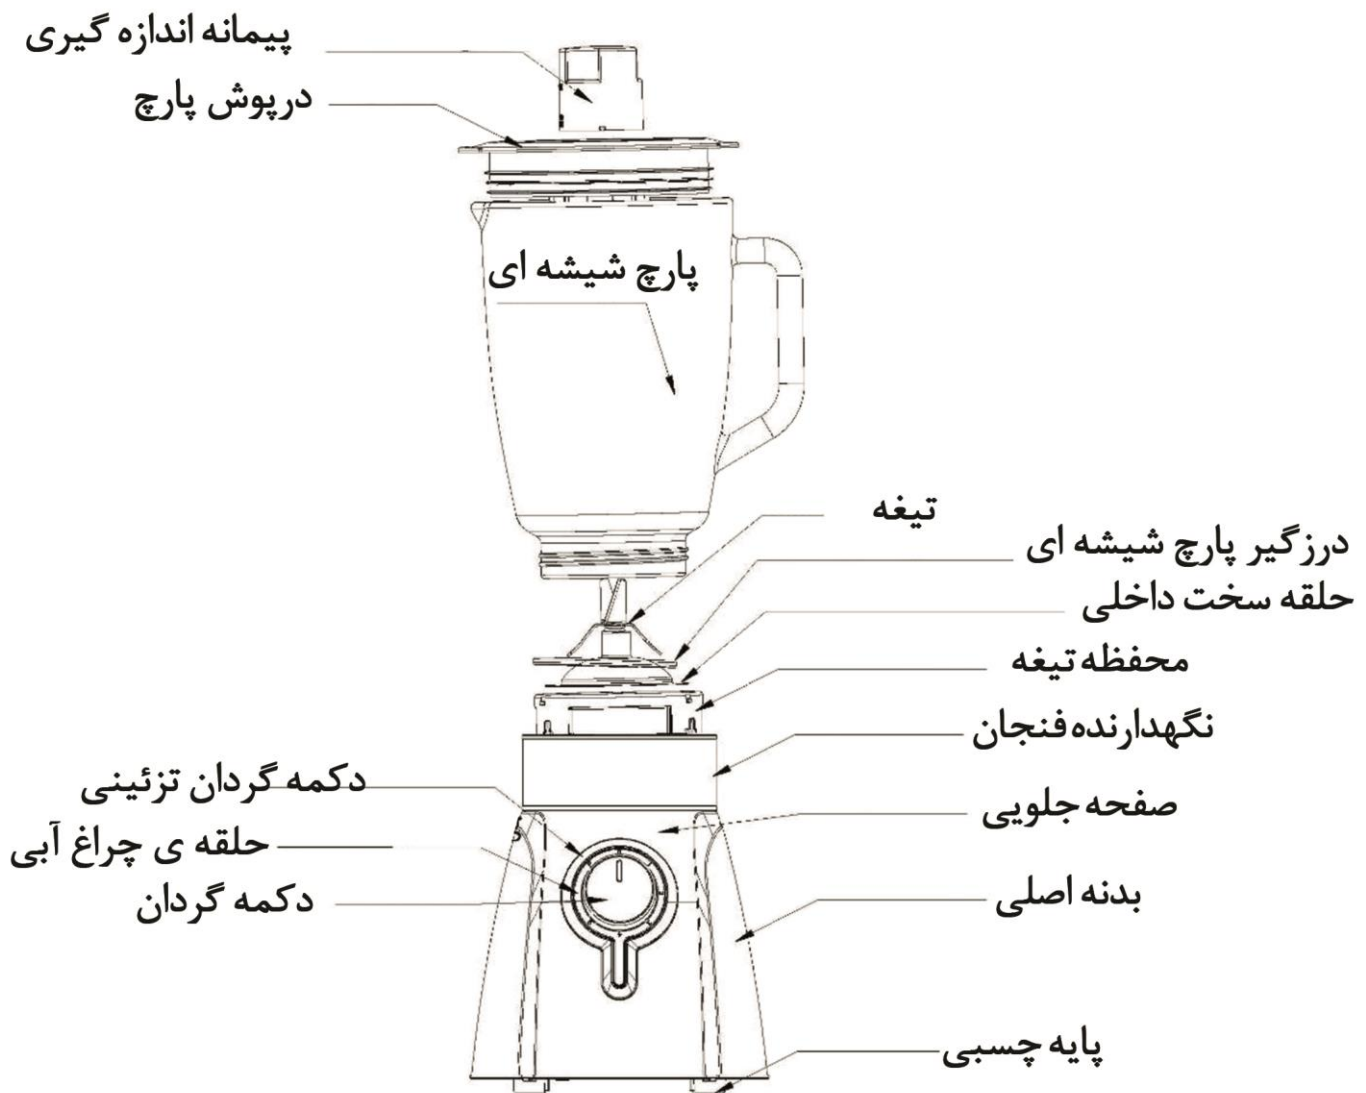

نصب

۱. پیمانه ی اندازه گیری، درپوش و پارچ و (به جز بدنه ی اصلی) را قبل از اولین بار استفاده تمیز کنید.

۲. قبل از نصب مطمئن شوید که دستگاہ خاموش و به برق وصل نباشد.

۳. ابتدا حلقه ی درزگیر پارچ را داخل پایه ی تیغه قرار دهید سپس پایه ی تیغه را داخل پارچ قرار دهید و در نهایت، پارچ را کمی تکان دهید تا در جای خود محکم شود.

۴. پارچ شیشه ای مخلوط کن را روی بدنه ی اصلی قرار دهید و کمی در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا روی بخش موتور محکم شود. پارچ را با مواد غذایی مورد نظر، پر کنید. لطفا مراقب باشید که آب از پیمانه نریزد. (حداکثر ظرفیت آب نمی تواند از ۱۵۰۰ میلی لیتر بیشتر شود). دستگاہ را در حالی که خالی است روشن ننمایید.

۵. درپوش را روی پارچ قرار داده و به سمت پایین فشار دهید. بست را داخل درپوش قرار دهید و بچرخانید تا در جای خود محکم شود.

۶. پیمانه ی اندازه گیری را در مرکز درپوش قرار دهید و کمی در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

طرز کار

۱. برق دستگاہ را وصل کنید.

۲. دستگاه مجهز به سیستم ایمنی است. در صورتی که پارچ کاملاً روی بدنه ی قرار نگرفته باشد دستگاه، کار نمی کند.

۳. کلید گردان P/0/1/2 را روی 0 قرار دهید تا مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

۴. پارچ را با مواد غذایی مورد نظر، پر کنید.

۵. درپوش را روی پارچ قرار داده و محکم کنید. پیمانه ی اندازه گیری را در مرکز پارچ قرار دهید و کمی خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

۶. پارچ شیشه ای مخلوط کن را روی بدنه ی اصلی قرار دهید و کمی در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا روی پایه ی موتور محکم شود و دستگاه کاملاً آماده باشد.

۷. کلید گردان را روی سرعت مورد نیاز قرار دهید (P پالس، درجه ی ۱ تا ۲ به معنای سرعت تیغه ها از کم به زیاد است).

۸. در حالت کار کردن، چراغ اطراف کلید گردان، روشن است.


تنظیم سرعت

P پالس – تیغه های ضد زنگ با سرعتی متغیر کار می کنند که مناسب یخ است.

۱. تیغه های استیل ضد زنگ با سرعت کم کار می کنند.

۲. تیغه های استیل ضد زنگ با سرعتی بالاتر از درجه ی ۱ کار می کنند.

0. دستگاه را خاموش می کند.

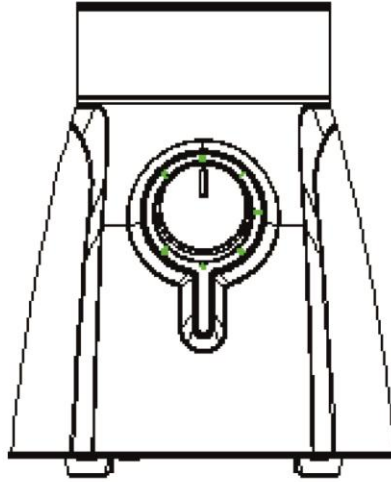

احتیاط:

۱. بیش از اندازه پر کردن دستگاه ممکن است موجب قطع کار دستگاه شود. لطفا در چنین مواقعی دستگاه را خاموش و دوشاخه را به پریز وصل نمایید. مقداری از مواد را از ظرف خارج کنید سپس شروع به کار نمایید.

تمیزکردن و نگهداری

- علاوه بر این به موارد احتیاطی مقدماتی مراجعه نمایید.
- بدنه ی اصلی موتور، سیم برق و دوشاخه را با آب تمیز نمایید.
- پایه ی موتور را با دستمال مرطوب آغشته به مایع تمیز کننده ی ملایم تمیز نمایید.
- پارچ را تا نیمه با آب گرم و کمی مایع شستشو پر کنید. دستگاه را روی سرعت ۲ روشن کنید تا پارچ تمیز شود.

- پایه و تیغه ها می توانند جدا شوند. پایه را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. تیغه ها و حلقه ی درزگیر را به سمت بالا بکشید و درآورید.

- حال، پارچ، درپوش، دریچه ی کوچک، پایه و تیغه ها و حلقه ی درزگیر را با آب گرم و کمی مایع شستشو تمیز کنید. قبل از استفاده ی مجدد، همه ی قطعات را کاملا خشک کنید. احتیاط! تیغه های داخل پارچ بسیار تیز هستند.

- هرگز از شوینده های قوی استفاده ننمایید.

هشدار:

به تیغه های تیز دست نزنید. لطفا هنگام تمیز کردن و به منظور اجتناب از جراحت تصادفی، قطعات را با دستمال مخصوص ظرفشویی تمیز کنید.

مشخصات

ولتاژ اسمی: ۲۲۰ تا ۲۳۰ ولت / ۵۰/۶۰ هرتز

قدرت: ۸۵۰ وات

ظرفیت: ۱,۵ لیتر

مدت زمان عملکرد: ۲ دقیقه

تذکر:

۱. دستگاه مناسب مصارف خانگی است.
۲. از دستگاه برای مصارف تجاری استفاده ننمایید. در غیر این صورت گارانتی نامعتبر خواهد شد.

دور انداختن لوازم برقی قدیمی

بخشنامه ی اروپایی EC / 96 / 2002 در خصوص زباله های تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) عنوان می دارد که وسایل برقی خانگی نمی بایست با زباله های شهری معمولی دور انداخته شوند. بلکه می بایست به صورت مجزا جمع آوری شوند تا به روند بازیافت کمک شود و تاثیرات مضر آن روی انسان و محیط زیست کاهش یابد. علامت ضربدر روی نماد سطل زباله روی محصول یادآور این مسئله می باشد.

مصرف کنندگان می بایست با مقامات مسئول محلی یا فروشندگان تماس گرفته و در خصوص نحوه ی دور انداختن صحیح دستگاه قدیمی خود اطلاعات کسب کنند.