

ناسا الکتریک




ترازوی آشپزخانه  
مدل NS-1151


قبل از کار با دستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

## باتری

۱×۹ ولت (شامل نمی شود)

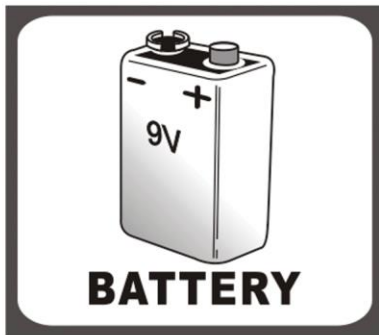

## تعویض باتری

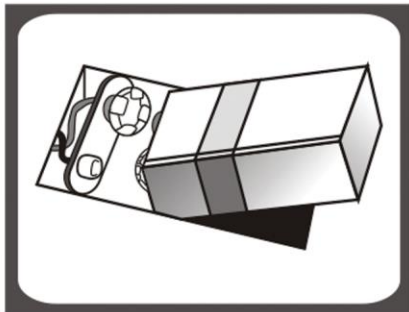

روکش تقسیم باتری را درآورید و باتری جدید را روی فنرهای باتری ۹ ولت قرار دهید. لطفا به قطبیت باتری دقت فرمایید.

## طرز استفاده از ترازو

۱. لطفا ترازو را روی سطح صاف و سخت قرار دهید.

۲. قبل از روشن کردن دستگاه، کاسه ی ترازو را (در صورت لزوم) روی آن قرار دهید.

۳. برای روشن کردن دستگاه، دکمه ی روشن/خاموش ON/OFF فشار دهید.



۴. منتظر بمانید تا نمایشگر، همه ی اطلاعات را نشان دهد.

## تبدیل واحد وزنی

اگر ترازو دارای دو سیستم اندازه گیری متریک (کیلوگرم،


گرم) و خارجی (پوند، اونس) می باشد می توانید برای تبدیل این واحدها به یکدیگر، دکمه ی واحد UNIT را فشار دهید.

نکته: سیستم واحد ترازو به مقصد توزیع کننده بستگی دارد.

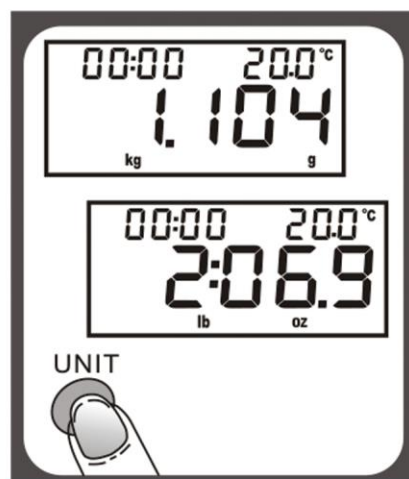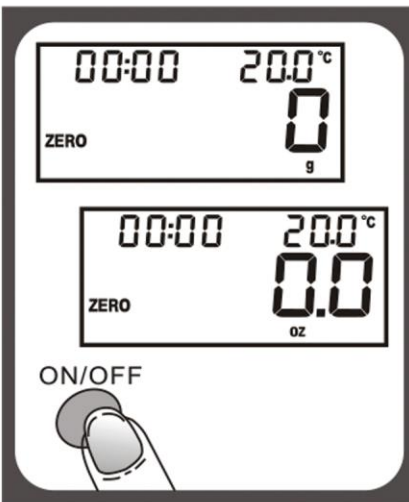


## عملکرد "صفر" یا "وزن خالص"

برای وزن کردن پیاپی مواد مختلف بدون برداشتن آنها از ترازو، ابتدا اولین مواد را روی ترازو قرار دهید، وزن آن را بخوانید قبل از اضافه کردن مواد بعدی، دکمه ی Z/T را برای تنظیم مجدد نمایشگر روی صفر فشار دهید. می توانید این روند را تکرار کنید.

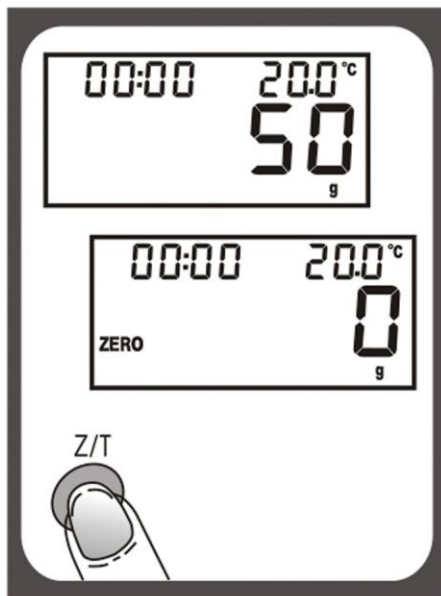

اگر کل مقدار مواد روی ترازو کمتر یا مساوی با ۴ درصد حداکثر ظرفیت وزنی ترازو باشد. (اگر ظرفیت، ۲ کیلوگرم باشد ۴ درصد مساوی با ۸۰ گرم است و اگر ظرفیت، ۵ کیلوگرم باشد ۴ درصد مساوی با ۲۰۰ گرم است)

هر بار که دکمه ی Z/T فشار داده می شود نمایشگر، علامت ----- یا g را نشان می دهد. ----- بدین معناست که وضعیت ثابت نیست. لطفا یک لحظه صبر کنید. g یا نماد صفر ZERO در طرف چپ پایین نمایشگر بدین معناست که عملکرد "صفر" فعال است. حداکثر ظرفیت وزنی، تغییر نخواهد کرد.

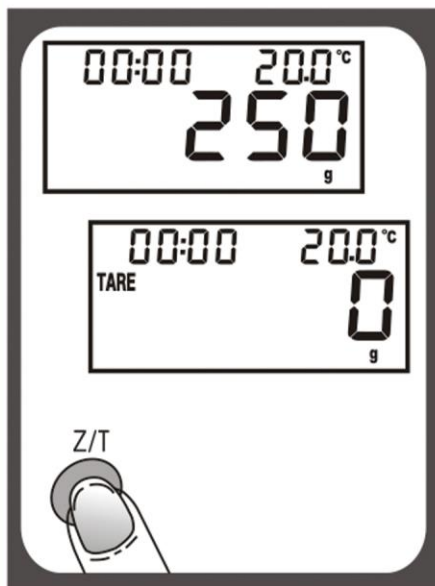

### حالت ۲: عملکرد "وزن خالص"

زمانی است که کل وزن همه ی مواد روی ترازو بیشتر از ۴ درصد حداکثر وزنی ترازو باشد. (اگر ظرفیت ۲ کیلوگرم باشد ۴% = ۸۰ گرم و اگر ظرفیت، ۵ گرم باشد ۴% = ۲۰۰ گرم خواهد بود)

هر بار که دکمه ی Z/T فشار داده می شود نمایشگر، علامت ----- یا g را نشان می دهد. ----- بدین معناست که

وضعیت ثابت نیست. لطفا یک لحظه صبر کنید. g یا نماد TARE در طرف چپ بالای نمایشگر بدین معناست که عملکرد "وزن خالص" فعال است. ظرفیت وزنی از کل وزن مواد روی ترازو کم می شود.

## تنظیم زنگ تایمر



۱. دکمه ی تنظیم تایمر T-SET را فشار دهید تا به رقم بعدی بروید.
۲. پس از تنظیم مدت زمان، دکمه ی T-SET را برای شروع شمارش معکوس فشار دهید.
۳. برای متوقف کردن شمارش معکوس، یکی از دکمه ها را فشار دهید.
۴. برای حذف مدت زمان، دکمه ی T-SET را فشار دهید.
۵. زمانی که شمارش معکوس به صفر برسد زنگ اخطار، ۶ بار به صدا درمی آید و ترازو به صورت خودکار خاموش می شود.
۶. حداکثر مدت زمان تایمر، ۹۹ دقیقه و ۵ ثانیه است.

## سنسور درجه حرارت


۱. درجه حرارت فعلی در گوشه ی بالای سمت راست نمایشگر نشان داده می شود.
۲. گستره ی درجه حرارت بین ۰ تا ۴۵۰ درجه ی سانتیگراد است.
۳. اختلاف ۰/۵ درجه ی سانتیگراد است.

## خاموش شدن خودکار




اگر نمایشگر به مدت ۲ دقیقه، "۰" یا یک وزن مشخص را نشان دهد دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

## خاموش کردن دستی

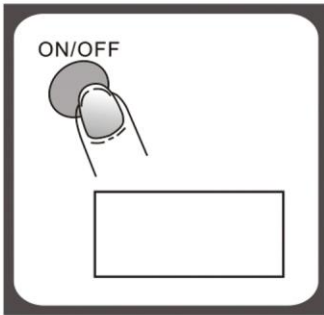

برای افزایش عمر باتری همیشه می بایست دکمه ی ON/OFF را مجددا فشار دهید تا ترازو را پس از اتمام کار خاموش نمایید.

## علائم هشدار

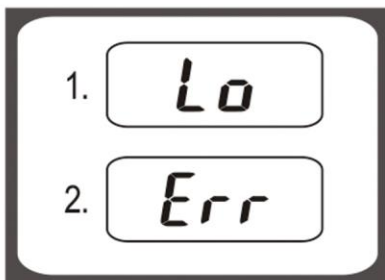

۱. باتری جدید را جایگزین کنید.

۲. مواد را بیش از اندازه روی ترازو قرار داده اید. کمی از آنها را بردارید. حداکثر ظرفیت وزنی روی ترازو نشان داده می شود.



زنگ اخطار		کیلوگرم	kg
وزن خالص	TARE	گرم	g
مقدار منفی		پوند	lb
وزن صفر	ZERO	اونس	oz
اخطار تایم	00:00	درجه حرارت	°C / °F

## تمیز کردن و نگهداری

۱. ترازو را با دستمالی نیمه مرطوب تمیز کنید. ترازو را داخل آب قرار ندهید یا از مواد شیمیایی یا ساینده استفاده ننمایید.

۲. می بایست همه ی قطعات پلاستیکی را بلافاصله پس از تماس با چربی، ادویه، سرکه و مواد غذایی رنگی و پر ادویه تمیز نمایید. از تماس آبمیوه های ترش با ترازو خودداری کنید.

۳. همیشه از ترازو روی سطح صاف و سخت استفاده کنید. ترازو را برای استفاده روی فرش قرار ندهید.