


راهنمای استفاده از

پلوپز ۹ کاره ناسا NS-۳۰۹ ناسا الکتریک


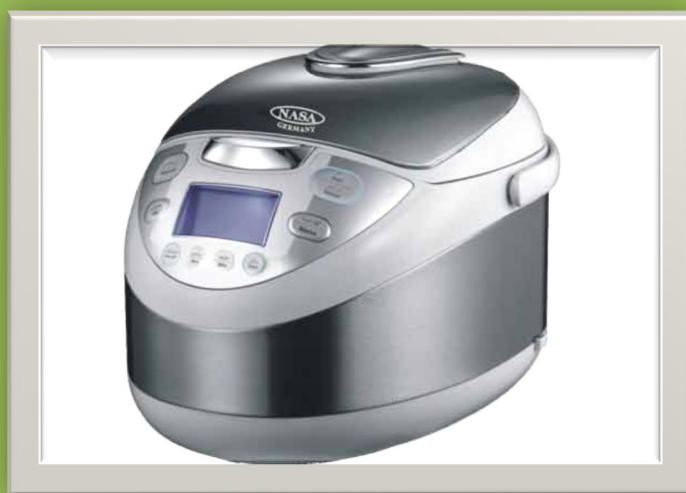


NASA
electric




قبل از استفاده از این محصول، لطفاً به دقت دستورالعمل مصرف کننده را مطالعه نمایید.

۱. لطفاً از پریزی مستقل و جداگانه برای اتصال به برق استفاده نمایید، زیرا کاربری مشترک چندین دستگاه از یک پریز، می تواند خطر آفرین باشد.
۲. هرگز دستگاه را بر روی سطوح نا پایدار و غیز ثابت نگذارید و آن را در مکان های مرطوب، نزدیک آتش یا سایر منابع گرمایشی قرار ندهید.
۳. هرگز دیگ درونی را مستقیماً بر روی شعله نگذارید.
۴. دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید، این ممکن است باعث ایجاد خطر یا نقص در عملکرد شود.
۵. در زمان پخت هرگز دست یا صورت خود را به سمت دریچه بخار روی درپوش نگیرید تا از سوختگی آن جلوگیری شود.
۶. به منظور حفظ ایمنی و جلوگیری از بروز خطر برق گرفتگی، هرگز دستگاه را درون آب یا مایعات دیگر فرو (غوطه ور) نکنید.
۷. هرگز در زمان پخت، دریچه خروج بخار روی درپوش را، با پارچه یا دستمالی نپوشانید. این کار ممکن است، منجر به تغییر شکل یا تغییر رنگ درپوش بالایی گردد.
۸. هرگز نگذارید که سیم برق پیچ بخورد، له یا کشیده شود، یا در تماس با سطوح داغ یا لبه های تیز قرار گیرد. برای کشیدن دو شاخه هم، هرگز سیم را نکشید، دو شاخه را بگیرید و از پریز بیرون بکشید.
۹. هرگز غذاهای حاوی اسید الکالین (Alkaline) یا مواد مشابه آن را درون این دستگاه نپزید، زیرا این مواد، ساینده ی پوشش دیگ درونی هستند.
۱۰. برای جلوگیری از آسیب دیدن پوشش دیگ درونی، تنها از لوازم جانبی ارائه شده همراه با دستگاه استفاده نمایید. همچنین آن را با استفاده از اسفنجی نرم، مرطوب و یک مایع ظرفشویی ملایم تمیز کنید.
۱۱. هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، حتماً آن را خاموش نمایید.
۱۲. هرگاه عبارت "E5" بر روی نمایشگر ظاهر شد، دکمه خاموش کردن (off) را بزنید تا دستگاه به حالت انتظار (standby) درآید، سپس دستگاه را دوباره تنظیم نمایید.

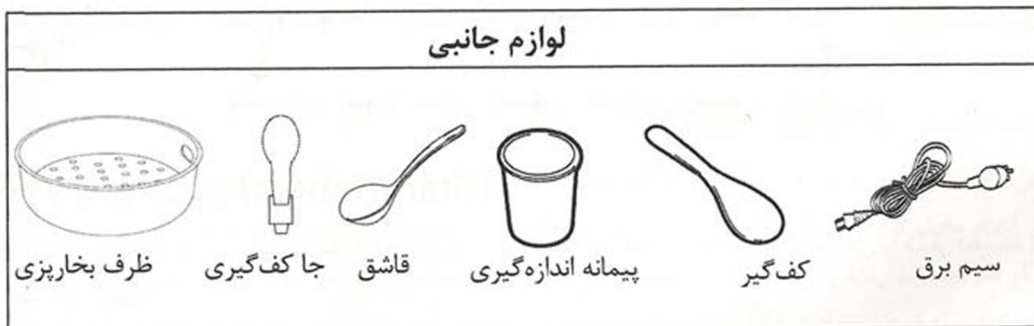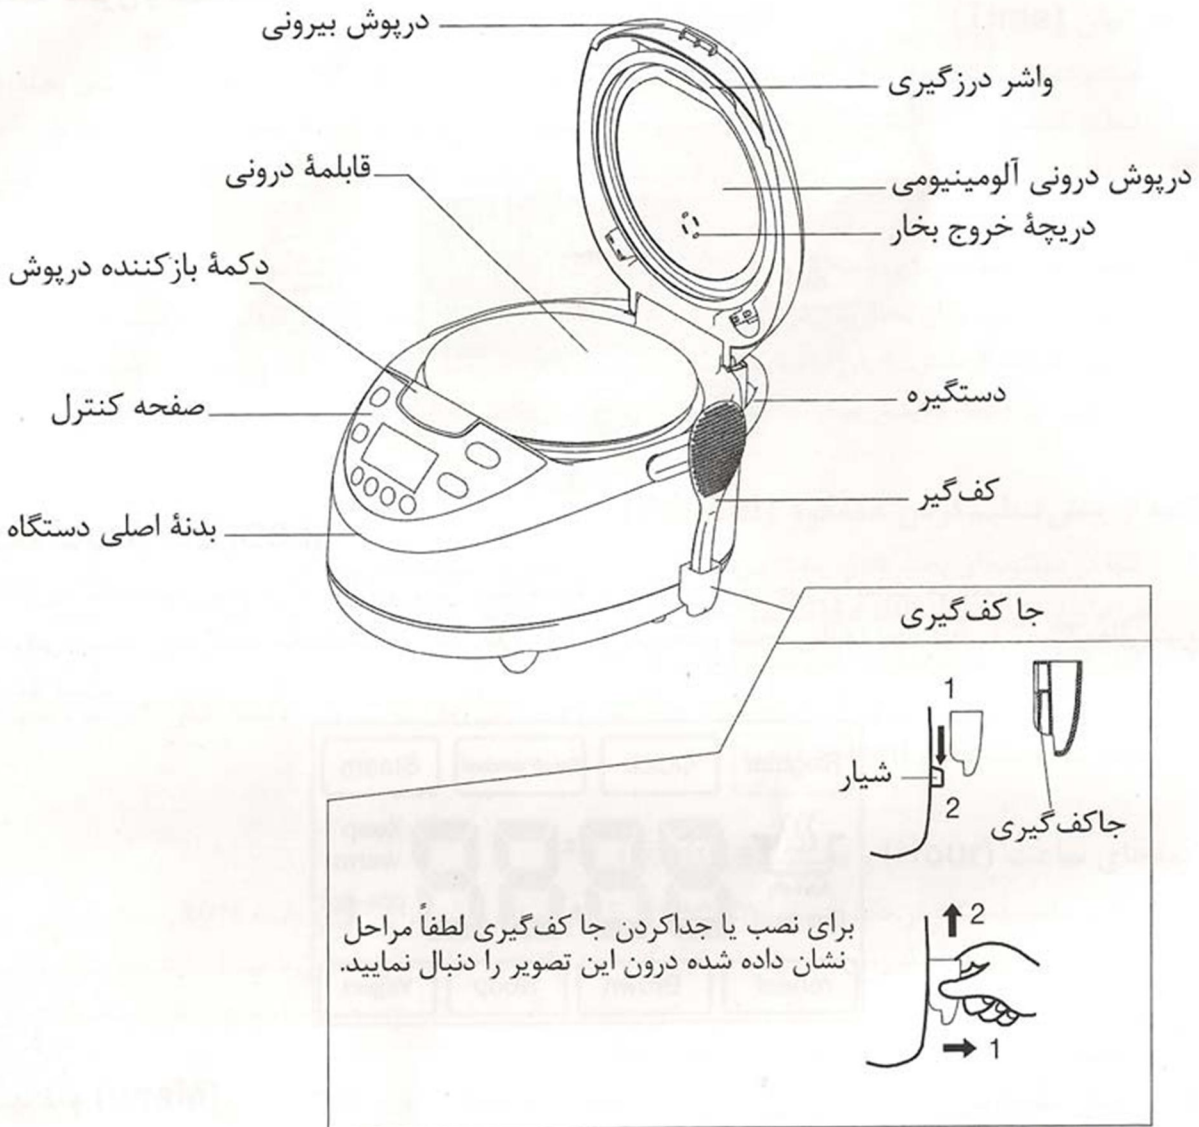


صفحه کنترل و عملکردها

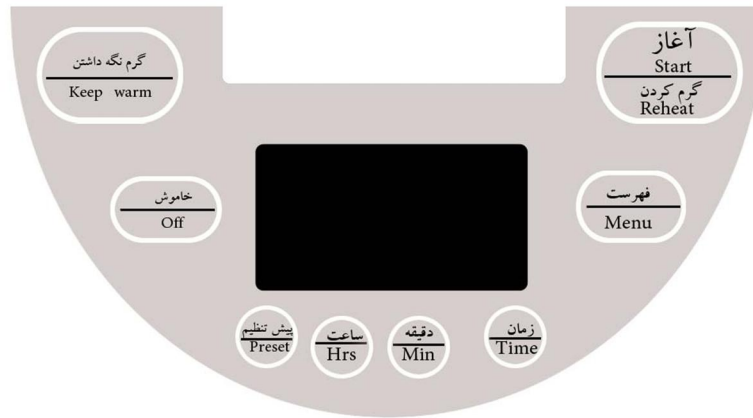

صفحه نمایشگر (LCD):


۱. اگر دستگاه خاموش بوده ولی به پریز برق وصل باشد، صفحه نمایشگر آن زمان جاری را نمایش می دهد.
۲. وقتی دستگاه روشن است، صفحه نمایشگر زمان جاری را نمایش می دهد و همچنین آماده انجام تنظیمات عملکردهای مورد نیاز است.

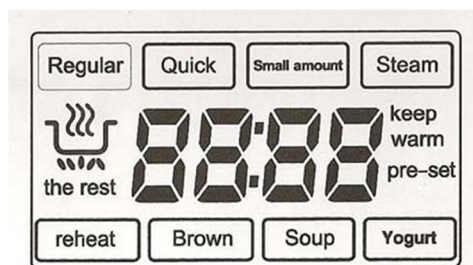

کلید منو (MENU):

۱. در صورت روشن بودن دستگاه، کفیست کلید منو (MENU) را فشار دهید و عملکرد مورد نظران را انتخاب نمایید.

۲. نمودار عملکردهای موجود به صورت زیر است:

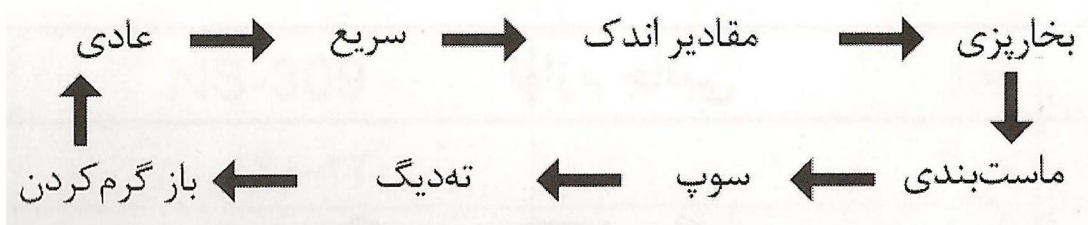

دکمه آغاز/باز-گرم کردن: (Start/Reheat)

۱. پس از اتصال دو شاخه به پریز برق، عملکرد مورد نظرتان را انتخاب کرده و دکمه آغاز/باز-گرم کردن را فشار دهید، تا عملکرد مورد نظرتان آغاز شود.
۲. وقتی دستگاه در حالت انتظار (Standby) است، اگر دکمه آغاز/باز-گرم کردن را دوبار فشار دهید، دستگاه به طور مستقیم وارد عملکرد باز گرم کردن خواهد شد.
۳. اگر قبلاً زمان دستگاه را تنظیم کرده باشید، با زدن این دکمه دستگاه آغاز به محاسبه زمان کرده و صفحه نمایشگر زمان جاری را نمایش خواهد داد.

دکمه زمان: (Time)

۱. هنگام انتخاب عملکردهای بخارپزی، ماست بندی و پخت سوپ/حلیم، با زدن دکمه زمان، می توانید مدت زمان پخت را تنظیم کنید. زمان پخت سایر عملکردها قابل تنظیم بوده و نمایشگر فقط زمان پخت پیش فرض را نمایش خواهد داد.
۲. عملکرد بخارپزی: زمان پخت پیش فرض برای این عملکرد، ۱۵ دقیقه؛ زمان حداقل آن ۱۰ دقیقه و حداکثر زمان یک ساعت است.



۳. عملکرد ماست بندی: زمان پخت پیشفرض ۳ ساعت، زمان حداقل هم ۳ ساعت و حداکثر هم ۶ ساعت است.
۴. پخت سوپ/حلیم: زمان پخت پیشفرض ۱ ساعت، زمان پخت حداقل ۳۰ دقیقه و زمان حداکثر ۴ ساعت است.
۵. در طول فرآیند گرمایش، با زدن دکمه زمان، می توانید مدت زمان باقی مانده تا پایان فرآیند پخت را مشاهده نمایید. با رها کردن این دکمه نمایشگر دوباره به حالت نمایش زمان جاری خواهد گشت.

دکمه از پیش تنظیم کردن عملکرد: (Pre-set)

تنها در عملکرد های پخت عادی، پخت سریع، مقادیر اندک، بخار پزیری، سوپ/حلیم و عملکرد باز گرم کردن غذا است که می توان از این دکمه استفاده کرد؛ اما عملکردهای ماست بندی و ته دیگ، دارای قابلیت های از پیش تنظیم شدن نیست.

زمان تنظیمی زمان مربوط، به پایان عملکرد پخت است.

در طول عملکردهای بخار پزی یا سوپ/حلیم، برای از پیش تنظیم کردن زمان پخت، باید دکمه زمان را بزنید و سپس با زدن دکمه پیش تنظیم (Pre-Set) زمان پایان پخت را وارد نمایید.

دکمه های ساعت (Hour) و دقیقه: (Minute)

۱. تنظیم ساعت دستگاه: در حالت انتظار (Standby)، یکی از دو دکمه ساعت HRS یا دقیقه MIN را فشار داده و بیش از یک ثانیه نگه دارید، اعداد زمان بر روی نمایشگر آغاز به چشمک زدن خواهند کرد، سپس با استفاده از دکمه های ساعت و دقیقه، زمان جاری را وارد نمایید. اگر تا ۵ ثانیه پس از وارد کردن تنظیمات، هیچ دکمه ای را فشار ندهید، زمان تنظیم شده به صورت خود کار تایید و ذخیره خواهد شد.

۲. از پیش تنظیم کردن زمان: پس از انتخاب عملکرد پیش تنظیم دکمه های ساعت (HRS) و دقیقه (MIN) را بزنید و زمان پایان پخت را تنظیم کنید.
۳. مدت زمان پخت : پس از انتخاب مدت زمان پخت ، با استفاده از دکمه های ساعت و دقیقه، زمان پخت مورد نظرتان را تنظیم نمایید.

دکمه گرم نگه داشتن: (KEEP WARM)

۱. هنگامی که دستگاه در حالت انتظار (standby) است، با فشردن این دکمه، عملکرد گرم نگه داشتن غذا آغاز خواهد شد.
۲. پس از اتمام پخت تمامی عملکردها، دستگاه به طور خودکار، وارد حالت گرم نگه داشتن می شود و سمت راست صفحه نمایشگر هم نماد فعال بودن این عملکرد را نمایش می دهد؛ بخش میانی آن صفحه هم، مدت زمان گرم نگه داشتن را نشان می دهد که از صفر ساعت ۰h آغاز می شود.

دکمه خاموش کردن OFF:

در حین انتخاب عملکردها ، وارد کردن تنظیمات هر کدام از آنها ، در حالت کار کردن یا حتی در طول فرآیند گرم نگه داشتن، تنها کافیست دکمه را فشار دهید تا تمامی تنظیمات انجام شده لغو ، عملکردها متوقف ، و دستگاه وارد حالت انتظار (standby) شود.

تنظیمات ساعت دستگاه

اگر ساعت دستگاه درست و تنظیم نمی باشد ، لطفا با پیروی از گام های زیر آن را تنظیم کنید.


نمونه : برای تنظیم زمان جاری که ۹:۴۰ دقیقه است.

۱. در حالت انتظار (standby) دکمه های ساعت (HRS) یا دقیقه (MIN) را فشار داده و بیش از یک ثانیه نگه دارید. اعداد زمان بر روی صفحه نمایشگر آغاز به چشمک زدن خواهند کرد.

۲. هر با که دکمه ساعت را فشار دهید، یک ساعت به زمان قبلی اضافه خواهد شد و گردش آن هم بدین صورت می باشد :

۱-۲-۳-۲۳-۰ در صورتی که اگر دکمه ساعت را فشار داده و پایین نگه دارید ، عدد ساعت به طور پشت سر هم زیاد می شود تا جایی که به عدد ۹ برسد.

۳. همچنین هر بار که دکمه دقیقه را فشار دهید ، یک دقیقه به عدد قبلی اضافه خواهد شد و گردش آن هم بدین صورت است : ۰۰-۰۱-۰۲-۰۳-۰۴-۰۵-۰۶-۰۷-۰۸-۰۹-۰۰ ، اگر دکمه دقیقه را فشار داده و آن را پایین نگه دارید ، عدد دقیقه به صورت شت سر هم زیاد می شود تا جایی که به عدد ۴۰ برسد.

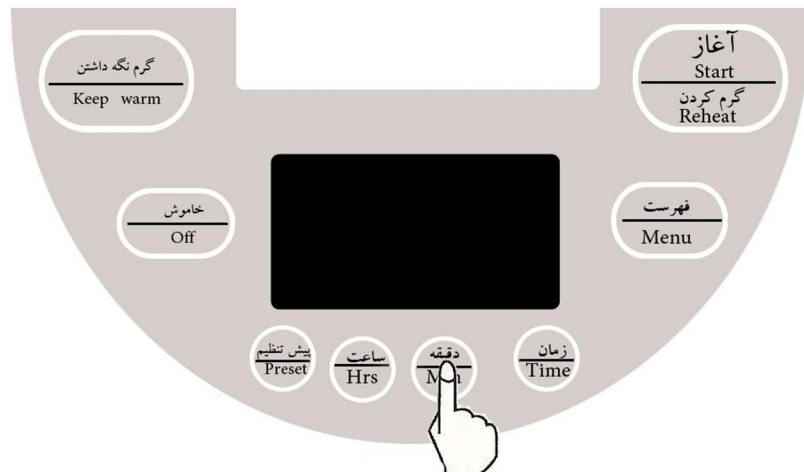

۴- پس از وارد کردن ساعت و دقیقه هیچ دکمه ای را فشار ندهید ، زمان وارد شده پس از ۵ ثانیه چشمک زدن ، به صورت خودکار تایید خواهد شد. ثابت شدن اعداد ساعت و دقیقه هم ، نشان دهنده تایید شدن و ذخیره شدن ساعت جاری است.

توجه :

(۱) عملیات تنظیم کردن باید پس از زدن دو شاخه به برق و در حالت (standby) انجام شود.

(۲) پس از انجام عملیات وارد کردن زمان جاری ، همچنین می توانید با زدن دکمه آغاز /باز-گرم کنی (Standby) زمان وارد شده را تایید کنید.

پلوپز مکعبی شکل و دارای ریز رایانه فلز، از پیشرفته ترین روش کنترل عملکرد ها ،نتایج عالی و پختی بهینه برخوردار است. دما و میزان آب ، به طور خودکار و توسط منطق فازی کنترل می شوند، تا برنج هر چه خوش طعم تر و نرم تر باشد.


این دستگاه ، ترکیبی از چندین عملکرد است، از جمله پخت عادی، سریع، مقادیر اندک ، بخار پزی، ماست بندی ،سوپ/حلیم ،ته دیگ،باز گرم کردن و گرم نگه داشتن غذا است و همچنین امر آن را به دستگاهی کامل و ایده آل،برای آشپزخانه مدرن بدل کرده است.

عملکرد:

۱. با استفاده از پیمانانه اندازه گیری ،مقدار برنج مورد نیازتان را بردارید.



- هر پیمانه برابر با ۰/۱۸ لیتر (در حدود ۱۵۰ گرم) است.

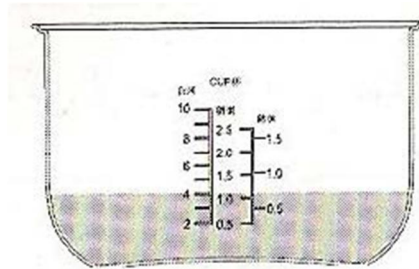


- برای جلوگیری از آسیب دیدگی و فرسایش دیگ درونی، برنج را درون ظرف دیگری بشویید.

۲. برنج را درون دیگ درونی بریزید و به میزان مناسب به آن آب اضافه کنید.

میزان آب را بر اساس نیاز خود تنظیم کنید، اما هرگز میزان آب نباید از حداکثر مجاز، یعنی علامت (MAX) تجاوز کند.

۲. دیگ درونی را خشک و تمیز کرده و سپس آن را در جایش قرار دهید، سپس آن را به آرامی به چپ و راست بگردانید، تا کاملاً و به درستی با صفحه گرمایش در تماس باشد.

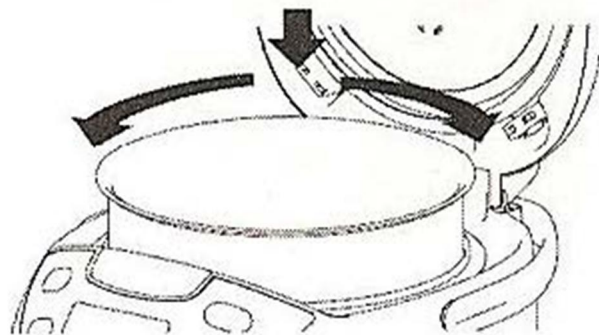

میان دیگ درونی و صفحه گرمایشی، نباید هیچ گونه شی خارجی قرار داشته باشد.

برنج را به طور یکنواخت درون دیگ بریزید و از انباشته کردن آن به صورت تپه ای خودداری کنید.


۴. درپوش آلومینیومی را در جایش نصب کنید و روی درپوش بیرونی را بپوشانید؛ از درست و کامل بسته شدن درپوش آلومینیومی مطمئن شوید، باید در هنگام بستن درپوش بالایی صدایی "شبيه" که کلیک شنیده شود. از بسته بودن کامل درپوش بالایی اطمینان حاصل نمایید، چرا که عدم بسته بودن آن، می تواند بر روی فرآیند پخت تاثیر بگذارد.



۵. سیم برق را به طور صحیح درون سوکت ویژه پشت دستگاه وصل کرده و سپس دوشاخه را به پریز برق متصل کنید.




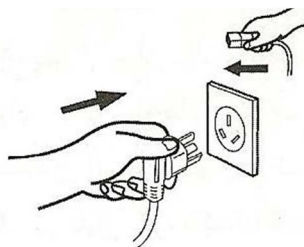


پس از اتصال به برق، نمایشگر زمان جاری را نمایش می دهد و دستگاه برای انتخاب عملکرد های عادی آماده است. اکنون وارد حالت انتظار (Standby) شده اید.




پخت برنج:

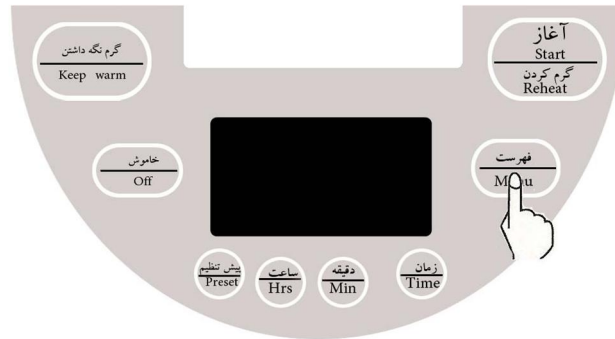۱- برای انتخاب عملکرد پخت مورد نظرتان، دکمه فهرست MENU را بزنید. صفحه نمایشگر عملکرد انتخابی مربوطه را نمایش خواهد داد.

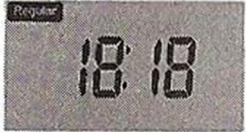

	<p>پخت عادی: برای مقادیر گوناگون برنج مناسب بوده و دارای تاثیری ایده آل است، اما بیشتر برای مقادیر زیاد برنج توصیه می شود.</p>
	<p>پخت سریع: در هنگام نیاز به پخت فوری مناسب است و مقادیر اندک یا متوسط برنج بیشتر برای این عملکرد، مناسب هستند.</p>
	<p>پخت مقادیر اندک: برای استفاده خانواده های کوچک مناسب است و توصیه می شود فقط برای پخت مقدار اندکی از برنج از این عملکرد استفاده شود.</p>

۲- دکمه آغاز/باز گرم کردن را فشار دهید تا وارد عملکرد پخت انتخابی شوید. صفحه نمایشگر، علامت گرمایش و نیز زمان جاری را نمایش می دهد.

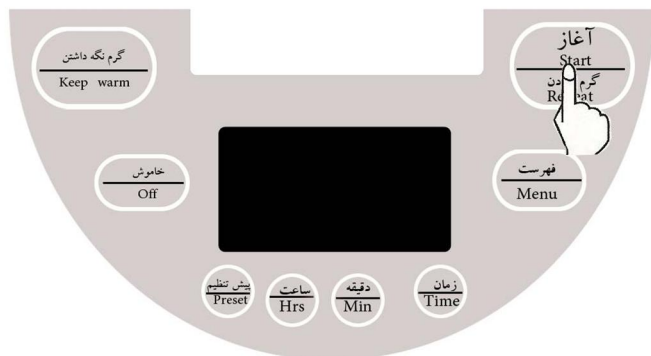

هنگامی که دستگاه وارد حالت گرمایش برنج می شود، صفحه نمایشگر زمان اتمام فرآیند و همچنین شمارش معکوس زمان باقی مانده را نمایش خواهد داد.

مدت زمان گرمایش برا پخت برنج در هر عملکرد به صورت زیر است :

عملکرد	زمان
پخت عادی	۱۳ تا ۱۵ دقیقه
پخت سریع	۱۰ دقیقه
پخت مقادیر اندک	۱۳ دقیقه

۳- پس از پایان فرآیند پخت، دستگاه به طور خودکار وارد حالت گرم نگه داشتن خواهد شد. برای اینکه برنج ها به هم چسبیده و گلوله گلوله نشوند، در عرض حدودا ۳۰ دقیقه پس از پخت، دانه های آن را از هم جدا کنید.

۴- در پایان کار دکمه (خاموش) OFF را فشار دهید تا دستگاه وارد حالت انتظار (Standby) شود، سپس دوشاخه را از پریز برق بکشید.


برای متوقف کردن عملکرد گرم نگه داشتن ، باید دکمه OFF را بزنید تا دستگاه به حالت انتظار (Standby) درآید و سپس دوشاخه را از پریز برق درآورید.

جدول زیر زمان های پخت مربوط به هر عملکرد را نمایش می دهد:

عملکرد	پخت مقادیر اندک	پخت سریع	پخت عادی
زمان (دقیقه)	۴۰ تا ۳۰	۴۰ تا ۳۰	۵۰ تا ۴۰

توجه: مدت زمان پخت حقیقی و دقیقه برنج، بسته به عواملی مانند ولتاژ، میزان آب، مقدار برنج، دمای اتاق، دمای آب و نوع برنج استفاده شده متغیر است.


سوپ / حلیم

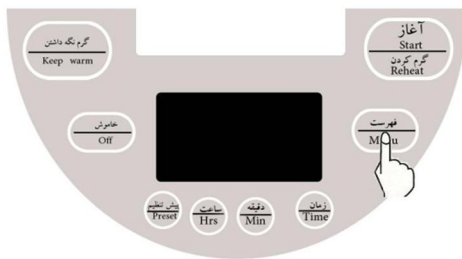

۱- آماده سازی های لازم را انجام دهید.

- آب به اندازه کافی، درون دیگ بریزید.


۲- دو شاخه را به پریز برق زده و برای انتخاب عملکرد سوپ/حلیم ، دکمه فهرست (MENU) را فشار دهید

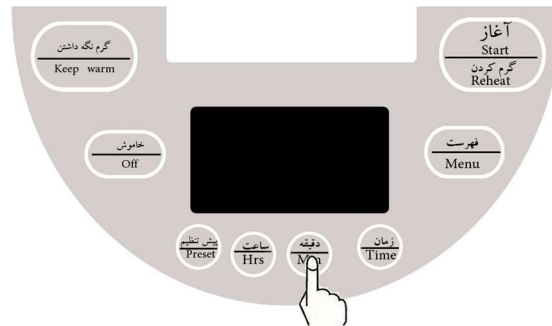

۳- دکمه زمان را فشار دهید و زمان پخت مورد نظرتان را وارد نمایید. پیش فرض مدت زمان پخت هم، ۱ ساعت است. اما شما می توانید مدت زمان پخت دلخواهتان را از ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت انتخاب کنید.

۴- دکمه آغاز باز گرم کردن را فشار دهید تا فرآیند پخت سوپ/حلیم آغاز شود.

۵- پس از اتمام پخت سوپ، دستگاه به طور خودکار وارد حالت گرم کردن نگه داشتن می شود.

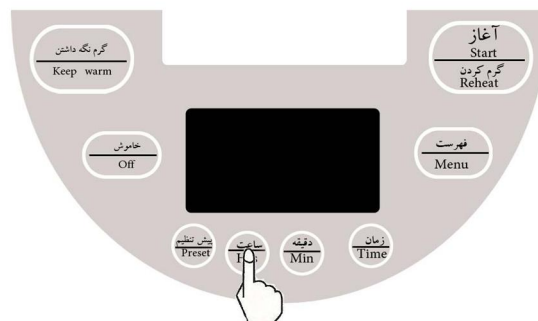

توجه: در هنگام پخت سوپ/حلیم، برای تنظیم و تغییر مدت زمان پخت، می توانید دکمه زمان و ساعت (HRS) و دقیقه (MIN) را بزنید. مدت زمان پخت سوپ (از ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت) برابر با کل مدت زمان عملکرد است.


عملکرد ماست بندی

برای تهیه ماست باید از شیر تازه پاستوریزه یا استریلیزه استفاده نمود.

تهیه مایه ماست :

به ازای هر لیتر شیر، ۳ قاشق غذا خوری ماست مورد نیاز است. ابتدا ماست را در ظرفی جداگانه خوب به هم می زنیم تا کاملاً یکنواخت گردد (گلوله گلوله نباشد). سپس کمی از شیر را به ماست زده شده اضافه می کنیم تا اندکی رقیق تر شود. مایه ماست آماده است.

در این روش نیازی نیست پیش از آغاز عملیات، شیر را بجوشانیم. فقط شیر را درون دستگاه می ریزیم و مایه ماستی که به روش بالا آماده کرده ایم را به آن اضافه می نماییم، سپس آن ها را کمی به هم می زنیم تا مایه ماست، کاملاً درون شیر حل شود.

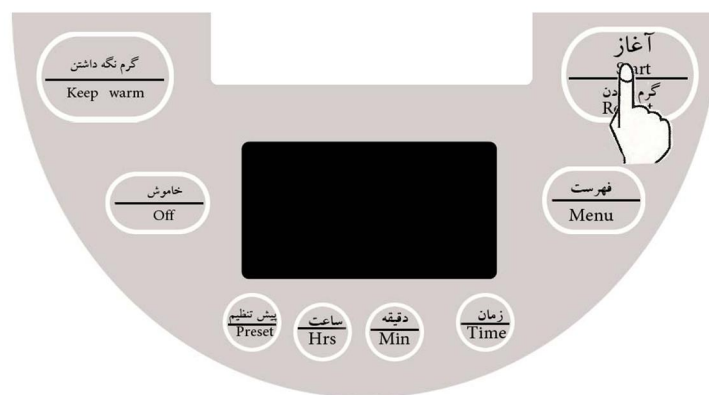

اکنون عملکرد (ماست بندی) "Yogurt" را انتخاب نموده و دکمه آغاز "Start" را می زنیم. مدت زمان مورد نیاز برای سفت شدن ماست، به مقدار و نوع شیر (درصد چربی) بستگی دارد.

پس از سپری شدن زمان تنظیم شده برای دستگاه و حصول اطمینان از سفت شدن ماست، دیگ را در آورده و درون یخچال می گذاریم. هرچه ماست تهیه شده، مدت زمان بیشتری درون یخچال بماند، بهتر و سفت تر خواهد شد.

نکته ها:

۱) در تمام طول عملکرد دستگاه، از هم زدن مواد درون آن خودداری نمایید.

۲) ظرف های مورد استفاده را قبل از شروع کار کاملا شسته ، پاک و خشک نمایید ؛ ظروف مورد استفاده در تهیه ماست باید کاملا عاری از هرگونه آلودگی باشند.(چرا که این آلودگی ها می توانند بر طعم یا کیفیت ماست تاثیر بگذارند)

۳) در طول عملکرد دستگاه از باز کردن درب آن خودداری نمایید.

۴) بر حسب ذائقه شخصی و به دلخواه ، می توانید مقداری نمک به مایه اولیه ماست اضافه نماییم.


۵) مدت زمان مورد نیاز برای سفت شدن ماست ، بسته به مقدار و نوع شیر (درصد چربی) از ۳ الی ۶ ساعت به طول خواهد انجامید، که این زمان توسط دکمه "TIME" , "HOUR" قابل تنظیم است.

۶) در صورت پیروی از روش دوم برای تهیه ماست، حتما از شیر پرچرب استفاده نمایید.


عملکرد بخار پزی:

۱) آماده سازی های لازم را انجام دهید .

۲) دو شاخه را به پریز برق بزنید و برای انتخاب عملکرد بخارپزی ، دکمه فهرست Menu را فشار دهید.

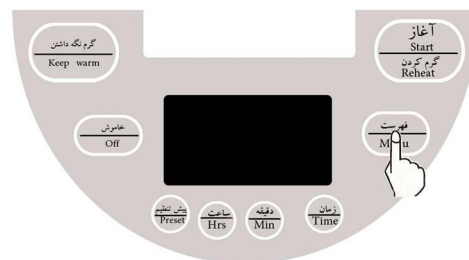


۳) دکمه آغاز/بازگرم کنی (Start-Reheat) را بزنید تا دستگاه وارد عملکرد بخار پزی گردد.نمایشگر نماد گرمایش و زمان جاری را نمایش می دهد.

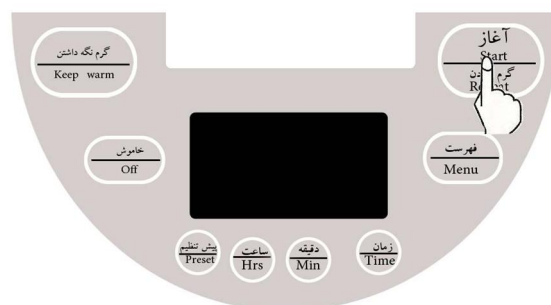


۴) پس از اتمام فرآیند بخارپزی، دستگاه به طور خودکار وارد فرآیند "گرم نگه داشتن" خواهد شد.

توجه: می توانید با زدن دکمه های زمان، ساعت (HRS) و دقیقه (MIN) مدت زمان بخارپزی مورد نظرتان را تنظیم نمایید؛ مدت زمان بخارپزی پیشفرض ۱۵ دقیقه است، اما شما می توانید آن را از ۱۰ دقیقه تا یک ساعت تغییر دهید، با هر بار فشار دادن دکمه دقیقه، یک دقیقه دیگر به زمان قبلی افزوده خواهد شد مدت زمان بخارپزی به کل زمان عملکرد اطلاق می شود.

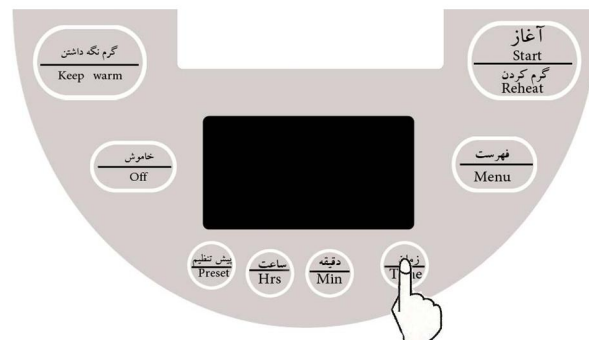


عملکرد ته دیگ (Brown):

- ۱) آماده سازی های لازم را انجام دهید.
- ۲) دوشاخه را به پریز برق وصل کرده، دکمه فهرست را فشار دهید و سپس عملکرد ته دیگ را از درون منو انتخاب کنید.

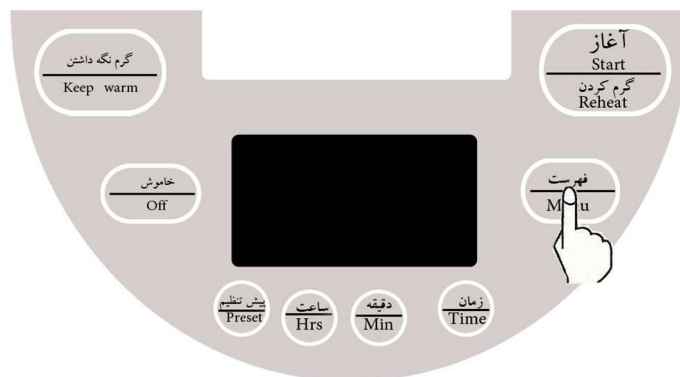

۳) دکمه آغاز/باز گرم کردن (Start-Reheat) را فشار دهید تا دستگاه وارد عملکرد پخت ته دیگ شود. نمایشگر علامت و زمان جاری را نمایش می دهد.

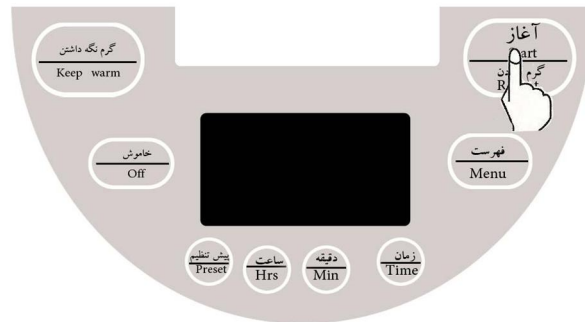


- ۴) پس از صدا در آمدن زنگ، سبزیجات را درون دیگ درونی بریزید و درپوش را ببندید.
- ۵) پس از اتمام فرآیند پخت، دستگاه به طور خودکار وارد حالت "گرم نگه داشتن" خواهد شد.
- توجه: این عملکرد برای مقادیر اندک یا متوسط غذا مناسب است. لطفا جدول زیر را مشاهده نمایید:


مدل	مقدار برنج
NS-۳۰۹	برابر یا کمتر از ۵ پیمانه

عملکرد باز گرم کردن:

۱. برنج سرد را درون دیگ بریزید و آن را هم بزنید.
۲. دوشاخه را به پریز برق وصل کنید، دکمه فهرست را بزنید و عملکرد "باز گرم کردن" را از درون منو انتخاب کنید.

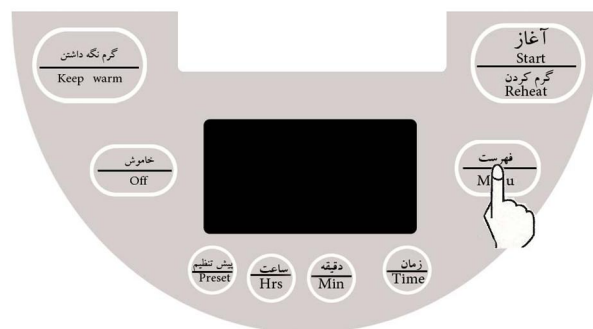

۳. برای ورود به عملکرد "باز گرم کردن" دکمه آغاز/باز گرم کردن را فشار دهید. نمایشگر علامت گرمایش و همچنین، شمارش معکوس زمان باقی مانده به پایان زمان عملکرد را نمایش می دهد.

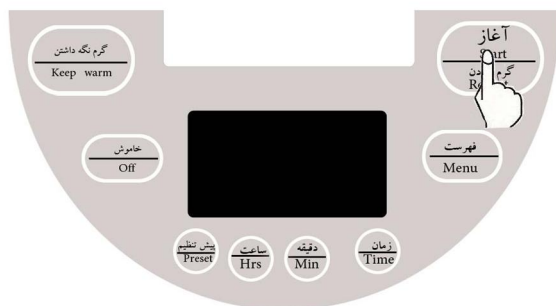

۴. اگر به طور مکرر از عملکرد گرم کردن برنج سرد استفاده کنید، این امر می تواند منجر به سوختن و به هم چسپیدن برنج گردد.


لطفا جدول زیر را مشاهده کنید :

مدل	مقدار برنج
NS-۳۰۹	برابر یا کمتر از ۵ پیمانه

عملکرد گرم نگه داشتن غذا :

۱- آماده سازی های لازم را انجام دهید.

۲- دو شاخه را به پریز برق وصل کنید، دکمه گرم نگه داشتن را بزنید و وارد فرآیند "گرم نگه داشتن" شوید، صفحه نمایشگر عبارت گرم نگه داشتن "Keep warm" را به همراه زمان گرم نگه داشتن نمایش می دهد که از صفر ساعت آغاز خواهد شد.

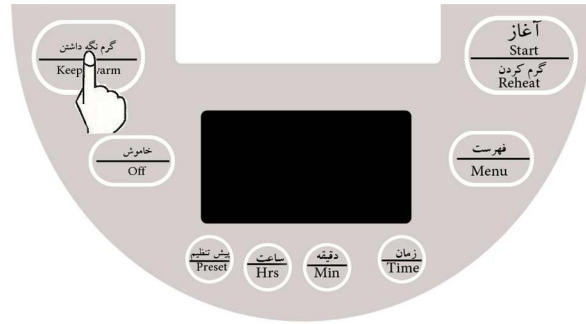

هشدارهای مربوط به عملکرد گرم نگه داشتن :

- ۱- برای اینکه برنج خشک به هم چسپیده نشود ، دانه های برنج را از هم جدا کنید و درپوش را محکم و کامل ببندید.
- ۲- عملکرد گرم نگه داشتن ، هرگز از ۱۲ ساعت بیشتر ادامه نخواهد یافت، هرگز برنج را بیش از این گرم نگه ندارید.
- ۳- پس از متوقف کردن عملکرد گرم نگه داشتن، دوشاخه دستگاه را از پریز بردارید.

درباره دیگ درونی :

- ۱- برای اینکه به پوشش درونی دیگ صدمه ای وارد نشود، بهتر است به جای هر وسیله دیگری، از کفگیر ارایه شده با خود دستگاه استفاده کنید.
- ۲- هیچگاه دستگاه را با سرکه تمیز نکنید. زیرا این کار ممکن است باعث خوردگی شود.
- ۳- پس از استفاده از دستگاه برای مدتی طولانی ، ممکن است مقداری از پوشش درونی آن جدا شود، این امر هیچگونه ضرر یا زیانی برای سلامتی شما یا ایمنی دستگاه ایجاد نخواهد کرد.

عملکرد پیش - تنظیم (Preset):

عملکرد های پخت عادی، سریع، مقادیر اندک، بخارپزی، سوپ/حلیم و باز گرم کردن را با استفاده از پیش تنظیم می توان از قبل تنظیم کرد، با استفاده از پیش تنظیم، می توانید ساعت اتمام پخت را از قبل تنظیم کنید. عملکردهای ته دیگ و ماست بندی را نمی توان از پیش تنظیم استفاده کرد.


زمان پیش تنظیم تا حداکثر ۲۴ ساعت قبل از زمان خود عملکرد است.

به عنوان نمونه: برای به پایان رسیدن پخت در ساعت ۱۱:۳۰ (عملکرد پخت سریع)

۱- آماده سازی های لازم را انجام دهید.


۲- دوشاخه را به پریز برق بزنید، دکمه فهرست را فشار دهید و عملکرد پخت سریع را از درون منو انتخاب کنید.

۳- برای از پیش تنظیم کردن زمان پخت، دکمه پیش تنظیم (Preset) را فشار دهید

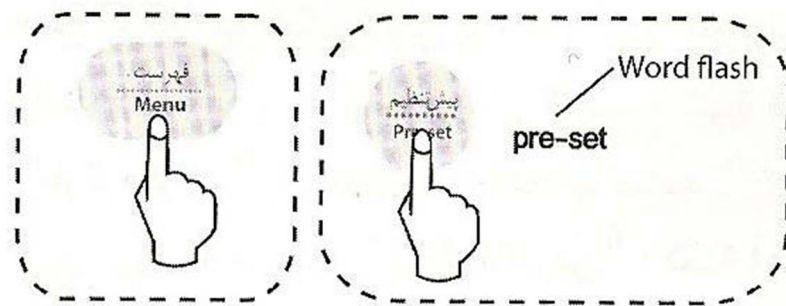

- عبارت پیش تنظیم (Preset) بر روی صفحه نمایشگر، آغاز به چشمک زدن می کند.

- نمایشگر زمان پیش فرض برای به پایان رساندن این عملکرد را نمایش خواهد داد.

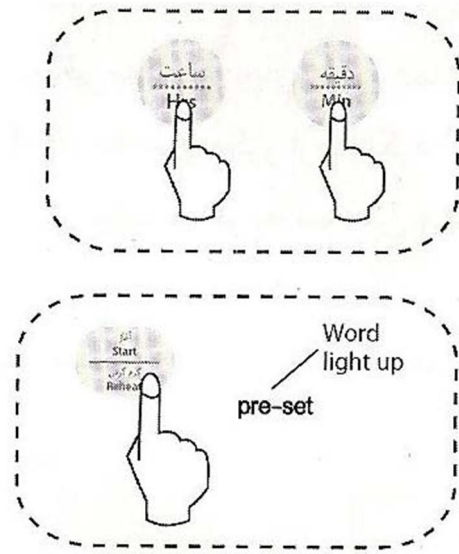

۴- با استفاده از دکمه های ساعت HRS و دقیقه MIN زمان پایان پخت را به ۱۱:۳۰ تغییر دهید.

با هر بار زدن دکمه ساعت، یک ساعت دیگر به زمان قبلی افزوده می شود و با هر بار زدن دکمه دقیقه هم یک دقیقه به آن اضافه خواهد شد.

۵- دکمه آغاز/باز گرم کردن را فشار دهید، نمایشگر عبارت پیش تنظیم (Preset) را نمایش می دهد که از حالت چشمک زدن به حالت ثابت در می آید. نمایشگر همچنین زمان جاری را نیز نمایش می دهد.

دستگاه آغاز به محاسبه زمان می کند، پس از رسیدن به زمان از پیش تنظیم شده، نمایشگر عبارت (Preset) را نمایش خواهد داد، دستگاه آغاز به گرمایش کرده و وارد فرآیند پخت مورد نظر خواهد شد.

عملکرد	آغاز زمان گرمایش
پخت عادی	۶۰ دقیقه پیش از زمان تنظیمی
مقادیر اندک، سریع	۵۰ دقیقه پیش از زمان پایان عملکرد تنظیمی
بخارپزی، سوپ/حلیم	پیش از زمان پخت تنظیم شده

در طول مدت زمان پیش از آغاز عملکرد، می توانید با زدن دکمه پیش - تنظیم (Pre-set) زمان از پیش تنظیم شده را مشاهده کنید، دستگاه به طور خودکار از ۵ ثانیه نمایش زمان جاری بر می گردد.

اگر زمان از پیش تنظیم شده کوتاه تر از زمان پخت مورد نیاز برای عملکرد انتخابی باشد، می توانید دکمه آغاز/باز گرم کردن (Start-Reheat) را بزنید، دستگاه بلافاصله آغاز به گرمایش می کند.

در صورت قطع شدن برق ساختمان


بیش از دو ساعت	کمتر از دو ساعت	قطع برق
خطای ES رخ خواهد داد، دکمه خاموش (off) را فشار دهید تا دستگاه وارد حالت انتظار (Standby) شود، سپس دوباره زمان را تنظیم کنید.	به شمارش زمان باقی مانده ادامه می دهد. البته اگر به زمان پیش تنظیم نرسیده باشد	پیش - تنظیم
	بلافاصله آغاز به پخت می کند، البته اگر بیشتر از زمان پیش - تنظیم باشد.	
	عملیات پخت را ادامه می دهد.	گرم کردن
	به عمل گرم نگه داشتن ادامه می دهد.	گرم نگه داشتن

طولانی بودن مدت زمان قطع برق، بر روی کیفیت پخت تاثیر خواهد گذاشت.


اگر باتری دستگاه، تمام شده باشد، باید زمان را پس از شارژ مجدد باتری تنظیم نمایید.

موارد احتیاطی

۱. هرگز از یک پریز سیار واحد، به طور مشترک برای این دستگاه همراه با چندین دستگاه برقی دیگر استفاده نکنید.
۲. دستگاه را در جای مرطوب یا نا پایدار قرار ندهید. آن را از آتش یا سایر منابع گرمایشی هم دور نگه دارید.
۳. دیگ درونی را روی گرمای مستقیم نگذارید.

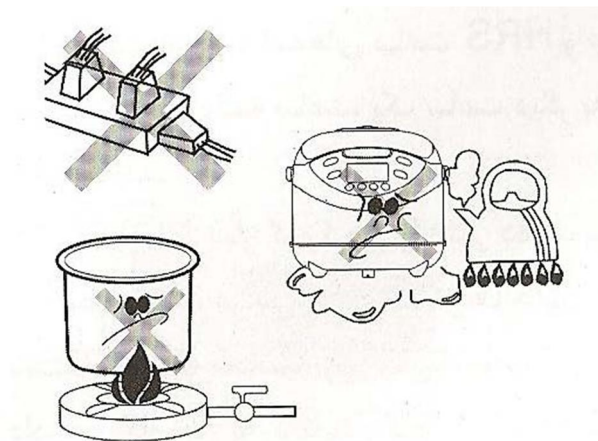


۴. دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
۵. دست ها و صورت خود را به دور از خروجی بخار داغ درون درپوش بالایی قرار دهید.

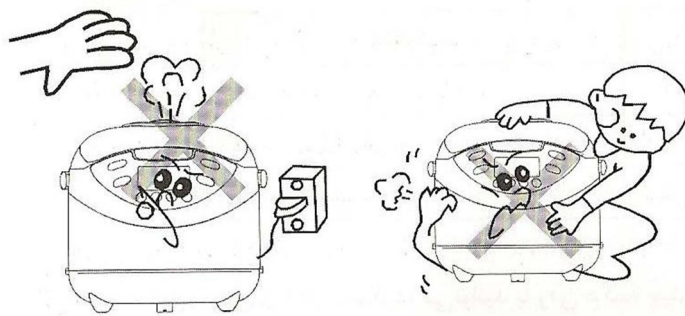


۶. دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.


۷. خروجی بخار را با دستمال نپوشانید، چرا که این کار می تواند منجر به تغییر شکل درپوش شود.

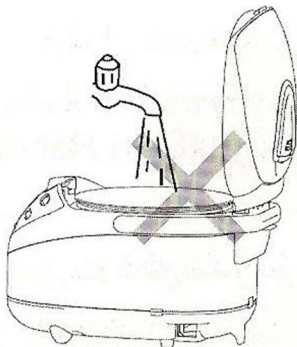

۸. برای جلوگیری از آسیب دیدگی سیم برق وقتی می خواهید دوشاخه را از پریز برق درآورید، دوشاخه را بگیرید و بیرون بکشید نه سیم برق را.

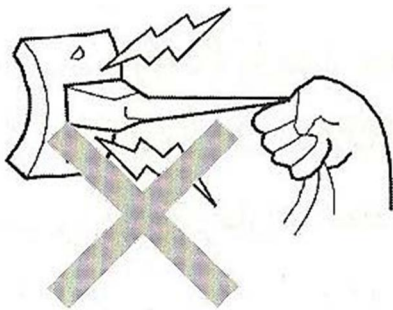

۹. غذاهای دارای اسیدالکالین یا مواد مشابه را با این دستگاه نپزید، این مواد به دیگ درونی آسیب می زنند.
۱۰. برای اینکه به پوشش درونی دستگاه صدمه نزنید، از ملزومات اصلی خود آن، و سایر موارد را درون دیگ آن، مورد استفاده قرار ندهید. برای تمیز کردن این بخش ها، از اسفنجی مرطوب و مایع ظرفشویی استفاده نمایید.

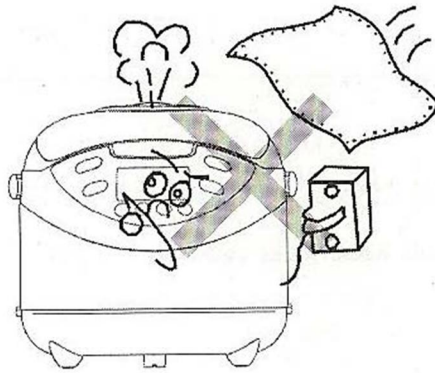

۱۱. در صورت عدم استفاده از دستگاه همواره آن را خاموش نمایید.
۱۲. هرگاه علامت E5 بر روی صفحه نمایشگر ظاهر شد، کلید خاموش "OFF" را فشار دهید، تا دستگاه به حالت انتظار (Standby) در آید و سپس دوباره آن را تنظیم کنید.


دریچه خروج بخار:

جداسازی دریچه بخار از دستگاه همانگونه که توسط پیکان توپر درون شکل نشان داده شده است.

- ۱- دریچه بخار را از درپوش خروجی جدا نمایید.
- ۲- پایه دریچه بخار را در جهت پیکان فشار دهید، زبانه گیره لغزشی درپوش بخار را به گونه ای بگردانید که به دور گیره لغزشی بگردد.
- ۳- سپس دریچه بخار را به سمت بالا کشیده و آن را باز کنید تا پایه دریچه و درپوش بخار از هم جدا شود.
- ۴- واشر درزگیر بخار را از درون شیار مربوطه جدا کرده و آن را تمیز کنید. هرگز آن را مکشید یا نیچانید.

نصب دریچه بخار: (همانگونه که با پیکان های توخالی درون شکل نشان داده شده است)

- ۱- واشر درزگیر بخار را در جهت صحیح درون شیار بگذارید، هرگز آن را نیچانید.

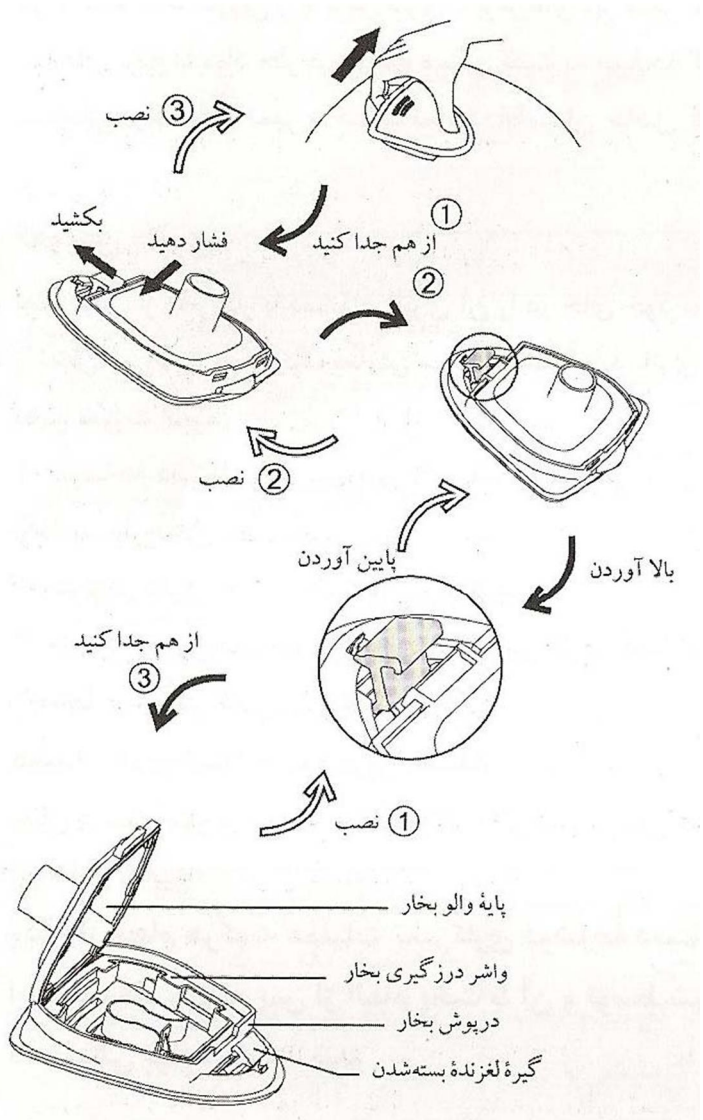

۲- درپوش بخار بر روی پایه دریچه بخار نصب می شود.

۳- پایه دریچه بخار را با دست فشار دهید، گیره لغزشی را برگردانید و با دست دیگر آن را در موقعیت قرار دهید. درپوش بخار و گیره را آنقدر فشار دهید تا صدایی شبیه به کلیک شنیده شود.


۴- گل بخش دریچه بخار را به درستی درون سوراخ بخار آن، بر روی درپوش بالای وارد نمایید.

روش های تمیز کاری :

۱- درپوش درونی آلومینیومی :

- جدا کردن : گیره را در محل نشان داده

شده با پیکان ۱ فشار دهید، درپوش را در جهت نشان داده شده با پیکان ۲ بکشید و آن را تمیز کنید.

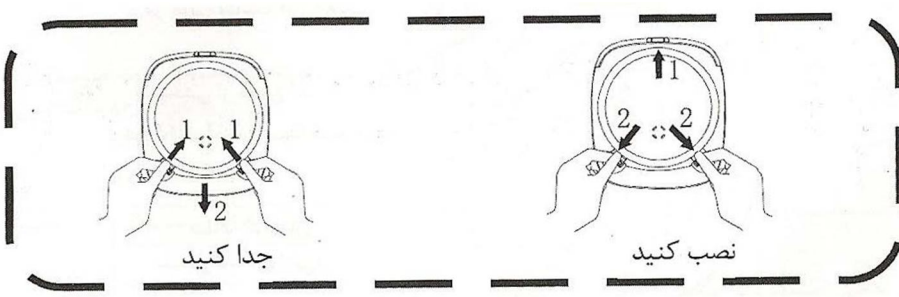

- نصب کردن: گیره را در جهت پیکان ۱ داخل حفره درون درپوش زیرین وارد کنید و آن را در جهت پیکان ۲ فشار دهید.

۲- دیگ درونی - بخاریز:

دیگ درونی و بخار پز را بیرون آورید و آن را با آب و شوینده بشوید ، سپس با پارچه ای نرم خشک کنید. هرگز نباید دیگ درونی را با برس فلزی یا برس های زبر تمیز کنید، زیرا این کار باعث صدمه زدن به پوشش درونی دیگ خواهد شد. دانه های برنج یا مواد خارجی دیگر، ممکن است به صفحه گرمایش بچسبند ، آنها را با سنباده ۳۲۰* برطرف کرده و یا با دستمالی نرم ، کاملا تمیز و خشک نمایید ؛ اطمینان حاصل کنید که دیگ درونی در تماس کامل با صفحه گرمایشی قرار دارد.

تعویض باتری

لطفا پیش از آغاز کار با دستگاه ، باتری آن را در جای خود نصب نمایید. اگر جریان برق دستگاه وصل نمی شود ،نمایشگر چیزی را نشان نمی دهد یا کمرنگ نمایش می دهد ، حتما باید باتری را تعویض کرد. از باتری ۷۱۰۵ استفاده کنید که روش نصب آن بدین صورت است:

۱- دوشاخه دستگاه را از پریز بکشید ، دیگ درونی و دریچه بخار را نیز در آورید ، دستگاه را برگردانید و آن را بر روی میزی بگذارید، پاچه ای نرم روی آن پهن نمایید.


۲- درپوش باتری روی ته دستگاه را باز کنید.

۳- باتری را درون دستگاه قرار دهید ، برای این کار به قطب های (+) و (-) باتری توجه داشته باشید.

۴- دوباره درپوش باتری را ببندید.

هشدار: باتری استفاده شده درون دستگاه ممکن است دربردارنده موادی زیان آور و آلوده کننده محیط باشد. بنابراین آن را به روش درست دور بیاندازید. همچنین اگر برای مدت زمان طولانی قصد کار با دستگاه را ندارید، بهتر است باتری را از درون آن خارج کنید.

پیش از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری، دوشاخه دستگاه را از پریز برق درآورید و تا سرد شدن کامل آن صبر کنید. این دستگاه را باید پس از اتمام پخت با آن و توسط شوینده های خانگی تمیز کنید. در غیر اینصورت بوی خاص و نامطبوعی تولید خواهد شد.

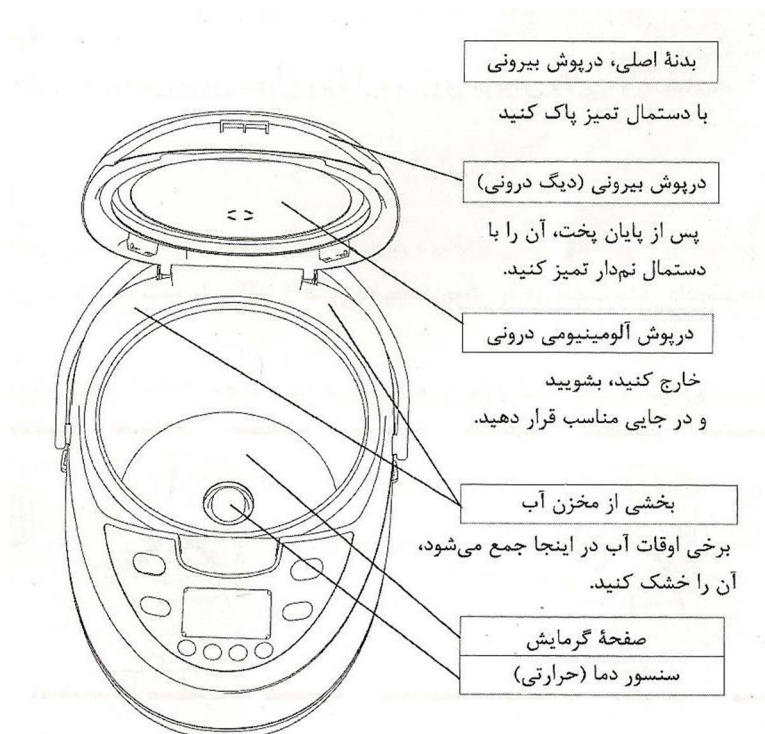

اگر برنج به این مکان ها چسبیده باشد، ممکن است پخت را تحت تأثیر قرار دهد، آن ها را با سنباده * ۳۲۰ و پارچه ای خشک و تمیز برطرف نمایید.

دیگ بیرونی ، کفگیر، ملاقه :

از آب و شوینده های خانگی ، برای تمیز کردن این ها استفاده کنید و با پارچه های تمیز خشک کنید.

عیب یابی

راه حل	دلیل	عیب
دکمه توان فیوز، دوشاخه و پریز را برای عدم وجود خرابی چک کنید، دوشاخه را به پریز برق بزنید. دستگاه را به یکی از مراکز خدمات پس از فروش ببرید.	مدار برق وصل نیست خرابی برد مدار قطع سیم های برد مدار خرابی برد مدار اصلی	نشانگر آب صفحه گرمایش گرم نمی شود
به یکی از مراکز مجاز خدمات بفرستید	خرابی برد مدار اصلی	بیش از حد داغ شدن صفحه گرمایش
به یکی از مراکز مجاز خدمات بفرستید	خرابی کنترل دمای اصلی اجزای صفحه گرمایش سوخته اند هادی مدار تقریباً خراب است خرابی برد مدار	نشانگر کار نمی کند صفحه گرمایش گرم نمی شود
به مدت زمان لازم در حالت گرم نگه داشتن، نگه دارید با سمباده تمیز کنید تغییر شکل های شدید و جدی را به مرکز خدمات پس از فروش ببرید دیگ درونی را برگردانید تا درست شود با سمباده تمیز کنید برای تعویض دیگ درونی به مرکز خدمات پس از فروش ببرید به مرکز خدمات پس از فروش ببرید به مرکز خدمات پس از فروش ببرید	مدت زمان گرم نگه داشتن کافی نیست تغییر شکل صفحه گرمایش دیگ درونی به یک طرف کج شده است شی خارجی بین صفحه گرمایشی و دیگ درونی قرار دارد تغییر شکل دیگ درونی خرابی مدار اصلی غیر عادی بودن کنترل دمای اصلی دستگاه	برنج کاملاً پخته نشده و زمان پخت بسیار طولانی است

به مرکز خدمات پس از فروش بفرستید	غیر عادی بودن کنترل دمای اصلی دستگاه خرابی مدار اصلی	برنج می سوزد یا نمی تواند به طور خودکار گرم نگه دارد
به مرکز خدمات پس از فروش بفرستید	خرابی مدار غیر عادی بودن کنترل دمای درپوش بالایی	در هنگام پخت ، برنج پس از مدت بسیار طولانی به نقطه جوش نمی رسد.

دستگاه را خودتان تعمیر نکنید. اگر مشکلی وجود دارد به مرکز سرویس بفرستید.