

راهنمای استفاده از مایکروویو سولاردوم NS - ۲۰۲۸

ناسا الکتریک

NASA®
electric
Developed in Germany



مایکروویو سولاردوم

مدل NS-2028

قبل از کار با دستگاه ، لطفا دستور العمل ها را با دقت بخوانید

www.nasa-electric.com

اقدامات احتیاطی به منظور جلوگیری از قرار گرفتن در معرض انرژی مضاعف مایکروویو

(a) از دستگاه با در باز استفاده نکنید زیرا با این کار ممکن است در معرض انرژی مایکروویو قرار گیرید. قفل های ایمنی داخلی را نشکنید یا دستکاری نکنید.

(b) هیچ شیء را بین قسمت جلویی دستگاه و در آن قرار ندهید یا مراقب باشید خاک و باقی مانده های مواد پاک کننده روی سطوحی که بسته می شوند انباشته نشوند.

(c) هشدار: در صورتی خرابی درب دستگاه یا بست های آن و تا قبل از تعمیر توسط افراد مجرب، از دستگاه استفاده ننمایید.

ضمیمه

در صورت تمیز نگه نداشتن دستگاه ممکن است کیفیت سطح و در نتیجه عمر آن کاهش یابد که این امر منجر به ایجاد وضعیت خطرناکی خواهد شد.

مشخصات کالی

AC936TV7-S00E	مدل
۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز	ولتاژ اسمی
۱۴۵۰ وات	قدرت ورودی اسمی (مایکروویو)
۹۰۰ وات	قدرت خروجی اسمی (مایکروویو)
۲۸۰۰ وات	قدرت اتصال
۳۶ لیتر	ظرفیت
۳۶ میلیمتر	قطر صفحه ی گردان
۵۰۱ (عرض) × ۵۲۶ (طول) × ۴۰۸ (ارتفاع)	ابعاد خارجی
حدود ۲۵ کیلوگرم	وزن خالص

دستور العمل های ایمنی مهم

هشدار

به منظور کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب به افراد یا قرار گرفتن در معرض انرژی مضاعف میکروویو به هنگام استفاده، اقدامات احتیاطی مهم از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

۱. هشدار: مایعات یا دیگر مواد غذایی را داخل ظروف دربسته گرما ندهید زیرا ممکن است منفجر شوند.
۲. هشدار: تعمیر دستگاه از جمله برداشتن پوشش محافظ اشعه ی آن توسط افراد غیر متخصص می توان خطر آفرین باشد.
۳. کودکان زیر ۸ سال و افراد با توانایی جسمی و ذهنی کم و فاقد تجربه فقط در صورت راهنمایی بزرگ ترها و آگاهی یافتن از خطرات احتمالی می توانند از دستگاه استفاده کنند. فقط کودکان بالای ۸ سال می توانند در تمیز کردن و نگهداری از دستگاه کمک نمایند.
۴. دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار دهید.
۵. فقط از ظروف مناسب در داخل میکروویو استفاده نمایید.
۶. دستگاه را می بایست مرتباً تمیز کنید و باقیمانده ی مواد غذایی را بردارید.
۷. اقدامات احتیاطی زیر را به منظور جلوگیری از قرار گرفتن احتمالی در معرض انرژی مضاعف دستگاه بخوانید و دنبال کنید.
۸. هنگام گرم کردن مواد غذایی در ظروف پلاستیکی یا کاغذی، مراقب اشتعال احتمالی باشید.

۹. در صورت خارج شدن دود، دستگاه را خاموش و درب آن را باز ننمایید تا هرگونه شعله ای فروکش کند.

۱۰. مواد غذایی را بیش از اندازه نپزید.

۱۱. از محفظه ی میکروویو برای نگهداری اشیاء دیگر استفاده نکنید. مواد غذایی مانند نان، شیرینی و ... را در میکروویو نگهداری ننمایید.

۱۲. بست های سیمی و دستگیره های فلزی ظروف کاغذی یا پلاستیکی را قبل از قرار دادن داخل میکروویو درآورید.

۱۳. نصب و قرار دادن میکروویو را مطابق دستور العمل ها انجام دهید.

۱۴. تخم مرغ با پوست و تخم مرغ آبپز سفت را نباید داخل میکروویو گرم کنید زیرا ممکن است منفجر شود حتی پس از پایان عملکرد گرم کردن.

۱۵. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی و کاربردهایی از جمله موارد زیر می باشد:

– آشپزخانه ی کارمندان در مغازه ها، ادارات و دیگر محیط های کاری.

– مشتریان هتل ها، متل ها و دیگر محیط های اقامتی.

– مکان های صرف صبحانه و خواب.

۱۶. در صورت خرابی سیم دستگاه و به منظور جلوگیری از خطر، می بایست آن را توسط تولیدکننده، نمایندگی یا افراد مجرب تعویض نمایید.

۱۷. دستگاه را خارج از منزل استفاده و نگهداری ننمایید.

۱۸. از دستگاه نزدیک آب، روی سطح مرطوب و نزدیک استخر استفاده ننمایید.

۱۹. ممکن است سطوح دستگاه به هنگام کار، داغ باشند. سیم را دور از سطح داغ نگه دارید و دریچه های آن را نبوشانید.

۲۰. سیم را از لبه ی میز یا پیشخوان آویزان ننمایید.

۲۱. تمیز نگه داشتن دستگاه می تواند موجب کیفیت سطح و در نتیجه کاهش عمر دستگاه و ایجاد خطر گردد.

۲۲. محتویات شیشه شیر کودک را قبل از مصرف تکان داده و دمای آن را کنترل کنید تا مانع سوختگی شود.

۲۳. گرم کردن مایعات ممکن است جوشش انفجاری پس از خروج از میکروویو شود از این رو، هنگام جابه جا کردن ظرف حاوی مایعات مراقب باشید.

۲۴. مراقب کودکان باشید که با دستگاه بازی نکنند.

۲۵. دستگاه را نمی توان با تایمر خارجی یا کنترل از راه دور استفاده کرد.

۲۶. مکن است سطوح خارجی دستگاه به هنگام استفاده داغ باشند. دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۲۷. از بخار شور برای تمیز کردن استفاده نکنید.

۲۸. دستگاه هنگام استفاده داغ است. به المنت های گرمایشی داخل میکروویو دست نزنید.

۲۹. فقط از دماسنج مخصوص دستگاه استفاده کنید. (مخصوص دستگاه هایی که دارای دماسنج می باشند)

۳۰. هشدار: دستگاه و قسمت قابل لمس آن هنگام استفاده داغ می شوند. به المنت های گرمایشی دستگاه دست نزنید. کودکان زیر ۸ سال نباید نزدیک دستگاه باشند مگر اینکه کاملاً مراقب باشید.

۳۱. درب تزیینی دستگاه باید به هنگام استفاده باز باشد. (مخصوص میکروویوهایی که درب تزیینی دارند)

۳۲. ممکن است سطح کابینتی که دستگاه روی آن است داغ شود.

۳۳. این میکروویو برای گرم کردن مواد غذایی و مایعات است. خشک کردن مواد غذایی یا لباس و گرم کردن دستگیره، اسفنج، دستمال خیس و از این جمله ممکن است منجر به خطر آسیب دیدگی، انفجار یا آتش سوزی شود.



هنگام گرم کردن مایعات داخل میکروویو، یک قاشق چایخوری را داخل ظرف قرار دهید. این کار موجب می شود که مایع پس از بیرون آوردن از دستگاه به طور ناگهانی نجوشد.

دفترچه ی راهنما را به دقت مطالعه و از آن برای ملاحظات بعدی مراقبت نمایید.

کاهش خطر آسیب به افراد هنگام نصب روی سطح زمین

خطر

خطر شوک الکتریکی

لمس برخی از قسمت های داخلی می تواند موجب آسیب جدی یا مرگ افراد گردد. قطعات دستگاه را باز ننمایید.

هشدار

خطر شوک الکتریکی

قرار ندادن درست دستگاه روی زمین می تواند منجر به شوک الکتریکی گردد. دوشاخه را قبل از نصب دقیق یا قرار دادن کامل دستگاه روی زمین به پریز وصل ننمایید.

دستگاه می بایست روی زمین قرار گیرد. در صورت وجود مدار برقی کوتاه، این کار موجب کاهش خطر شوک الکتریکی با ایجاد رابط فرار برای جریان الکتریسیته می گردد. این دستگاه مجهز به یک سیم و رابط و دوشاخه ی زمینی است. دوشاخه را می بایست به خروجی وصل کنید که روی زمین قرار گرفته باشد.

در صورت عدم درک کامل راهنمایی های مربوط به نصب روی زمین یا عدم اطمینان در نصب درست دستگاه روی زمین بهتر است با یک تکنیسین مجرب یا یک تعمیرکار مشورت نمایید. در صورت نیاز به استفاده از سیم بلندتر، فقط از سیم بلند سه مفتولی استفاده کنید.

۱. سیم برقی کوتاه به منظور کاهش خطر حاصل از آویزان شدن یا گیر کردن به سیم در نظر گرفته شده است.

۲. در صورت استفاده از سیم بلند:

۱) توان الکتریکی سیم مورد استفاده می بایست حداقل به اندازه ی توان الکتریکی دستگاه باشد.

۲) سیم بلند می بایست از نوع سیم سه مفتولی زمینی باشد.

۳) سیم بلند می بایست به گونه ای قرار گیرد که از لبه ی پیشخوان یا میز آویزان نشود تا خطر کشیده شدن یا گیر کردن غیر عمد کودکان به آن کاهش یابد.

تمیز کردن

قبل از هر کار، دوشاخه را از پریز درآورید.

۱. محفظه ی میکروویو را پس از استفاده با دستمالی مرطوب پاک کنید.

۲. قطعات دستگاه را در آب و صابون بشویید.

۳. چارچوب درب، بست و قطعات مجاور آن را در صورت کثیف شدن با دستمالی مرطوب تمیز کنید.

۴. از مواد شوینده ی ساینده یا زداينده های فلزی تیز برای تمیز کردن درب شیشه ای دستگاه استفاده ننمایید زیرا این کار می تواند موجب خراشیده شدن یا شکستن شیشه شود.

۵. نکات مربوط به تمیز کردن - برای تمیز کردن راحت تر دیواره های محفظه که ممکن است در تماس با مواد غذایی پخته شده قرار گیرند:

نصف لیمو ترش را در ظرفی قرار دهید، ۳۰۰ میلی لیتر (۱/۲ پینت) آب به آن اضافه کنید و تا ۱۰۰ درصد قدرت مایکروویو به مدت ۱۰ دقیقه به آن گرما دهید.

مایکروویو را با دستمالی خشک و نرم خشک کنید.

ظروف

احتیاط

خطر آسیب به افراد

تعمیر و خدماتی که شامل برداشتن روکش محافظ در مقابل اشعه ی مایکروویو می باشند برای افراد غیر مجرب خطرناک می باشد.

همه ی دستورالعمل های مربوط به ظروف قابل استفاده و غیر قابل استفاده در مایکروویو را مطالعه نمایید. ممکن است ظروف غیر فلزی وجود داشته باشند که برای استفاده از در مایکروویو ایمن نباشند. در صورت عدم اطمینان، می توانید ظروف را به روش های زیر امتحان کنید.

امتحان ظروف:

۱. یک ظرف مناسب مایکروویو را با ۱ فنجان آب سرد (۲۵۰ میلی لیتر) و ظرف غیر مطنن را داخل آن بگذارید.

۲. به مدت ۱ دقیقه در حداکثر حرارت مایکروویو قرار دهید.

۳. سپس ظرف مورد شک را با دقت لمس کنید. در صورت داغ بودن ظرف خالی، از آن داخل مایکروویو استفاده ننمایید.

۴. بیش از ۱ دقیقه این کار را ادامه ندهید.

ظروف قابل استفاده در مایکروویو

ملاحظات	ظروف
فقط به عنوان محافظ. قطعات کوچک و نرم فویل آلومینیومی می توانند به عنوان روکش قطعات نازک گوشت یا مرغ به منظور جلوگیری از پخت بیش از حد آنها مورد استفاده قرار گیرند.	فویل آلومینیومی
دستور العمل های تولید کننده را دنبال کنید. کف ظرف سرخ کردن می بایست حداقل ۳ تا ۱۶ اینچ (۵ میلی متر) بالای صفحه ی گردان قرار گیرد.	ظرف مخصوص سرخ کردن
فقط مخصوص مایکروویو. دستور العمل های تولیدکننده را دنبال کنید. از ظروف شکسته و رنگ پریده استفاده ننمایید.	ظرف سرو غذا
همیشه درپوش آنها را بردارید. فقط تا زمانی داخل مایکروویو قرار دهید که مواد غذایی گرم شوند. اکثر پارچ های شیشه ای در مقابل گرما مقاوم نیستند و ممکن است بشکنند.	پارچ های شیشه ای
فقط از ظروف شیشه ای مقاوم در برابر گرما و مخصوص مایکروویو استفاده کنید. دقت کنید که قطعات فلزی نداشته باشند. از ظروف شکسته و لب پریده استفاده ننمایید.	ظروف شیشه ای

ملاحظات	ظروف
دستور العمل های تولیدکننده را دنبال کنید. آنها را با بست فلزی نبندید. مطمئن شوید که بخار از شکاف ها خارج می شود.	کیسه های پخت مخصوص میکروویو
فقط برای پخت های کوتاه یا گرم کردن استفاده شود. میکروویو را بدون هدف در حال کار رها نکنید.	بشقاب و فنجان کاغذی
از روکش مواد غذایی برای دوباره گرم کردن و جذب چربی استفاده کنید. فقط برای پخت کوتاه مدت و با دقت کامل استفاده شود.	حوله های کاغذی
به عنوان روکش برای جلوگیری از پاشیدن و ایجاد بخار	کاغذ پوستی
به عنوان روکش برای جلوگیری از پاشیدن و ایجاد بخار. فقط برای استفاده در میکروویو. دستور العمل های تولید کننده را دنبال کنید. می بایست علامت "ایمن برای میکروویو" داشته باشد. بعضی از پلاستیک ها به سبب نرمی موجب داغ شدن مواد غذایی داخل خود می شوند. کیسه های جوش و کیسه های پلاستیکی که محکم بسته شده باشند می بایست دارای شکاف هایی مانند خود بسته بندی باشند.	پلاستیک
فقط برای استفاده در میکروویو. از این پوشش ها به عنوان روکش مواد غذایی در هنگام پخت و به منظور حفظ رطوبت آنها استفاده می شود. مراقب باشید که پوشش پلاستیکی با غذا تماس نداشته باشد.	پوشش پلاستیکی

ملاحظات	ظروف
فقط برای استفاده در مایکروویو (ترمومترهای گوشت و شکلات)	ترمومترها
به عنوان روکش برای جلوگیری از پاشیدن و حفظ رطوبت مورد استفاده قرار دهید.	کاغذ مومی

ظروف غیر قابل استفاده در مایکروویو



ملاحظات	ظروف
ممکن است موجب جرقه شود. مواد غذایی را برداشته و داخل ظرف مخصوص مایکروویو قرار دهید.	سینی آلومینیومی
ممکن است موجب جرقه شود. مواد غذایی را برداشته و داخل ظرف مخصوص مایکروویو قرار دهید.	مقوای غذا با دستگیره ی فلزی
فلز موجب محافظت از مواد غذایی در برابر انرژی مایکروویو می شود. تزیینات فلزی ممکن است موجب ایجاد جرقه شود.	ظرف های فلزی یا با فلز تزیین شده
ممکن است موجب جرقه و آتش سوزی در مایکروویو شود.	بست های فلزی تابدار
ممکن است موجب آتش سوزی در اون شوند.	کیسه های پلاستیکی
فوم پلاستیکی ممکن است موجب ذوب شدن یا آلوده شدن مایع داخلی در معرض دمای بالا شود.	فوم پلاستیکی
چوب با قرار گرفتن داخل مایکروویو، خشک می شود و ممکن است بشکند.	چوبی

تنظیم مایکروویو

نام قطعات و لوازم جانبی مایکروویو

مایکروویو و همه ی قطعات آن را از بسته بندی بیرون آورید. دستگاه شما دارای قسمت های زیر است:

- ۱ سینی لعابی
- ۱ مجموعه حلقه ی گردان
- ۱ دفرچه راهنما

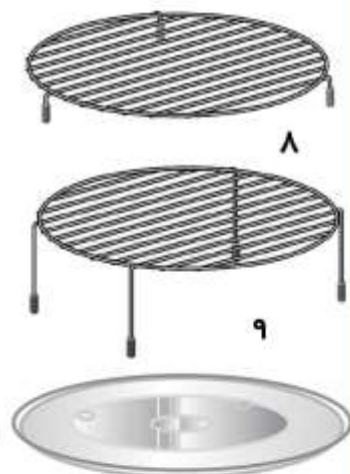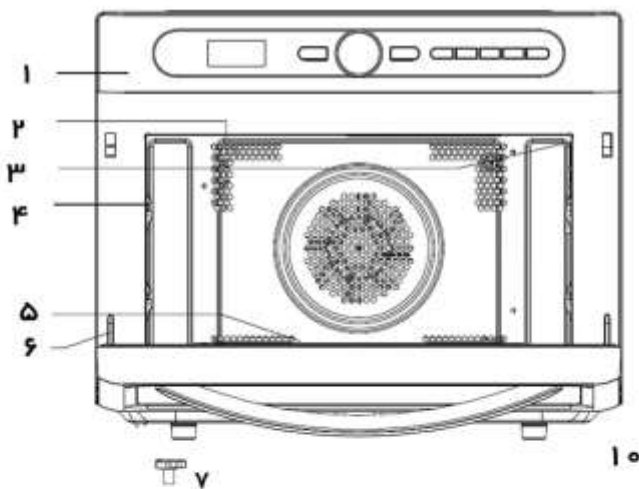

- ۱ . صفحه ی کنترل
- ۲ . المنت گریل
- ۳ . نور
- ۴ . سطح
- ۵ . درب شیشه ای
- ۶ . لولا
- ۷ . میله گردان
- ۸ . قفسه گریل کوتاه
- ۹ . قفسه گریل بلند
- ۱۰ . سینی شیشه ای

نصب صفحه ی گردان



a. هرگز سینی شیشه ای را برعکس قرار نداده و آن را محصور ننمایید.

b. به هنگام پخت همیشه می بایست مجموعه ی سینی شیشه ای و حلقه ی گردان را نصب کنید.

c. همیشه مواد غذایی و ظروف حاوی مواد غذایی را برای پخت روی سینی شیشه ای قرار دهید.

d. در صورت شکستن مجموعه ی سینی شیشه ای یا حلقه ی گردان، با نزدیک ترین نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.

نصب روی پیشخوان

همه ی قطعات و لوازم جانبی را از داخل بسته بندی بیرون آورید. کنترل کنید که دستگاه هیچ گونه آسیبی از جمله ضربه خوردگی یا شکستگی در نداشته باشد. در این صورت، دستگاه را نصب ننمایید.

اطاقک مایکروویو: همه ی روکش های محافظ روی سطح اطاقک دستگاه را بردارید. روکش میکای قهوه ای رنگ روشنی را که به محفظه ی مایکروویو به منظور محافظت از ماگنترون وصل است بردارید.

نصب

نصب

۱. سطح مناسب دارای فضای باز برای دریچه های ورودی و خروجی انتخاب نمایید.

(۱) حداقل ارتفاع نصب، ۸۵ سانتیمتر است.

(۲) سطح پشتی دستگاه باید روبروی دیوار قرار گیرد.

حداقل ۳۰ سانتیمتر بالای دستگاه و ۲۰ سانتیمتر بین دستگاه و دیوارهای مجاور، فضای خالی باشد.


(۳) پایه های زیر دستگاه را بردارید.

(۴) مسدود کردن دهانه های خروجی و ورودی می تواند موجب آسیب به دستگاه شود.

(۵) تا حد امکان، دستگاه را دور از تلویزیون و رادیو قرار دهید.

عملکرد مایکروویو ممکن است موجب ایجاد اختلال در دریافت تلویزیون یا رادیو گردد.

۲. دستگاه را به پریز داخل خانه وصل کنید. مطمئن شوید که ولتاژ و بسامد منطقه ی شما با ولتاژ و بسامد دستگاه یکی باشد.

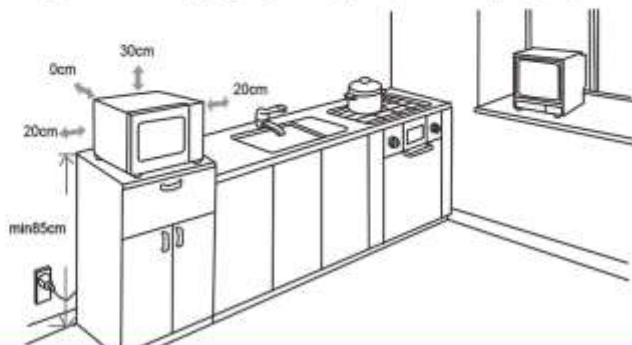

هشدار: دستگاه را روی وسایل گرمایشی قرار ندهید.
قرار دادن دستگاه نزدیک یا روی وسایل حرارتی می تواند
موجب آسیب به آن و ابطال گارانتی گردد.
سطوح قابل لمس دستگاه ممکن است به هنگام کار، داغ شوند.



قبل از اولین بار استفاده

تمیز کردن و گرم کردن داخلی

همه ی فویل های جلوی دستگاه را بردارید.

برای اطلاعات بیشتر، قسمت "تمیز کردن" را ملاحظه نمایید. قبل از اولین بار استفاده از دستگاه:


- همه ی لوازم جانبی را در آورید و بشویید.

- دستگاه خالی را گرم کنید. معمولاً دستگاه جدید برای اولین بار بوی خاصی از خود متساعد می کند. گرم کردن دستگاه قبل از استفاده از آن برای پخت سریع مواد غذایی به از بین رفتن بوی آن کمک می کند.

- قبل از گرم کردن بهتر است داخل دستگاه را با دستمالی مرطوب تمیز کنید. با این کار، ضایعات و گرد و خاک های حاصل از فرایند ساخت دستگاه از بین خواهند رفت.

- در حالت انتظار، دکمه ی عملکرد را برای انتخاب حالت انتقال گرما بچرخانید. همزمان با شروع به کار دستگاه، درجه حرارت پیشنهادی، پررنگ خواهد شد.

- درجه حرارت را تا حداکثر، بالا ببرید. این کار را با کلیدهای تقریبی کناری یا کلیدهای شماره دار انجام دهید.

– دکمه ی  نزدیک کلیدهای سنسور را فشار دهید. دستگاه خالی را حداقل به مدت ۱ ساعت گرم کنید.

با این کار مطمئن خواهید شد که محفظه تهویه شده است. درب اتاق را ببندید تا بوی دستگاه داخل دیگر اتاق ها نگردد.

– منتظر بمانید تا دمای دستگاه تا دمای اتاق پایین بیاید. محلولی از مواد پاک کننده ی طبیعی با آب داغ برای تمیز کردن داخل دستگاه تهیه کنید سپس با دستمالی نرم و تمیز آن را خشک کنید.

درب دستگاه را تا زمانی که کاملا خشک شود باز بگذارید.

راهنمای کار

صفحه کنترل و مشخصات



۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹


- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ۱. صفحه نمایش | ۶. دکمه گریل ترکیبی |
| ۲. کلید توقف/لغو | ۷. کلید همرفتی |
| ۳. دکمه گردان انتخاب | ۸. کلید یخ زدایی |
| ۴. کلید تثبیت/ + ۳۰ ثانیه/شروع | ۹. کلید تایمر آشپزخانه/ساعت |
| ۵. کلید ماکروبو | |


راهنمای کار


این میکروویو مجهز به کنترل الکترونیکی مدرن برای تنظیم پارامترهای پخت جهت تامین بهتر نیازهایتان می باشد.

۱. تنظیم ساعت

زمانی که برق دستگاه را وصل نمایید نمایشگر، "۰:۰۰" را نشان خواهد داد. اگر پس از ۵ دقیقه هیچ گونه عملکردی صورت نگیرد صفحه خاموش خواهد شد.

۱) در حالت انتظار، دکمه ی  را دوبار فشار دهید. نمایشگر "۰:۰۰" را نشان خواهد داد.


۲) برای تنظیم ارقام ساعت  را بچرخانید، مدت زمان ورودی می بایست بین ۰ --- ۲۳ (۲۴ ساعت) باشد.

۳) دکمه ی  یا  را فشار دهید. ارقام دقیقه چشمک خواهند زد.


۴) را برای تنظیم ارقام دقیقه بچرخانید. مدت زمان ورودی میبایست بین ۰ --- ۵۹ باشد. 

۵) دکمه ی  یا  را برای اتمام تنظیم ساعت فشار دهید. نماد "؛" چشمک خواهد زد.



تذکر: ۱) در صورت تنظیم نکردن ساعت، عملکرد پس از روشن شدن، کار نخواهد کرد.

۲) اگر دکمه ی  را در طول فرایند تنظیم ساعت فشار دهید اون به طور خودکار به حالت اولیه برمی گردد.

۲. تایمر آشپزخانه


۱) در حالت انتظار یا پخت، دکمه ی  را یکبار فشار دهید و نمایشگر "۰۰:۰۰" را نشان خواهد داد.


۲)  را برای وارد کردن مدت زمان تایمر بچرخانید.


۳) دکمه ی  یا  را برای تثبیت تنظیمات فشار دهید.


۴) زنگ اخبار پس از اتمام مدت زمان تایمر سه بار به صدا در خواهد آمد.

۳. پخت در مایکروویو

۱) در حالت انتظار یا تایمر، دکمه ی  را یکبار فشار دهید. نماد "PL ۱۰" به نمایش در خواهد آمد.

۲) دکمه ی  را برای انتخاب قدرت مایکروویو از PL ۱۰ به PL ۲ فشار دهید. نمادهای ۸ PL, PL ۶, PL ۴, PL ۲ به ترتیب به نمایش در خواهند آمد.

۴)  را برای تنظیم مدت زمان پخت بچرخانید. (مدت زمان تنظیمی می بایست بین ۰:۰۵ تا ۹۵:۰۰ باشد)

۵) دکمه ی  را برای شروع پخت فشار دهید.

تذکر: درجات مقدار سوچ برنامه برای تنظیم مدت زمان به صورت زیر می باشند:

۰ --- ۱ دقیقه : ۵ ثانیه

۱ --- ۵ دقیقه : ۱۰ ثانیه


۵ --- ۱۰ دقیقه : ۳۰ ثانیه


۱۰ --- ۳۰ دقیقه : ۱ دقیقه


۳۰ --- ۹۵ دقیقه : ۵ دقیقه

فشار دهید	یکبار	دوبار	سه بار	۴ بار	۵ بار
دکمه ی power	۹۰۰ وات	۷۰۰ وات	۴۵۰ وات	۳۰۰ وات	۱۰۰ وات
نمایشگر	۱۰ پی ال	۸ پی ال	۶ پی ال	۴ پی ال	۲ پی ال


۴. پخت گریل

۱) در حالت انتظار یا تایمر دکمه ی  را یکبار فشار دهید. نماد "G" چشمک خواهد زد.


۲)  را برای تنظیم مدت زمان پخت بچرخانید. (تنظیمات مدت زمان می بایست بین ۰:۰۵ تا ۹۵:۰۰ باشد)


۳) دکمه ی  را برای شروع پخت فشار دهید.

تذکر: پس از گذشت نیمی از مدت زمان گریل، زنگ دستگاه، چهار بار به صدا درخواهد آمد تا به شما یادآوری کند که غذا را برگردانید.


می توانید بدون برگردان غذا به پخت ادامه دهید. اما برای گریل بهتر می بایست این کار را انجام دهید. سپس درب را ببندید و دکمه ی  را برای ادامه ی پخت فشار دهید.

۵. پخت ترکیبی

۱) در حالت انتظار یا تایمر، دکمه ی  را یکبار فشار دهید. نماد "G" چشمک خواهد زد.

۲) دکمه ی  را چند بار فشار دهید تا قدرت گریل را انتخاب کنید. نمادهای ۱-C، ۲-C، ۳-C، ۴-C، G به ترتیب به نمایش درخواهند آمد.

۴) را برای تنظیم مدت پخت بچرخانید. (مدت زمان تنظیمی می بایست بین ۰:۰۵ و ۹۵:۰۰ باشد)

۵) دکمه ی  را برای شروع پخت فشار دهید.

نکته : دستور العمل های ترکیبی

انتقال گرما	گریل	مایکروویو	نمایش	دستور العمل ها
		۲۰%	C - ۱	۱
۱۸۰ درجه ساتیگراد		۲۰%	C - ۲	۲
۲۰۰ درجه ساتیگراد		۲۰%	C - ۳	۳
۲۰۰ درجه ساتیگراد		۴۰%	C - ۴	۴

۶. پخت همرفتی (به همراه عملکرد پیش گرمکنی)


پخت همرفتی این امکان را برای شما فراهم می آورد تا بتوانید مواد غذایی را مانند اون سنتی پخت کنید. از عملکرد مایکروویوی در این روش استفاده نمی شود. توصیه ی ما به شما این است که قبل از قرار دادن مواد غذایی داخل اون، دستگاه را تا درجه حرارت مناسب گرم کنید.

۱) در حالت انتظار یا تایمر، دکمه ی  را فشار دهید. نمایشگر "۱۴۰" را نشان می دهد.


۲) برای انتخاب عملکرد همرفتی دکمه ی  را لحظاتی فشار دهید یا  را بچرخانید.

تذکر: درجه ی حرارت بین ۱۴۰ تا ۲۳۰ متغیر است.

۳) دکمه ی  را برای تثبیت درجه حرارت فشار دهید.

۴) دکمه ی  را برای شروع عملکرد پیش گرمکن فشار دهید. زمانی که دستگاه گرم شد، سوت اخطار یکبار به صدا در می آید تا به شما یادآوری کند که مواد غذایی را داخل دستگاه قرار دهید. سپس درجه ی حرارت پیش گرمکنی نشان داده می شود و چشمک می زند.

۵) مواد غذایی را داخل اون قرار داده و درب دستگاه را ببندید.


را برای تنظیم مدت زمان پخت بچرخانید. (حداکثر مدت زمان تنظیمی ۹۵ دقیقه است) 

۶) دکمه ی  را برای شروع پخت فشار دهید.

تذکر: قبل از اتمام عملکرد پیش گرمکنی نمی توانید زمان پخت را وارد کنید.


پس از اتمام مدت زمان پیش گرمکنی می بایست درب دستگاه را باز و سپس مدت زمان پخت را وارد نمایید.


۷. پخت همرفتی (به همراه عملکرد پیش گرمکنی)

۱) در حالت انتظار یا تایمر، دکمه ی  را فشار دهید. نمایشگر، "۱۴۰" را نشان خواهد داد.

۲) برای انتخاب عملکرد همرفتی دکمه ی  را لحظاتی فشار دهید یا  را بچرخانید.

تذکر: درجه ی حرارت بین ۱۴۰ تا ۲۳۰ متغیر است.

۳) دکمه ی  را برای تثبیت درجه حرارت فشار دهید.

۴) را برای تنظیم مدت زمان پخت بچرخانید. (حداکثر مدت زمان قابل تنظیم، ۹۵ دقیقه است) 

۵) دکمه ی  را برای شروع پخت فشار دهید.

۸. پخت چند مرحله ای


حداکثر می توانید ۳ مرحله را تنظیم کنید. اگر یکی از مرحله ها شامل یخ زدایی می باشد می بایست آن را در مرحله ی اول قرار دهید. زنگ اخبار پس از پایان هر مرحله یکبار به صدا درخواهد آمد و مرحله ی بعدی شروع خواهد شد.

تذکر: منوی خودکار، تایمر و پخت سریع نمی توانند به عنوان یکی از چند مراحل انتخاب شوند.


مثال: فرض کنید که می خواهید مواد غذایی را به مدت ۵ دقیقه یخ زدایی کنید، سپس با ۸۰% قدرت مایکروویو به مدت ۷ دقیقه بپزید، پس از آن برای مدت ۵ دقیقه گریل کنید. مراحل به صورت زیر خواهند بود:


۱) دکمه ی  را دوبار فشار دهید. نمایشگر "۰۰:۰۰" را نشان خواهد داد.

۲)  را برای تنظیم مدت زمان ۵ دقیقه ای یخ زدایی بچرخانی.

۳) دکمه ی  را یکبار فشار دهید.


۴) دکمه ی  را برای نمایش زمان تا "P۸۰" فشار دهید.

۵) دکمه ی  را یکبار فشار دهید.

۶)  را برای تنظیم مدت زمان ۵ دقیقه ای پخت بچرخانید.


۷) دکمه ی  را برای شروع پخت فشار دهید.


۹. منوی خودکار

۱) در حالت انتظار یا تایمر،  را برای انتخاب عملکرد مورد نظر بچرخانید. ۱۰ AC ۰۳ AC, ۰۲ AC, ۰۱ AC به نمایش در خواهند آمد.

۲) دکمه ی  را برای تثبیت منوی مورد نظر فشار دهید.

۳)  را برای انتخاب وزن منو بچرخانید. نماد "g" روشن خواهد شد.

۴) دکمه ی  را برای شروع پخت فشار دهید.


تذکر: زمانی که کیک ۰۸ AC را انتخاب می کنید لطفا در همان ابتدای کار، کیک را داخل اون قرار ندهید. ابتدا لازم است دستگاه تا ۱۸۰ درجه پیش گرم شود. پس از چند دقیقه، زنگ اخبار یکبار به صدا در خواهد آمد تا به شما یادآوری کند که کیک را داخل دستگاه قرار دهید. لطفا پس از قرار دادن کیک داخل دستگاه، مجددا دکمه ی  را فشار دهید. شمارش معکوس تایمر آغاز خواهد شد و کیک به خوبی پخته می شود.


نمودار منوی خودکار


منو	وزن برحسب گرم	نمایش	قدرت
A1 پیش گرم کردن	۳۰۰	۳۰۰	%۱۰۰
	۴۰۰	۴۰۰	
	۵۰۰	۵۰۰	
	۶۰۰	۶۰۰	
A2 سیب زمینی	۱ (حدود ۲۳۰ گرم)	۱	%۱۰۰
	۲ (حدود ۴۶۰ گرم)	۲	
	۳ (حدود ۶۹۰ گرم)	۳	

منو	وزن بر حسب گرم	نمایش	قدرت
A3 گوشت	۲۰۰	۲۰۰	%۱۰۰
	۳۰۰	۳۰۰	
	۴۰۰	۴۰۰	
	۵۰۰	۵۰۰	
A4 سبزیجات	۲۰۰	۲۰۰	%۱۰۰
	۳۰۰	۳۰۰	
	۴۰۰	۴۰۰	
	۵۰۰	۵۰۰	
A5 ماهی	۲۰۰	۲۰۰	%۸۰
	۳۰۰	۳۰۰	
	۴۰۰	۴۰۰	
	۵۰۰	۵۰۰	
A6 پاستا	۵۰ (با ۴۵۰ گرم آب)	۵۰	%۸۰
	۱۰۰ (با ۸۰۰ گرم آب)	۱۰۰	
	۱۵۰ (با ۱۲۰۰ گرم آب)	۱۵۰	
A7 سوپ	۱	۱	%۱۰۰
	۲	۲	
	۳	۳	
A8 کیک	۴۷۵	۴۷۵	در ۱۸۰ درجه از پیش گرم کنید
A9 پیتزا	۲۰۰	۲۰۰	C-3
	۳۰۰	۳۰۰	
	۴۰۰	۴۰۰	
A10 مرغ	۵۰۰	۵۰۰	C-3
	۷۵۰	۷۵۰	
	۱۰۰۰	۱۰۰۰	
	۱۲۰۰	۱۲۰۰	


۱۰. یخ زدایی با وزن W.T


۱) در حالت انتظار یا تایمر، دکمه ی * را یکبار فشار دهید. دستگاه "۰۰۰۰" را نشان خواهد داد.

۲)  را برای انتخاب وزن مواد غذایی بچرخانید. همزمان نماد "g" روشن خواهد شد. وزن می بایست بین ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم باشد.

۳) دکمه ی +305 را برای شروع یخ زدایی فشار دهید.

۱۱. یخ زدایی با مدت زمان


۱) در حالت انتظار یا تایمر، دکمه ی * را دوبار فشار دهید. دستگاه "۰۰:۰۰" را نشان خواهد داد.

۲)  را برای انتخاب مدت زمان پخت بچرخانید. حداکثر مدت زمان قابل تنظیم ۹۵ دقیقه است.


۳) دکمه ی +305 را برای شروع یخ زدایی فشار دهید. قدرت پیش فرض، PL۴ می باشد.

تذکر: اگر وزن مواد غذایی بیش از ۲۰۰ گرم باشد لطفا مواد غذایی را وسط صفحه ی گردان شیشه ای قرار ندهید بلکه آن را در لبه ی صفحه بگذارید.

۱۲. پخت سریع



۱) در حالت انتظار، دکمه ی +305 را برای پخت با قدرت PL۱۰ به مدت ۳۰ ثانیه فشار دهید. هر

بار که به این دکمه فشار وارد می آورید می توانید مدت زمان را تا ۳۰ ثانیه ی دیگر افزایش دهید. حداکثر مدت زمان پخت، ۹۵ دقیقه می باشد.

۲) در مدت حالت پخت، دکمه ی  را برای پخت با قدرت ۰ PL۱ به مدت ۳۰ ثانیه فشار دهید. هر بار که این دکمه را فشار می دهید می توانید مدت زمان را تا ۳۰ ثانیه ی دیگر افزایش دهید.

تذکر: این عملکرد در صورت تنظیم تایمر، عمل نخواهد کرد.

۱۳. پخت مایکروویوی سریع


کلید  را در حالت انتظار و برای انتخاب مستقیم مدت زمان پخت به سمت چپ بچرخانید سپس کلید  را برای پخت با قدرت ۰ PL۱ فشار دهید. این برنامه می تواند به عنوان یکی از چند مرحله ای ها نیز تنظیم شود.

۱۴. عملکرد پرسشی

۱) در حالت پخت، دکمه ی  ،  یا  را فشار دهید. قدرت برق به مدت ۲ ثانیه به نمایش در خواهد آمد.

۲) در صورت تنظیم مدت زمان تایمر، دکمه ی  را برای کنترل تایمر در حالت پخت فشار دهید. مدت زمان به مدت ۲ ثانیه به نمایش در خواهد آمد.

۱۵. عملکرد قفل کودک


قفل: دکمه ی  را در حالت انتظار فشار دهید. بوق طولانی به صدا در خواهد آمد. ۳ ثانیه بعد، ۲ بوق کوتاه شنیده می شود که بیانگر آن است که قفل فعال شده است و نمایشگر، روشن خواهد شد.

نمایشگر، مدت زمان یا ۰:۰۰ را نشان خواهد داد.

حذف قفل: دکمه ی **II** را در حالت قفل فشار دهید. بوق طولانی به صدا در خواهد آمد. ۳ ثانیه بعد، ۲ بوق کوتاه شنیده می شود که بیانگر حذف حالت قفل می باشد و نمایشگر قفل از بین خواهد رفت.

۱۶. توضیحات

(۱) زنگ اخبار پس از چرخاندن دکمه ی گردان به صدا در خواهد آمد.

(۲) در صورت باز بودن درب دستگاه به هنگام پخت، می بایست دکمه ی  را برای ادامه ی پخت فشار دهید.

(۳) در صورت تنظیم برنامه ی پخت، دکمه ی  تا ۵ دقیقه عمل نمی کند. مدت زمان به نمایش در خواهد آمد. تنظیمات لغو خواهد شد.

(۴) در صورت درست فشار دادن دکمه، زنگ اخبار به صدا در خواهد آمد. اگر درست فشار داده نشود زنگ اخبار به صدا در نخواهد آمد.

(۵) زنگ اخبار ۴ بار به صدا در خواهد آمد تا به شما یادآوری کند که مدت زمان پخت به پایان رسیده است.

رفع عیب

نرمال

<p>در زمان کار مایکروویو ممکن است دریافت رادیویی یا تلویزیونی دچار اختلال شود. دستگاه های برقی کوچک مانند میکسر، جاروبرقی و پنکه نیز ممکن است چنین تداخلی ایجاد کنند. این روند طبیعی است.</p>	<p>مایکروویو موجب ایجاد تداخل در دریافت تلویزیونی شده است</p>
<p>در پخت با قدرت کم ممکن است نور دستگاه، کم شود. طبیعی است.</p>	<p>نور مایکروویو کم شده است</p>
<p>هنگام پخت ممکن است بخار از مواد غذایی خارج شود. که مقدار زیادی از این بخار از دریچه ها خارج خواهد شد. اما مقدار کمی از آن ممکن است روی فضاهاى سرد مانند درب دستگاه انباشته شود. طبیعی است.</p>	<p>درب دستگاه بخار گرفته است، هوای گرم از دریچه ها خارج می شود.</p>
<p>به کار انداختن دستگاه خالی ممنوع است. این کار بسیار خطرناک می باشد.</p>	<p>دستگاه به طور اتفاقی بدون وجود مواد غذایی داخل آن روشن شده است.</p>

عیب	دلیل احتمالی	رفع عیب
دستگاه، کار نمی کند.	(۱) سیم برق محکم نشده است.	دوشاخه را از پریز درآورید. سپس پس از ۱۰ ثانیه، مجدداً وصل کنید.
	(۲) فیوز، قطع یا مدار شکن فعال شده است.	فیوز را تعویض یا مدار شکن را مجدداً تنظیم کنید (این کار را به متخصص یا نمایندگی بسپارید)
	(۳) مشکل از پریز است.	پریز را به کمک دستگاه های برقی آزمایش کنید.
دستگاه، گرم نمی شود.	(۴) درب دستگاه خوب بسته نشده است.	درب دستگاه را خوب ببندید.
صفحه ی گردان شیشه ای هنگام کار دستگاه، صدا میدهد.	(۵) تکیه گاه غلتک و زیر دستگاه کثیف است.	به قسمت نگهداری از مایکروویو برای تمیز کردن قسمت های کثیف مراجعه کنید.

مطابق دستور العمل های سازمان بازیافت زباله های مربوط به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی می بایست این قبیل دستگاه ها را به صورت جداگانه جمع آوری نمایید. در صورت نیاز به دور انداختن این محصول، لطفاً آن را به همراه زباله های خانگی دور نیندازید. لطفاً محصول را به مرکز جمع آوری زباله های الکتریکی و الکترونیکی بفرستید.

