

ناسا الکتریک

NASA[®]
electric
Developed in Germany



اطو بخار دستی

مدل NS-54

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

www.nasa-electric.com


فقط برای مصارف خانگی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، همه ی دستورالعمل ها را با دقت مطالعه نمایید.

راهنما

لطفا برای آشنایی با این محصول جدید، دستورالعمل ها را با دقت مطالعه نمایید. لطفا از دفترچه برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.

آشنایی با محصول

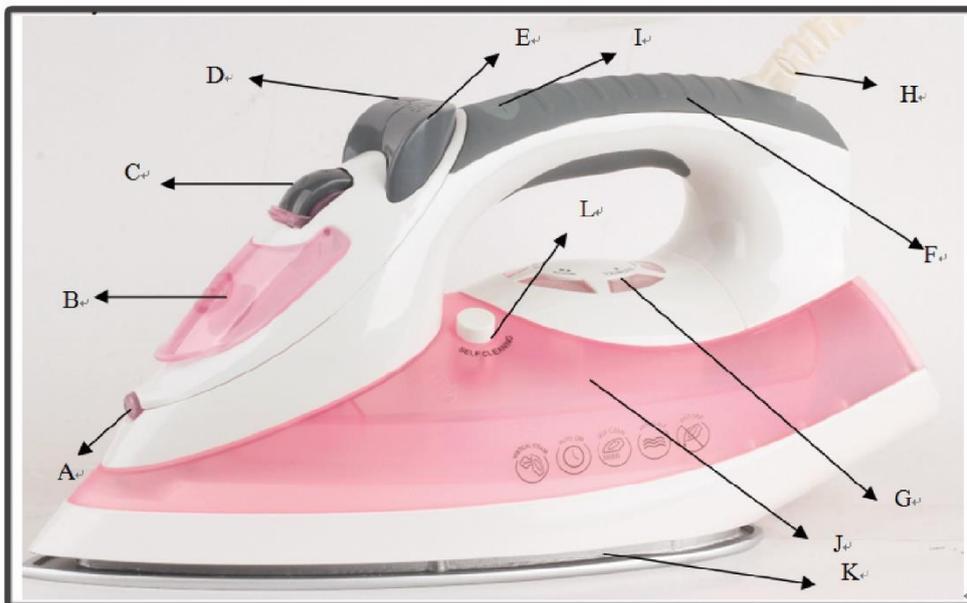

A. دهانه اسپری	H. محافظ سیم برق
B. ورودی پر کردن آب	I. دکمه گردان کنترل دما
C. دکمه گردان کنترل بخار	J. مخزن آب
D. دکمه بخار پیوسته	K. صفحه زیرین استیل ضدزنگ
E. دکمه اسپری	L. دکمه خودشوئی
F. گیره لمسی	M. پیمانۀ اندازه گیری
G. چراغ کنترل	

نکات ایمنی مهم

همیشه هنگام استفاده از دستگاه نکات احتیاطی زیر را رعایت نمایید:

- کنترل کنید که قدرت برق مورد استفاه با آنچه روی برچسب مشخصات دستگاه نوشته شده است مطابقت داشته باشد.

- از دستگاه فقط برای موارد ذکر شده در دفترچه استفاده کنید.

- هنگام استفاده از دستگاه در حضور کودکان کاملا مراقب باشید. دستگاه را درحالیکه به برق وصل است روی صفحه ی اتو، بلااستفاده رها ننمایید. زیرا ممکن است تماس با قسمت های فلزی داغ، آب یا بخار داغ موجب سوختگی گردد.

- دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- هرگز دستگاه را درحالیکه به برق وصل است بلااستفاده رها ننمایید.

- قبل از پر کردن مخزن آب می بایست دوشاخه را از پریز درآورید.

- قبل از موارد زیر، دوشاخه را از پریز درآورید:

(۱) تمیز کردن

(۲) پر کردن یا خالی کردن مخزن آب

(۳) بلافاصله پس از استفاده

- هرگز در صورت خرابی سیم برق یا دوشاخه و یا پس از افتادن و آسیب دیدن دستگاه از آن استفاده ننمایید. به منظور جلوگیری از خطر شوک الکتریکی خودتان دستگاه را برای تست یا تعمیر باز ننمایید بلکه آن را به نمایندگی مجاز ببرید.

- از تماس سیم برق با سطوح داغ جلوگیری نمایید.

- به منظور حفاظت در مقابل خطرات الکتریکی، دستگاه را داخل آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.

- دستگاه را روی سطح ثابت قرار دهید.

- زمانیکه اتو را روی پایه قرا می دهید مطمئن شوید که سطح زیر پایه ثابت باشد.

- در صورت افتادن اتو، مشاهده ی هرگونه علاوم مربوط به خرابی یا در صورت چکه کردن از آن استفاده ننمایید.

- افراد بالای ۸ سال و افراد با توانایی جسمی، حسی و ذهنی یا افراد بی تجربه فقط در صورت نظارت یا راهنمایی های مربوط به ایمنی و در صورت درک خطرات احتمالی می توانند از دستگاه استفاده نمایند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. کودکان بدون نظارت افراد مسئول نمی بایست دستگاه را تمیز یا آن را جا به جا کنند.

- اتو و سیم آن را به هنگام خنک شدن نیز دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار دهید.

قبل از اولین بار استفاده

- خروج کمی دود در اولین بار استفاده از دستگاه طبیعی است و خیلی زود از بین می رود.

- هنگام استفاده از عملکرد بخار برای اولین بار، بخار را مستقیماً به سمت لباس نگیرید زیرا ممکن است از دریاچه های آن آشغال بیرون آید.

پرکردن آب

- توصیه می شود که از آب مقطر استفاده کنید.

- کنترل کنید که دکمه های گردان کنترل بخار و کنترل دما در حالت "OFF" قرار داشته باشند.

- اتو را عمود قرار دهید تا ورودی پرکردن آب در حالت افقی قرار گیرد.

- آب را تا نشانه ی "MAX" نشان داده شده پر کنید. هرگز بیش از نشانه، آب نریزید.

تنظیم دما

دستورالعمل های مربوط به اتو کردن روی برچسب پوشاک رعایت کنید. در صورت نبودن راهنما و در صورتی که شما جنس پارچه را می شناسید به جدول زیر مراجعه نمایید.

تذکر: اگر پوشاک مورد نظر دارای چند نوع بافت می باشد همیشه دمای مناسب با حساس ترین بافت انتخاب کنید.

پارچه	کنترل دما	دمای مورد نیاز
ابریشمی	●	دمای کم
پشمی	● ●	دمای متوسط
نخی، کتان	● ● ●	دمای بالا

- درجه ی کنترل دما را بچرخانید و در حالت موردنیاز قرار دهید.

- دکمه ی "+" یا "-" را فشار دهید و موقعیت چراغ بالای مخزن آب را کنترل کنید.

اتو کردن با بخار

- اتو را در حالت عمود قرار دهید و درجه ی دما را روی minimum/low تنظیم کنید.
- دو شاخه را به پریز وصل کنید و درجه ی دما را روی "high heat" قرار دهید. چراغ کنترل، روشن خواهد شد که بیانگر این است که اتو در حال گرم شدن است.
- پس از خاموش شدن چراغ کنترل، دستگاه به دمای تنظیم شده رسیده و آماده ی استفاده است.
- چراغ کنترل به هنگام اتو کشیدن به طور خودکار، روشن و خاموش می شود زیرا ترموستات در حال حفظ دمای تنظیم شده می باشد (در طول این فرایند می توانید به اتو کشیدن ادامه دهید).
- دکمه ی گردان کنترل دما را روی درجه ی مورد نیاز قرار دهید.
- به محض نکه داشتن اتو به حالت افقی، بخار ایجاد خواهد شد.

اسپری کردن آب

- برای اسپری کرن آب مورد نیاز روی لباس، دکمه ی اسپری را فشار دهید.
- تذکر: هنگام استفاده از عملکرد اسپری کردن آب مطمئن شوید که آب کافی داخل مخزن وجود داشته باشد و ممکن است در اولین بار استفاده از اسپری آب ناگزیر باشید تا چندین مرتبه آن را فشار دهید تا عملکرد شروع به کار کند.

اتو کشیدن با بخار عمودی یا پیوسته

- برای ایجاد بخار قوی، دکمه ی بخار پیوسته را فشار دهید تا بخار بتواند به داخل

بافت پارچه نفوذ کرده و چروک های سخت را صاف کند. قبل از فشار دادن مجدد، چند ثانیه منتظر بمانید.

– با فشار دادن منقطع دکمه ی بخار پیوسته می توانید به صورت عمودی نیز اتو بکشید (برای پرده، جامه های آویزان، و ...)

تذکر: عملکرد بخار پیوسته فقط می تواند در دمای بالا مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که چراغ کنترل روشن می شود خروج بخار را ادامه ندهید سپس مجدداً پس از خاموش شدن چراغ کنترل، اتو کشیدن را شروع کنید.

اتوی خشک

برای اتو کشیدن بدون بخار، دستورات بخش "اتو کشیدن با بخار" را رعایت کنید اما دکمه ی گردان کنترل بخار را در حالت "OFF" (بدون بخار) قرار دهید.

سیستم ضد آهک

وجود یک فیلتر مخصوص داخل مخزن آب موجب ملایم شدن آب و جلوگیری از تشکیل لایه ی آهکی در صفحه ی زیرین می شود.

فیلتر، دائمی است و نیازی به تعویض ندارد.

تذکر: فقط از آب شیر استفاده کنید. آب مقطر و آب معدنی با تغییر ویژگی های شیمی فیزیک موجب بی تاثیر کردن سیستم ضد آهک می شود.

خاموش شدن خودکار

یک دستگاه الکترونیکی ایمن در صورتی که بیش از ۳۰ ثانیه بلا استفاده در حالت افقی قرار گیرد المنت گرمایی را به طور خودکار خاموش خواهد کرد. در حالت عمود

این مدت زمان، ۸ دقیقه می باشد. در صورت خاموش شدن المنت گرمایی، چراغ کنترل شروع به چشمک زدن خواهد کرد.

- در صورت برداشتن مجدد اتو، چراغ کنترل خاموش خواهد شد. روشن شدن چراغ کنترل نشان می دهد که اتو مجددا در حال گرم شدن است.

- منتظر بمانید تا چراغ کنترل برق خاموش شود. سپس اتو آماده ی استفاده است.

سیستم ضد چکه

این اتو مجهز به عملکرد ضد چکه می باشد: در صورت پایین بودن بیش از حد دما و به منظور جلوگیری از چکه ی آب از صفحه ی زیرین، عملکرد بخار به طور خودکار توسط دستگاه متوقف می شود.

با استفاده از سیستم ضد چکه حتی می توانید پارچه های حساس را نیز کاملا اتو کنید.

روش تمیز کردن و نگهداری

- پس از اتمام کار، اتو را در حالتی که دریچه ی پر کردن آب به سمت پایین قرار گیرد بلند کنید تا باقیمانده ی آب داخل مخزن را خالی کنید.

- دوشاخه را به پریز و وصل کنید و دکمه ی گردان کنترل دما را ۱ تا ۲ دقیقه در حالت "MAX" قرار دهید تا آب باقیمانده بخار شود سپس دوشاخه را از پریز درآورید و قبل از کنار گذاشتن دستگاه منتظر بمانید تا خنک شود.

خودشویی:

لازم است که اتو هر ۱۰ تا ۱۵ روز ۱ بار عملکرد خودشویی را انجام دهد:

- دکمه ی گردان کنترل بخار (C) را در حالت "O" قرار دهید.
- درجه ی کنترل دما (I) را در حالت "MAX" قرار دهید و دوشاخه را به برق وصل کنید تا چراغ کنترل (G) روشن شود.
- دوشاخه را از پریز درآورید و اتو را بلافاصله بالای یک سینک نگه دارید.
- دکمه ی خود شویی (L) را نگه دارید، آب از روزنه های اسپری بخار موجود در صفحه ی زیرین به بیرون چکه خواهد کرد.
- پس از خالی شدن مخزن و زمانی که دیگر هیچ آبی به بیرون چکه نکرد اتو را روی قفسه قرار دهید تا خشک شود.

توجه:

- در حالیکه دوشاخه ی دستگاه به برق وصل است آن را رها نکنید.
- در صورت خرابی سیم برق با فروشنده یا نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.
- لطفا برای هرگونه تعمیر، تعویض سیم یا دوشاخه، و تنظیم با تکنیسین مجرب تماس حاصل نمایید یا دستگاه را به نمایندگی مجاز ببرید.



مفهوم علامت ضربدر روی سطل زباله ی چرخ دار:

لوازم برقی را با زباله های دیگر دور نیندازید. برای کسب اطلاعات مربوط به سیستم جمع آوری موجود با مقامات مسئول محلی تماس بگیرید.

اگر لوازم برقی در محل های دفن زباله قرار گیرند مواد خطرناک حاصل از آنها داخل آب زمینی چکه کرده و وارد زنجیره ی غذایی می شود و در نتیجه سلامت انسان را به خطر می اندازد.

هنگام تعویض دستگاه های قدیمی با دستگاه جدید، فروشنده از لحاظ قانونی موظف است تا دستگاه قدیمی را به شما بدون هزینه برای دور انداختن به شما تحویل دهد.