




NASA[®]
electric

 vacuum cleaner
NS-9094 **2600W**



دفترچه راهنمای استفاده از جاروبرقی و کارت گارانتی محصول
لوازم خانگی ناسا الکترونیک[®]



Vacuum cleaner
NS-9094



دفتربه راهنمای استفاده از جاروبرقی ناسا الکتریک مدل NS-9094

مشتری گرامی از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند ناسا الکتریک سپاسگزاریم. این دفتربه راهنما جهت استفاده‌ی صحیح، ایمن و همچنین نگهداری بهتر دستگاه تهیه شده است. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، دفتربه راهنما را با دقت مطالعه کرده و برای استفاده‌های بعدی نگه‌دارید.



۴.....	هشدارهای مهم ایمنی.....
۵.....	قطعات و متعلقات دستگاه.....
۶.....	راهنمای استفاده از دستگاه.....
۷.....	کنترل پنل.....
۷.....	راهنمای استفاده از سری‌ها.....
۸.....	راهنمای تعویض کیسه‌ی گرد و خاک.....
۹.....	راهنمای تعویض و تمیز کردن فیلتر هپا.....
۹.....	راهنمای تمیز کردن فیلتر موتور.....
۱۰.....	راهنمای تمیز کردن و نگهداری دستگاه.....
۱۱.....	مشخصات فنی دستگاه.....
۱۱.....	گارانتی و خدمات پس از فروش.....



NS-9094
Vacuum Cleaner

هشدارهای مهم ایمنی

۸. مراقب باشید که کودکان به دستگاه نزدیک نشوند.

۹. اسیدها، استون‌ها و حلال‌ها موجب صدمه و پوسیدگی یا زنگ‌زدگی قسمت‌های مختلف دستگاه می‌شوند. لطفاً برای تمیز کردن دستگاه از این گونه مواد استفاده ننمایید.

۱۰. هرگز از دستگاه برای تمیز کردن حلال‌های قابل اشتعال و اشیاء آغشته به چنین حلال‌هایی، ذرات قابل احتراق، مایعاتی مانند گاز، نفت، الکل، تینر و اشیاء داغ‌تر از ۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد استفاده ننمایید. در صورت استفاده از این گونه مواد، خطر انفجار و آتش‌سوزی وجود دارد.

۱۱. مجرای ورودی دستگاه را به طرف افراد یا حیوانات نکیرید. هرگز از دستگاه برای تمیز کردن اشخاص و حیوانات استفاده ننمایید.

۱۲. اجازه ندهید هیچ شیئی موجب انسداد دهانه دستگاه شود. در صورت مسدود بودن دهانه، از دستگاه استفاده ننمایید. دهانه‌ی جاروبرقی را از گرد و خاک، پرز، مو و هر چیزی که موجب کاهش قدرت مکش می‌شود پاک کنید.

۱۳. هنگام جمع کردن کابل، دوشاخه را نگه دارید. مراقب باشید که دوشاخه با ضربه‌ی شدید به دستگاه برخورد نکند.

۱۴. قبل از وصل کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۱۵. اشیاء در حال سوختن و دود کردن از جمله سیگار، کبریت یا خاکستر داغ را با جارو جمع نکنید.

۱۶. از دستگاه بدون قرار دادن کیسه‌ی گرد و خاک و فیلتر، استفاده نکنید.

۱۷. کابل را به آرامی بکشید، از آن به عنوان دستگیره استفاده نکنید؛ آن را دور از لبه‌ها و گوشه‌های تیز قرار دهید. دستگاه را روی کابل قرار ندهید. همچنین کابل را دور از سطوح داغ قرار دهید.

۱۸. هنگام بیرون آوردن دوشاخه از پریز برق، کابل را نکشید بلکه خود دوشاخه را بگیرید و بکشید.

۱۹. هرگز از دستگاه برای تمیز کردن سطوح خیس و جمع کردن مایعات استفاده ننمایید.

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، هشدارهای مهم ایمنی، راهنمای نصب قطعات و راهنمای استفاده از دستگاه را مطالعه کنید.

۱. قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ برق منطقه شما با ولتاژ برق نوشته شده بر روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی و عقلی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و نظارت یا دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۳. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.

۴. این وسیله برای مصارف خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:

• آبدارخانه‌ی فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کاری

• خانه باغ‌ها
• هتل‌ها، متل‌ها و هتل آپارتمان‌ها
• مکان‌هایی که امکانات آن در حد محال خواب و صرف صبحانه است.

۵. دستگاه را در حالی که به پریز برق وصل است بلااستفاده رها نکنید. در صورت عدم استفاده از دستگاه یا قبل از سرویس، آن را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۶. در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه، و دوشاخه هرگز از دستگاه استفاده نکرده و فوراً با یکی از نزدیک‌ترین مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس گرفته یا دستگاه را به مرکز ارسال نمایید.

۷. در صورتی که کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، جهت جلوگیری از خطر می‌بایست توسط شرکت لوازم خانگی ناسا الکتریک یا نماینده‌ی خدمات پس از فروش این شرکت تعویض گردد. (لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس بگیرید.)

• برای تعمیر و تهیه قطعات یدکی با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

۲۰. هنگام تمیز کردن پله‌ها کاملاً مراقب باشید.
 ۲۱. در صورت استفاده از سه راهی برق، مطمئن شوید که سه راهی، سالم و بدون آسیب دیدگی باشد.
 ۲۲. به منظور کاهش خطر شوک الکتریکی، از دستگاه در محیط‌های خارجی یا روی سطوح خیس استفاده ننمایید.

قطعات و متعلقات دستگاه



A. اجزای دستگاه

دستگاه شامل: موتور، درپوش بالایی، کلید روشن/خاموش، کابل برق، کیسه‌ی گرد و خاک و دیگر قسمت‌های عملیاتی می‌باشد.

A1 کیسه‌ی گرد و خاک

A2 نگه‌دارنده‌ی کیسه

A3 نگه‌دارنده‌ی فیلتر محافظ موتور

A4 فیلتر محافظ موتور

A5 فیلتر HEPA

A6 فیلتر خروجی هوا

A7 درب فیلتر HEPA

A8 گیره‌ی قفل درب

A9 دهانه‌ی مکش

A10 درب مخزن

A11 دستگیره‌ی حمل

A12 نشانگر پر بودن کیسه

A13 کلید کاهش سرعت

A14 کلید روشن/خاموش

A15 جایگاه نگه‌دارنده‌ی مجموعه لوله و برس

A16 جایگاه فیلتر محافظ موتور

A17 کلید افزایش سرعت

A18 چرخ‌ها

A19 بدنه‌ی اصلی

B. محفظه و مجموعه‌ی لوله‌های رابط دستگاه

B1 لوله‌ی خرطومی

B2 دسته‌ی عصایی

B3 کوبل خرطومی

B4 لوله‌ی تلسکوپی

B5 ضامن لوله‌ی تلسکوپی

C. مجموعه‌ی لوازم جانبی

C1 نگه‌دارنده‌ی برس‌های جانبی

C2 برس اصلی همراه با پدال

C3 برس مبلمان

C4 برس گردگیر

C5 ابزار شکاف

راهنمای استفاده از دستگاه

۱. درب مخزن جاروبرقی را با کشیدن قفل درب

به سمت بالا باز کنید. (مطابق تصویر ۱-۱)

۲. بررسی کنید که کیسه‌ی گرد و خاک و فیلتر

محافظ موتور در جایگاه خود قرار گرفته باشند،

سپس درب مخزن را ببندید. (مطابق تصویر

۱-۲)

۳. کوبل خرطومی را بر روی دهانه‌ی مکش

قرار دهید و کمی به سمت پایین فشار دهید

تا صدای تیک شنیده شود و لوله‌ی خرطومی

در جای خود قرار بگیرد. (مطابق تصویر ۱-۳)

۴. لوله‌ی تلسکوپی را به دسته‌ی عصایی متصل

کنید، ضامن لوله‌ی تلسکوپی را به سمت پایین

فشار دهید و ارتفاع آن را تنظیم کنید. سپس

دست خود را از روی ضامن بردارید تا لوله‌ی

تلسکوپی در ارتفاع مشخص قفل شود. (مطابق

تصویر ۱-۴)

۵. برس مورد نظر را به انتهای لوله‌ی تلسکوپی

وصل کنید. (مطابق تصویر ۱-۵)

۶. کابل برق را به اندازه‌ی مورد نیاز بیرون

بکشید و دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.

۷. کلید روشن/خاموش را فشار دهید، تا

دستگاه روشن شود و با کمک کلید افزایش /

کاهش سرعت (- +) و با توجه به راهنمای

کنترل پنل قدرت مکش را تنظیم کنید. (مطابق

تصویر ۱-۶)

• نگه‌دارنده‌ی برس‌های جانبی برای نگهداری

برس مبلمان، برس گردگیر و ابزار شکاف

طراحی شده است.

• نگه‌دارنده‌ی برس‌های جانبی قابلیت اتصال

به دسته‌ی عصایی و لوله‌ی تلسکوپی را دارد.

• زمان کارکرد توصیه شده برای دستگاه

حداکثر ۷ دقیقه است. پس از آن برای شروع

کار مجدد، دستگاه باید حداقل ۵ دقیقه

خاموش باشد.

• طول کابل برق دستگاه "۵/۵" متر می‌باشد

و حداکثر صدای دستگاه برابر با "۷۰" دسیبل

است.

کنترل پنل



- A.** نشانگر پر بودن کیسه
- B.** سرعت ۱ (پرده، منسوجات و...) پایین‌ترین مکش
- C.** سرعت ۲ (مبل، پستی، کاناپه و...)
- D.** سرعت ۳ (فرش، قالیچه، گلیم و...)
- E.** سرعت ۴ (پارکت، سرامیک و...) بالاترین مکش

راهنمای استفاده از سری‌ها

۱. برس اصلی دارای پدالی است که متناسب با سطح تنظیم می‌شود. (مطابق تصویر ۱-۲)
- در صورتی که سطح فرش، قالیچه یا گلیم را جارو می‌کشید، برای بالا رفتن برس، پدال را به سمت پایین فشار دهید.
- در صورتی که سطوحی مانند پارکت، کاشی، سرامیک و... را جارو می‌کشید، برای پایین آمدن برس، پدال را به سمت بالا فشار دهید.
۲. ابزار شکاف برای تمیز کردن نقاط زاویه‌دار و با دسترسی محدود مانند رادیاتور، کتو، کنج دیوار و... کاربرد دارد.
۳. لوله‌ی تلسکوپی برای جارو زدن خرده نان، مو و غیره بدون نصب هیچ قطعه‌ای به روی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۴. از برس گردگیر برای پاک کردن گرد و خاک روی پرده‌ها، قفسه، کتابخانه، لامپ، لباس‌ها، لوازم برقی و... استفاده می‌شود. آن را به انتهای دهانه‌ی لوله تلسکوپی وصل کنید.
۵. برس کوچک برای تمیز کردن بالش، تشک و صندلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۶. با گرفتن دوشاخه، کابل برق را به اندازه‌ی مورد نیاز بیرون بکشید و دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.



۷. دستگاه را با فشار دادن کلید "ON/OFF" روشن/خاموش کنید.
 ۸. قدرت مکندگی را با استفاده از کلیدهای روی دستگاه افزایش/کاهش دهید. (مطابق تصویر ۲-۲)



جدا کنید.
 ۳. درب مخزن دستگاه را با کشیدن قفل جلویی به سمت بالا، باز کنید.
 ۴. نگاه‌دارنده‌ی کیسه‌ی گرد و خاک را بیرون آورید. دستگیره‌ی پلاستیکی کیسه را گرفته و آن را به سمت بیرون بکشید. (مطابق تصویر ۴)
 ۵. کیسه‌ی جدید هایژنیک را داخل نگاه‌دارنده‌ی کیسه قرار دهید و آن را در جای خود (داخل محفظه‌ی جاروبرقی) بگذارید. سپس درب جاروبرقی را ببندید و مطمئن شوید که این کار را به درستی انجام داده‌اید.
 • کیسه‌های جدید هایژنیک را از نمایندگی‌های مجاز ناسا الکتریک تهیه نمایید.
 • لطفاً جهت عملکرد بهتر و کارایی مطلوب پس از هر بار تعویض کیسه، فیلتر محافظ موتور و فیلتر خروجی هوا را نیز بررسی کرده و بشویید.

هشدار!

درب دستگاه بدون قرار گرفتن کیسه‌ی گرد و خاک در جای خود، بسته نمی‌شود، لطفاً از فشار دادن آن خودداری کنید و کیسه را در جای خود قرار دهید سپس درب را ببندید.

پس از اتمام کار با دستگاه

۱. دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
 ۲. برای جمع کردن کابل برق، کافی است کابل را گرفته و کمی بکشید تا به صورت خودکار جمع شود.

• هنگام جمع کردن کابل دستگاه، جهت جلوگیری از برخورد دوشاخه با بدنه‌ی دستگاه و جهت جلوگیری از آسیب به بدنه‌ی دستگاه، دوشاخه را با دست نگه دارید تا به صورت کامل کابل جمع شود. (مطابق تصویر ۳)



توصیه‌ی فنی

لطفاً جاروبرقی را در ساعات اوج مصرف برق مثلاً ابتدای شب روشن نکنید، صرف نظر از پرداخت هزینه‌های مضاء، نوسانات جریان برق در این ساعات باعث صدمه به سیستم‌های الکتریکی دستگاه خصوصاً موتور و بُرد خواهد شد لذا اکیداً توصیه می‌شود حتی الامکان عملیات نظافت را در صبح، عصر یا آخر شب انجام دهید.

راهنمای تعویض کیسه‌ی گرد و خاک

• اگر نشانگر پر بودن کیسه، به صورت ثابت رنگ قرمز را نشان دهد، یعنی کیسه‌ی گرد و خاک پر شده و باید تعویض گردد.
 ۱. دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
 ۲. کویل خرطومی دستگاه را با فشار دادن ضامن‌های کناری روی آن از دهانه‌ی مکش

۲. درب مخزن را با کشیدن قفل درب به سمت بالا باز کنید.
۳. نگهدارنده‌ی کیسه به همراه کیسه‌ی گرد و خاک را بردارید.
۴. نگهدارنده‌ی فیلتر محافظ موتور را بردارید. (مطابق تصویر ۱-۶)
۵. فیلتر محافظ موتور را از داخل نگهدارنده‌ی آن بیرون آورید. (مطابق تصویر ۲-۶)
۶. فیلتر را با آب سرد بشویید و اجازه دهید خشک شود. فیلتر را داخل نگهدارنده‌ی فیلتر قرار دهید و در جای خود نصب کنید.
- به هیچ وجه فیلتر خیس را داخل دستگاه قرار ندهید.
- فیلترها را از نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تهیه نمایید.
- هرگز از جاروبرقی بدون فیلتر موتور استفاده ننمایید.



حالت پارک جاروبرقی

- زمانی که می‌خواهید جاروبرقی در حالت افقی باشد از گیره‌ی نگهدارنده واقع در قسمت پشتی دستگاه استفاده می‌شود. (مطابق تصویر ۱-۷)
- گیره‌ی نگهدارنده برای نگهداشتن لوله، خرطومی و برس اصلی برای مواقعی که جاروبرقی در حالت افقی قرار دارد، استفاده می‌شود. (مطابق تصویر ۲-۷)
- در صورت عدم استفاده از جاروبرقی و نگهداری آن در حالت ایستاده از حالت پارک دستگاه

راهنمای تعویض و تمیز کردن فیلتر هپا

۱. گیره‌ی درپوش فیلتر را به سمت بالا ببرید تا درپوش فیلتر "HEPA" باز شود. (مطابق تصویر ۱-۵)
- فیلتر "HEPA" را بردارید. (مطابق تصویر ۲-۵)
- فیلتر خروجی هوا را از درپوش فیلتر جدا کنید.
۲. فیلترها را در جای خود قرار دهید.
- فیلتر "HEPA" را هر ۳ ماه یک بار فقط با آب کاملاً شسته و خشک نمایید، این کار باعث افزایش طول عمر موتور و جلوگیری از خروج هوای کثیف به داخل محیط خواهد شد.
- فیلتر هپا و فیلتر خروجی هوا را بشویید و آن‌ها را کاملاً خشک کنید به صورتی که رطوبت آن‌ها از بین برود.
- برای شستن فیلتر هپا از آب سرد استفاده کنید و به هیچ عنوان از آب گرم و مواد شوینده استفاده نکنید.
- قبل از قرار دادن فیلترها در دستگاه از خشک شدن کامل آن‌ها مطمئن شوید.
- از روشن کردن دستگاه بدون فیلتر جداً خودداری کنید.
- در صورت خرابی و پارگی فیلتر از آن استفاده ننمایید و آن را تعویض کنید. فیلتر جدید را می‌توانید از مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تهیه کنید. (لطفاً با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.)
- فیلتر "HEPA" و فیلتر خروجی هوا حداقل هر شش ماه یک بار باید عوض شوند.



راهنمای تمیز کردن فیلتر موتور

۱. دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۲. همیشه پس از استفاده از دستگاه، محفظه، لوله‌ها، فیلتر موتور و قطعات دستگاه را تمیز کنید.
 ۳. جهت افزایش طول عمر دستگاه و کارکرد مفیدتر، بهتر است دستگاه همیشه تمیز باشد.
 • پس از اتمام کار می‌توانید جاروبرقی را به صورت عمودی جابجا کنید یا نگه‌دارید. کافی است قلاب متصل به برس اصلی را داخل شیار زیر بدنه‌ی جاروبرقی قرار داده و به سمت پایین فشار داده تا در جای خود محکم شود.

۴. سطح دستگاه، لوله‌ها و قطعات دستگاه را با پارچه‌ای مرطوب تمیز و سپس خشک کنید.
 ۵. پس از استفاده، قطعات جانبی دستگاه را داخل جایگاه خود قرار دهید. قبل از جمع کردن کابل برق، دقت کنید که کابل آسیب ندیده باشد.
 ۶. جهت عملکرد بهتر دستگاه، طول عمر بیشتر آن و استفاده از خدمات پس از فروش، فقط از لوازم جانبی و قطعات اصلی دستگاه استفاده کنید.

قطعات و لوازم جانبی دستگاه را از نمایندگی‌های مجاز ناسا الکتریک یا با مراجعه به سایت www.nasaservice.com تهیه کنید.

۷. برای تمیز کردن لوله خرطومی، لوله تلسکوپی و برس اصلی هرگز از آب استفاده ننمایید. این کار ممکن است موجب پوسیدگی، زنگ زدگی و آسیب به آن‌ها شود.

استفاده کنید. برای این منظور قلاب برس اصلی را داخل شیار واقع در پشت بدنه دستگاه قرار داده و به سمت پایین فشار دهید تا در جای مشخص شده‌ی خود ثابت شود. (مطابق تصویر ۷-۳)



راهنمای تمیز کردن و نگهداری دستگاه

۱. همیشه قبل از تمیز کردن و انبار کردن دستگاه، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

عیب‌یابی

راه حل	علت احتمالی	عیب
کابل، دوشاخه و پریز برق را چک کنید. منتظر بمانید موتور دستگاه خنک شود.	برق قطع است دمای موتور از حد مجاز بالاتر رفته است.	دستگاه روشن نمی‌شود.
کیسه‌ی گرد و خاک را تخلیه کنید. برس تمیز کننده، لوله‌های خرطومی و تلسکوپی را بررسی کنید در صورت گرفتگی علت انسداد را برطرف کنید.	کیسه‌ی گرد و خاک پر شده است. برس تمیز کننده، لوله‌های خرطومی و تلسکوپی مسدود شده‌اند.	قدرت مکش به مرور کاهش می‌یابد.
فیلتر را از نظر میزان جذب گرد و خاک بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض کنید یا آن را بشویید.	فیلتر با گرد و خاک مسدود شده است.	قدرت مکش کم و یا در حال کم شدن است.

Product storage & maintenance

- Before repackaging the product make sure that the parts & the body of the device are dry.
- Please repack the device after finishing work and place it in a dry place away from wet.

Technical specifications

Power	2600 W
Frequency	50 Hz
Voltage	220 - 240 V

Guarantee and after sales service

This device has 18 month guarantee and 5 years after sales service, for more information about guarantee and after sales service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual or call +982145114.

انبار کردن و نگهداری از دستگاه

- قبل از بسته‌بندی مجدد محصول، از خشک بودن قطعات و بدنه‌ی دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- لطفاً پس از اتمام کار با دستگاه، آن را مجدداً بسته‌بندی کنید و در جای خشک و به دور از رطوبت قرار دهید.

مشخصات فنی دستگاه

توان	۲۶۰۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
ولتاژ	۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت

گارانتی و خدمات پس از فروش

این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ی فعال‌سازی گارانتی به برگه‌ی ضمانت‌نامه در انتهای این دفترچه مراجعه کنید یا با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

QR کدهای زیر را با تلفن همراه اسکن کنید:


۱. روش استفاده صحیح از محصول را در فیلم آموزشی ببینید.
۲. روش‌های بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و فعال‌سازی گارانتی در وبسایت ناسا سرویس به آدرس www.nasaservice.com را دنبال کنید.



۲ فعال‌سازی گارانتی و خدمات پس از فروش



۱ فیلم آموزشی استفاده صحیح از دستگاه

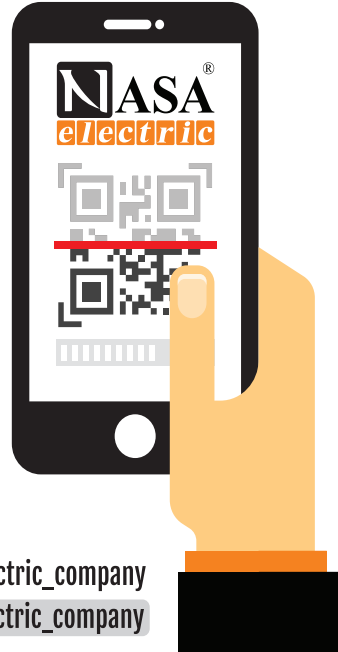

www.nasa-electric.com

[nasa_electric_company](https://t.me/nasa_electric_company)

www.nasaservice.com

[nasa_electric_company](https://www.instagram.com/nasa_electric_company)



Vacuum cleaner park mode

- when you want the vacuum cleaner to be in the horizontal position, use the holding clip located on the back of the device. (As shown in Figure 7-1)
- Holding clamp is used to hold the tube, flexible tube and main brush when the vacuum cleaner is in the horizontal position. (As shown in Figure 7-2)
- If you do not use the vacuum cleaner and keep it standing, use the park mode. To do this, insert the main brush hook into the groove on the back of the device body and press down to secure it in place. (As shown in Figure 7-3)



Clean and maintenance guide

1. Always turn off and unplug the appliance before cleaning and storing it.
2. Always clean the chamber, tubes, motor filter and parts of the device after use.
3. To increase the life of the device and more useful operation, it is better to always keep the device clean.
 - After finishing work, you can move or hold the vacuum cleaner vertically. Simply insert the hook attached to the main brush into the groove under the body of the vacuum cleaner and press down to secure it in place.
4. Clean the surface of the device, tubes and parts with a damp cloth and then dry.
5. After use, place the accessories of the device in its place. Before assembling the power cord, make sure that the cord is not damaged.
6. For better performance of the device, to increase the life it and use of after-sales service, use only the accessories and main parts of the device.

Obtain parts and accessories from certified NASA Electric center or by visiting www.nasaservice.com.

7. Never use water to clean the flexible tube, telescopic tube and main brush. This can cause them to rot, rust and damage.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Device does not turn on.	Power is off. Motor temperature has exceeded the allowable limit.	Check the power cord, plug and socket. Wait for the motor to cool down.
Motor power decreases overtime.	Dust bag is filled. Cleaning brush, flexible or telescopic tube is blocked.	Empty the dust bag. Check flexible or telescopic tubes and brush and remove the blockage it. if it is blocked.
Suction power is low or decreasing.	Filter is clogged with dust.	Check the filter for soil adsorption and replace or wash if necessary.

4. Remove the dust bag holder. Grasp the plastic handle of the bag and pull it out (as shown in Figure 4).

5. Insert the new hygienic bag into the bag holder and place it in its place (inside the vacuum cleaner parts). Then close the lid of the vacuum cleaner and make sure you have done it correctly.

- Get new hygienic bags from certified NASA Electric after sales service.
- For better performance and optimal performance, please check and wash the motor protection filter and air outlet filter after each bag change.

Alert!

The lid of the device will not close without putting the dust bag in place, please do not push it and put the bag in place, then close the lid.



- Rinse and dry the “HEPA” filter only once every 3 months with water only, this will increase the life of the motor and prevent dirty air from entering the environment.
- Wash the HEPA filter and the air outlet filter and dry them thoroughly to remove moisture.
- Use cold water to wash the HEPA filter and do not use hot water or detergent at all.
- Make sure the filters are completely dry before placing them in the device.
- Avoid turning on the device without a filter.
- Do not use the filter if it breaks and replace it. You can get the new filter from NASA Electric after-sales service centers. (Please call +982145114.)
- The “HEPA” filter and the air outlet filter must be replaced at least once every six months.



Tecnichal a device

It is recommended that you do not turn on the vacuum cleaner at peak hours of power consumption, such as at the beginning of the night, Regardless of the double costs of these hours, fluctuations in electricity will damage to the electrical systems of the device, especially the motor and the board; Therefore, it is strongly recommended that you do as much cleaning as possible in the morning, evening or at midnight.

Replacing & cleaning the HEPA filter guide

1. Pull the filter cover clamp up to open the “HEPA” filter cover. (As shown in Figure 1-5)

* Remove the “HEPA” filter. (As shown in Figure 2-5)

* Remove the air outlet filter from the filter cover.

2. Put the filters in place.

Motor Filter Cleaning Guide

1. Turn off the appliance and unplug it.

2. Open the tank lid by pulling the lid lock to upwards.

3. Remove the bag holder along with the dust bag.

4. Remove the motor protection filter holder. (As shown in Figure 1-6)

5. Remove the motor protection filter from the holder. (As shown in Figure 2-6)

6. Rinse the filter with cold water and allow to dry. Insert the filter into the filter holder and install it in place.


• Do not insert the wet filter into the device under any circumstances.

• Obtain filters from certified NASA Electric after-sales service center.

• Never use a vacuum cleaner without a motor filter.



Control panel

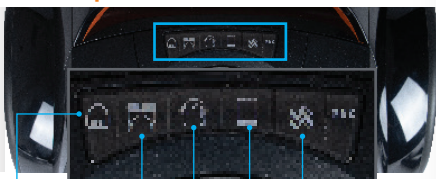

- A. Indicates that bag is full
- B. Speed 1 (curtains, textiles, etc.) lowest suction
- C. Speed 2 (sofa, backrest, sofa, etc.)
- D. Speed 3 (carpets, rugs, kilims, etc.)
- E. Speed 4 (parquet, ceramic, etc.) highest suction

Using the series guide

1. The main brush has a pedal that adjusts according to the level. (as shown in Figure 2-1)
 - If the sweeping area is carpet, rug or kilim, press the pedal down to raise the brush.
 - If the place for sweeping is surfaces such as parquet, tiles, ceramics, etc., press the pedal upwards to lower the brush.
2. The corner tool is used to clean angled and limited access points such as radiators, drawers and wall corners, etc.
3. Telescopic tube is used for sweeping bread crumbs, hair, etc. without installing any parts on it.
4. Dust brush is used to remove dust on cur-


tains, shelves, bookshelves, lamps, clothes, appliances, etc. Attach it to the end of the telescopic tube opening.

5. A small brush is used to clean pillows, mattresses and chairs.
6. Taking the plug, unplug the power cord as needed and plug it into the power outlet.
7. Turn the device on/off by pressing the "ON/OFF" button.
8. Increase/decrease the suction power by using the buttons on the device (as shown in Figure 2-2)



After finishing work with the device

1. Turn off the appliance and unplug it.
2. To collect the power cord in this model, just grab the cord and pull it slightly to collect it automatically.
 - When assembling the device cable, hold the plug by hand to prevent the plug from colliding with the body of the device and to prevent damage to the body of the device (as shown in Figure 3).

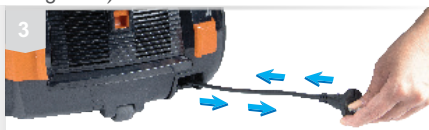

Dust bag replacement guide

- If the bag full indicator indicates a constant red color, it means that the dust bag is full and needs to be replaced.
 1. Turn off the appliance and unplug it.
 2. Disconnect the flexible coupling from the suction port by pressing the side latches on it.
 3. Unlock the device tank by pulling the front lock upwards.

A. Device parts

Please read important safety warnings, install the device parts guide or using the device guide.

- A1. Dust bag
- A2. Bag holder
- A3. Motor protection filter holder
- A4. Motor protective filter
- A5. HEPA filter
- A6. Air outlet filter
- A7. HEPA filter door
- A8. Lid lock clip
- A9. Suction mouth
- A10. Tank lid
- A11. Carrying handle
- A12. Indicates that the bag is full
- A13. Reduce speed button
- A14. On/Off button
- A15. Tube and brush holder
- A16. Motor protective filter housing
- A17. Increasing speed button
- A18. wheels
- A19. Main body

B. Enclosure and assembly of device interface tubes

- B1. Flexible tube
- B2. Cane handle
- B3. Flexible coupling
- B4. Telescopic tube
- B5. Telescopic tube latch

C. A set of accessories

- C1. Side brush holder
- C2. Main brush with pedal
- C3. Furniture brush
- C4. Dust brush
- C5. Corner tool

Using the device guide

1. Open the lid of the vacuum cleaner tank by pulling the lid lock upwards. (As shown in Figure 1-1)
2. Check that the dust bag and motor protection filter are in place, then close the tank lid. (As shown in Figure 1-2)

3. Place the flexible coupling on the suction port and press down slightly until a tick is heard and the flexible tube. (As shown in Figure 1-3)

4. Attach the telescopic tube to the cane handle, push the telescopic tube latch down, and adjust the height. Then lift your hand off the latch to lock the telescopic tube to a certain height. (as shown in Figure 1-4)

5. Attach the brush to the end of the telescopic tube. (as shown in Figure 1-5)

6. Unplug the power cord as needed and plug it into an electrical outlet.

7. Press the on/off button to turn on the device and adjust the suction power using the increase/ decrease button (- & +) and according to the control panel guide. (As shown in Figures 1-6)

- Side brush holder Designed to hold furniture brushes, dusting brushes and corner tools.
- The side brush holder can be connected to a cane handle and a telescopic tube.
- The recommended operating time for the device is a maximum of 7 minutes. The device must then be switched off for at least 5 minutes to restart.
- The length of the power cable of device is "5.5" meters and the maximum sound of the device is equal to "70" decibels.



Device parts & accessories



Important safety warnings

Please read the important safety warnings, parts installation guide and user manual before using the device.

1. before using the device, make sure that the voltage of your area matches the voltage of the device.

2. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3. Children should be supervised and restricted to ensure that they do not play with the device.

4. this appliance is intended home use and the following:

- stores, offices and other workplaces
- garden houses
- hotels and motels
- places where bed and breakfast facilities are available

5. Do not leave the appliance unused while it is plugged in. If you do not use the device or before service, turn it off and unplug it.

6. In case of any problems and breakdowns in any of the components of the device, including power cord and plug, never use the device and immediately contact one of the nearest NASA Electric after-sales service centers or send the device to the center.

7. In case of failure of a component of an arbitrary device, do not replace it with similar parts and be sure to contact NASA Electric after-sales service. (Please call +982145114 for more information.)

• Contact an certified after-sales service representative to repair and supply spare parts.

8. Be careful that children do not close the device.

9. Acids, acetones and solvents cause damage and rot or rust to various parts of the device. Please do not use such materials to clean the device.

10. Never use the device to clean flammable solvents and objects impregnated with such solvents, flammable particles, liquids such as gas, oil, alcohol, thinner and objects hotter than 60 degrees Celsius. If such materials are used, there is a risk of explosion and fire.

11. Do not point or inlet of the device at people or animals. Never use the appliance to clean people or animals.

12. Do not insert anything into the openings of the device. Do not use the vacuum cleaner if it is blocked. Clean the mouth of the vacuum cleaner from dust, lint, hair and anything that reduces airflow.

13. Hold the plug when winding the cable. Be careful not to hit the plug too hard.

14. Unplug the appliance before plugging it in.

15. Do not vacuum burning objects, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

16. Do not use the device without inserting a dust bag and filter.

17. Gently pull the cable, do not use it as a handle; Keep it away from sharp edges and corners. Do not place the device on the cable. Also keep the cable away from hot surfaces.

18. When unplugging, do not unplug the cable, but grab and unplug it.

19. Never use the device to clean wet surfaces and collect liquids.

20. Be very careful when cleaning stairs.

21. If you use an electric three-way, make sure the three-way is safe and undamaged.

22. Do not use the device outdoors or on wet surfaces to reduce the risk of electric shock.

Contents

Pages

Important safety warnings.....	3
Device parts & accessories.....	4
Using the device guide.....	5
Control panel.....	6
Using the series guide.....	6
Dust bag replacement guide.....	6
Replacing & cleaning the HEPA filter guide	7
Motor Filter Cleaning Guide.....	7
Clean and maintenance guide.....	8
Technical specifications.....	9
Guarantee and after sales service.....	9




NS-9094
Vacuum Cleaner



NASA electric Vacuum Cleaner NS-9094 User manual

Thank you for your tact and trust in the NASA electric brand. This user manual has been prepared for suitable use as well as better maintenance of device. Please read carefully before using the appliance and keep it well for next uses.



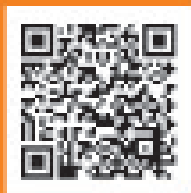

How to use the product  After sales service



Vacuum Cleaner
MODEL NS 909M4

