

ناسا الکتریک

NASA[®]
electric
Developed in Germany



خردکن

مدل NS-926

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

www.nasa-electric.com

دفترچه راهنما

خرد کن


ظرف روشن و شفاف با درپوش ایمنی
کلید قطع و وصل آبی برای ایمنی بیشتر
تیغه آهنی ضد زنگ

مشخصات فنی:

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت ۵۰ هرتز

قدرت: ۳۵۰ وات

اجزای تشکیل دهنده دستگاه :

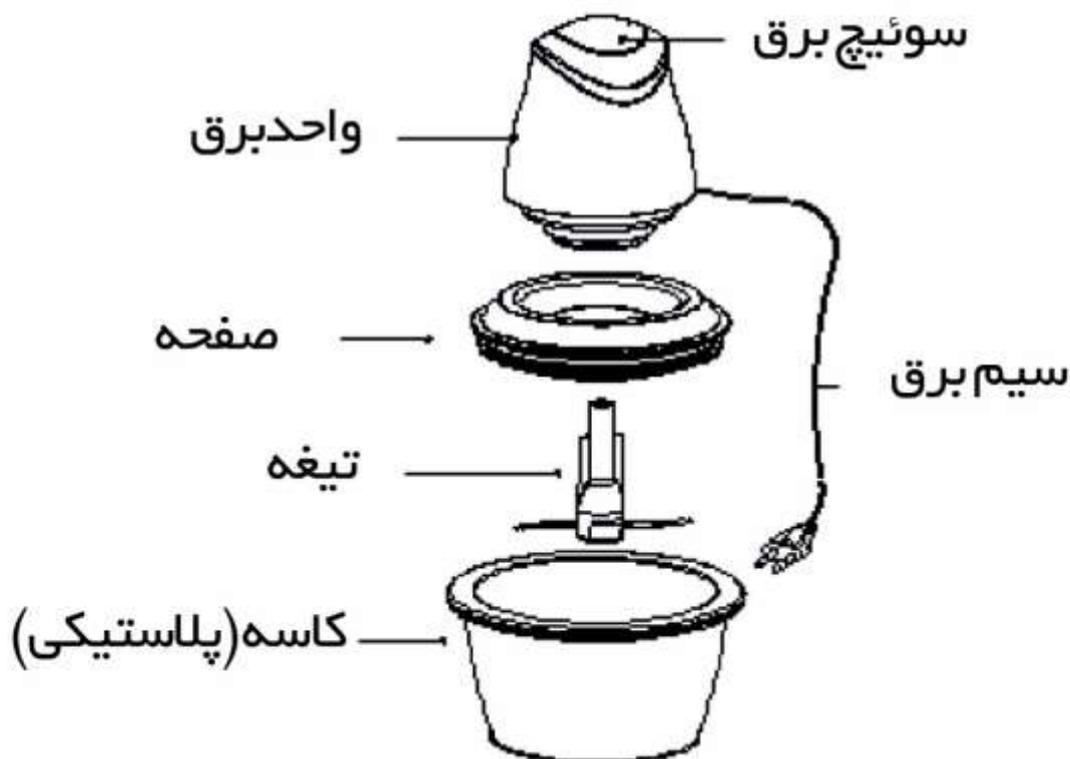

طرز استفاده

دستگاه برای کار با ولتاژ استاندارد طراحی شده است . لطفا بررسی کنید که منبع اصلی با درجه بشقاب (صفحه) دستگاه که نشان می دهد یکی باشد .

قبل از اولین استفاده کاسه ، بشقاب و تیغه باید در آب گرم و صابون شسته شود . تیغه را بر روی محل معین برای تیغه قرار دهید .

اجزا را در داخل کاسه قرار دهید .

بشقاب را بر روی کاسه قرار دهید .


بخش موتور را بر روی بشقاب و کاسه به طور جداگانه قرار دهید و کمی آن را بچرخانید تا تیغه با بخش موتوری چفت شود .

سیم را به برق ۲۲۰-۲۴۰ ولت وصل کنید .

کاسه را با یک دست نگه دارید و با دست دیگر بخش موتوری را به سمت پایین فشار دهید و دستگاه به صورت آبی شروع به کار کردن می کند .

برای حداکثر کارایی از این دستگاه آن را در دوره های ۲۰ ثانیه ای حداقل ۲ دقیقه خاموش کنید و از ۳ دوره تجاوز نکند . برای استفاده طولانی در حدود ۳۰ دقیقه ضروری است که دستگاه خنک شود .

دستگاه را از برق بکشید و منتظر بمانید که تیغه به طور کامل متوقف گردد . بخش موتوری ، بشقاب و تیغه را بردارید .

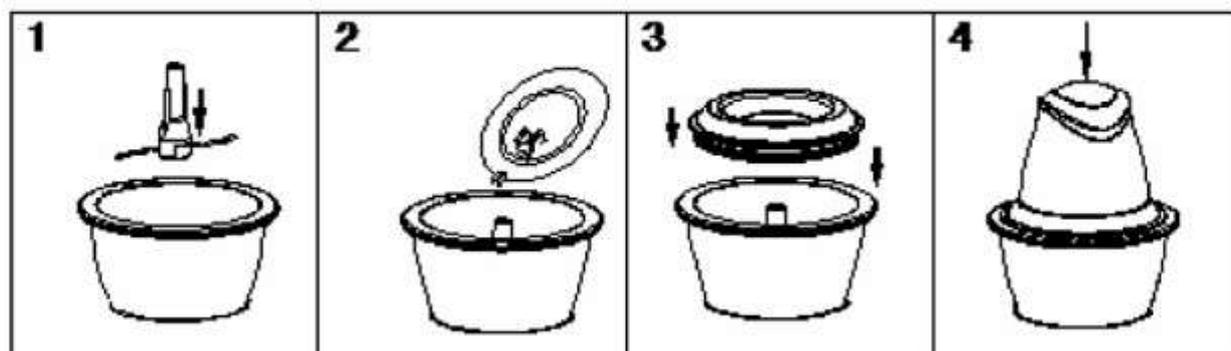

مواد	ماکزیمم مقدار (گرم)	بیشترین
پیاز	۲۰۰ گرم (۸ تکه)	۵-۱۰ ثانیه
کمپوت میوه	۱۵۰ گرم ()	۱۰ ثانیه
سیر	۱۵۰ گرم	۵-۱۰ ثانیه
بیسکویت	۲۰ گرم	۱۵ ثانیه
پنیر	۸۰ گرم	۱۵ ثانیه
بادام	۸۰ گرم	۱۵ ثانیه
فندق	۸۰ گرم	۱۵ ثانیه
گردو	۸۰ گرم	۱۵ ثانیه
تخم مرغ پخته سفت	۴ زرده	۱۵ ثانیه
گوشت	۱۵۰ گرم ()	۱۰ ثانیه
ران مرغ	۱۵۰ گرم	۱۰ ثانیه
مایعات	۰٫۳ لیتر	۱۰ ثانیه
آرد	۱۰۰ گرم	۱۵ ثانیه

تذکرات مفید :

۱. قبل از پر کردن دستگاه با غذا مطمئن شوید که تیغه را در جای خود قرار داده اید.
۲. اگر تیغه دستگاه کند حرکت می کند و یا حتی می ایستد فوراً دست را از روی دکمه شروع بردارید ، قطعات را جدا کرده و انسداد را بر دارید .
۳. اگر تیغه به سرعت کامل (ماکزیمم سرعت) نمی رسد فوراً آن را متوقف کرده و قسمتی از غذا را بردارید .

۴. عمل پالس برای مواد مرطوب یا نرم استفاده می شود ، هر عمل پالس باید برای ۲ قسمت کردن استفاده شود .

۵. حتی عمل خرد کردن با استفاده از قطعات یکنواخت یک اندازه بدست می آید .

۳. نکات ایمنی

دستگاه را در نزدیکی سطوح داغ (مانند فر) قرار ندهید .

هرگز بخش موتوری را داخل آب یا مایعی دیگر قرار ندهید در غیر این صورت خراب می شود . رعایت حداکثر ۲۰ ثانیه برای عملیات مداوم و سپس اجازه دهید که دستگاه قبل از شروع مجدد خنک شود .

رعایت حداکثر ۲۰ ثانیه برای عملیات مداوم و سپس اجازه دهید که دستگاه قبل از شروع مجدد خنک شود .

قبل از اینکه تیغه به طور کامل متوقف نشده است بشقاب را در نیاورید.

هنگامی که دستگاه خالی است با آن کار نکنید . همیشه دستگاه را با پوشش در موقعیت به کار بگیرید .

همیشه قبل از تمیز کردن و بعد از استفاده بخش موتوری را جدا کنید .

هرگز دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید و یا اجازه ندهید که با آن بازی کنند. دستگاه برقی یک اسباب بازی نیست و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید . اگر سیم دستگاه خراب شد یا سیم برق آن و یا به درستی کار نمی کند از آن استفاده نکنید .


دستگاه نمی تواند بدون ابزار خاصی باز شود بنا براین برای هر تعمیر شما باید با یک مرکز خدمات مجاز مشورت کنید .

این دستگاه تنها برای استفاده داخلی در نظر گرفته شده است و برای استفاده تجاری طراحی نشده است . اگر دستگاه برای مقاصد تجاری یا جاهایی که مطابق با راهنما

نیست استفاده شود تولید کننده هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند .
اگر سیم منبع خراب شود تولید کننده یا سرویس خدمات و یا شخص مورد صلاحیت
باید آن را عوض کند تا از وقوع خطر جلوگیری کند .

هشدار

هنگامی که دستگاه خالی است از آن استفاده نکنید .
کاسه پلاستیکی نباید به طور مستقیم یا از طریق آب گرم حرارت داده شود .
کاسه پلاستیکی نباید در مایکروویو استفاده شود .
دستگاه تنها توسط بزرگسالان استفاده شود ..
مراقبت هنگام دست زدن به تیغه های برنده لازم است به ویژه هنگام تخلیه
کاسه و در هنگام تمیز کردن .

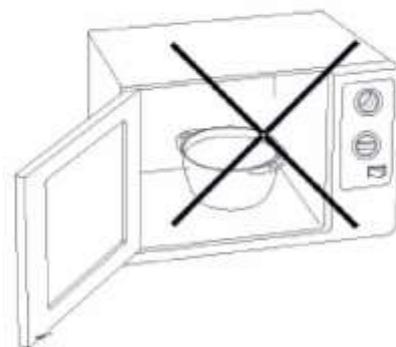

تمیز کردن

همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه را از برق جدا کنید .
برای تمیز کردن سطح دستگاه را با یک پارچه پاک کنید در صورت لزوم کمی
مایع ظرفشویی به آن بزنید . سپس به طور کامل خشک شود . هرگز آن را به
آب فرو نبرید و از پاک کننده های اختصاصی استفاده نکنید .
بخش موتوری را داخل آب فرو نبرید و یا با آب شستشو ندهید. تنها با دستمال
مرطوب آن را پاک کنید .
تیغه می تواند زیر فشار مستقیم آب گرم شسته شود و کاسه و بشقاب هم در
آب گرم و مایع ظرفشویی شسته شود .