

NS - ۲۰۳۸

راهنمای استفاده از توستر نان

ناسا الکتریک

NASA[®]
electric
Developed in Germany



توستر نان

مدل NS-2038

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

www.nasa-electric.com

نکات ایمنی مهم

هنگام استفاده از دستگاه برقی همیشه می بایست نکات ایمنی مهم از جمله نکات زیر را رعایت کنید:

۱. همه ی دستورالعمل ها را مطالعه نمایید.

۲. مطمئن شوید که ولتاژ خروجی شما با ولتاژ ذکر شده روی برچسب اطلاعات توستر مطابقت داشته باشد.

۳. سطوح داغ را لمس نکنید. فقط از دستگیره ها استفاده نمایید.

۴. به منظور حفاظت از شوک الکتریکی، سیم برق، دوشاخه، یا دیگر قسمت های توستر را داخل آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.

۵. هنگام استفاده از دستگاه در مجاورت کودکان یا توسط آنها کاملاً مراقب باشید.

۶. زمانی که از دستگاه استفاده نمی نمایید یا قبل از تمیز کردن آن، دوشاخه را از پریز بیرون آورید.

۷. از هیچ دستگاهی با سیم یا دوشاخه ی آسیب دیده یا در وضعیت غیر عادی، استفاده ننمایید. در صورت آسیب دیدگی سیم برق اصلی دستگاه می بایست آن را توسط تولیدکننده، نزدیک ترین نمایندگی مجاز یا اشخاص مجرب تعویض نمایید.

۸. مراقب باشید که سیم برق از لبه ی میز یا پیشخوان آویزان نشود یا با سطوح داغ در تماس نباشد.

۹. دستگاه را نزدیک یا روی اجاق گازی یا برقی داغ یا داخل اون داغ قرار ندهید.

۱۰. از دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده ننمایید.

۱۱. مواد غذایی بسیار بزرگ، بسته های فویل بندی شده یا لوازم آشپزخانه را نمی بایست داخل توستر قرار دهید زیرا ممکن است موجب آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.

۱۲. ممکن است نان بسوزد از این رو، نباید توستر را نزدیک یا زیر پرده و دیگر مواد قابل احتراق استفاده نمایید و کاملا مراقب باشید.

۱۳. استفاده از قطعات جانبی که مورد تایید تولیدکننده نمی باشند می تواند موجب آسیب شود.

۱۴. زمانی که دستگاه در حال کار است سعی در بیرون آوردن مواد غذایی ننمایید.

۱۵. پس از تست شدن نان، آن را با احتیاط بیرون آورید تا آسیب نییند.

۱۶. این دستگاه به همراه دوشاخه ی زمینی می باشد. لطفا مطمئن شوید که پریز منزل شما به خوبی به زمین متصل شده باشد.

۱۷. دستگاه نمی تواند با تایمر یا ریموت کنترل جداگانه کار کند.

۱۸. کودکان ۸ سال به بالا و افراد با توانایی جسمی، حسی یا ذهنی کم یا فاقد تجربه فقط در صورت نظارت یا آموزش نکات ایمنی و آگاه شدن از خطرات احتمالی می توانند با دستگاه کار کنند. به کودکان اجازه ی بازی کردن با دستگاه را ندهید. کودکان زیر ۸

سال نمی بایست بدون نظارت به تمیز کردن دستگاه پردازند.

۱۹. دستگاه و سیم برق آن را دور از دسترس کودکان کمتر از ۸ سال قرار دهید.

۲۰. هشدار: برای تست کردن تکه نان های کوچک تر از ۸۵ میلی متر می بایست به خطر سوختگی به هنگام درآوردن نان توجه نمایید.

۲۱. از دستگاه در فضای آزاد استفاده ننمایید.

۲۲. دستگاه برای مصارف خانگی و مکان های مشابه از جمله موارد زیر می باشد:


– آشپزخانه ی کارکنان در مغازه ها، ادارات، و دیگر محیط کاری

– در هتل ها، متل ها و دیگر محیط های اقامتی

– مسافرخانه ها

۲۳. از این دفترچه ی راهنما نگهداری نمایید.

معرفی محصول

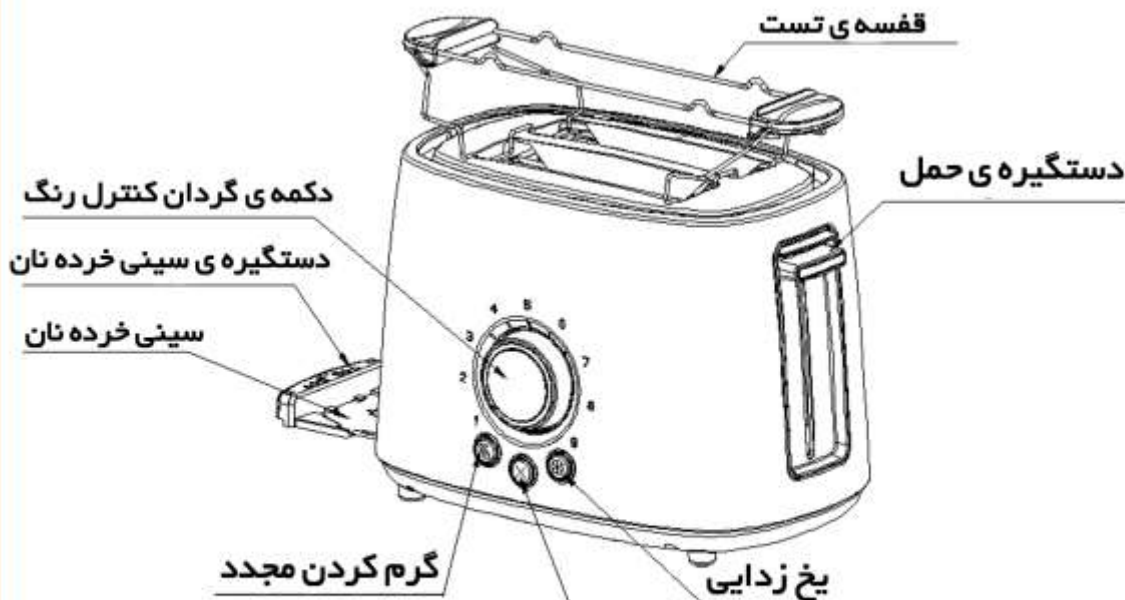

برای اولین بار استفاده

مواد اضافی یا روغن باقیمانده از تولید داخل توستر یا روی المنت های حرارتی موجب ساطع شدن بوی خاصی از دستگاه هنگام اولین بار استفاده می شوند. این شرایط، طبیعی است و پس از چندبار استفاده از دستگاه، رخ نخواهد داد. توصیه ی ما به شما این است که در اولین بار استفاده، مطابق مراحل زیر عمل کنید، به جز بدون نان، سپس اجازه دهید تا دستگاه خنک شود و شروع به تست کردن اولین تکه ی نان نمایید.

طرز کار

۱. تکه ی نان جایگاه مخصوص قرار دهید. می توانید در هر بار، دو تکه نان قرار دهید. فقط نان های صاف را داخل این محفظه ی مخصوص قرار دهید. تکه نان های غیر صاف را فقط روی قفسه ی تست و هر بار یک تکه از آن ها را قرار دهید. به منظور تست کردن روی قفسه، آن را روی جایگاه تست قرار دهید سپس نان را روی آن بگذارید. در صورت عدم استفاده از قفسه، آن را از روی دستگاه بردارید.

تذکر: قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شوید که سینی خرده نان کاملا در جای خود قرار گرفته باشد.

۲. دوشاخه را به پریز بزنید.

۳. کلید گردان رنگ را روی رنگ مورد نظر خود قرار دهید. دستگاه مجهز به ۹ سطح رنگ مختلف می باشد. کمترین درجه ، سفید و بیشترین درجه، البالویی می باشد. تکه ی نان در موقعیت "۵" می تواند به رنگ طلایی درآید.

برای اولین بار استفاده

مواد اضافی یا روغن باقیمانده از تولید داخل توستر یا روی المنت های حرارتی موجب ساطع شدن بوی خاصی از دستگاه هنگام اولین بار استفاده می شوند. این شرایط، طبیعی است و پس از چندبار استفاده از دستگاه، رخ نخواهد داد. توصیه می شود که شما این است که در اولین بار استفاده، مطابق مراحل زیر عمل کنید، به جز بدون نان،

تذکر: ۱) رنگ تست برای یک طرف نان، تیره تر از دوطرف در همان درجه می باشد.

۲) در صورت تست کردن مداوم، رنگ تست نان بعدی تیره تر از تکه ی قبلی در همان درجه است.

۳) لطفا برای نان کلوچه ای از موقعیت ۱ تا ۳ استفاده کنید و قفسه ی تست را در مرکز قرار دهید.

۴. دستگیره ی حمل را به صورت عمودی به پایین بکشید تا در جای خود محکم شود، نمایشگر Cancel (لغو) روشن خواهد شد و دستگاه شروع به تست کردن نان می نماید. زمانی که نان به اندازه ی مورد نظر، تست شد دستگیره ی حمل به طور خودکار بالا می آید و می توانید نان را به آسانی بردارید.

تذکر: دستگیره ی حمل فقط زمانی در جای خود محکم می شود که دستگاه به برق وصل باشد.

۵. در طول مدت زمان تست شدن می تواند رنگ نان را مشاهده نمایید و در صورت رضایت، دکمه ی لغو (Cancel) را فشار دهید تا ادامه ی عملکرد تست، لغو شود.

۶. در صورتی که نان را از فریزر درآورده اید، دکمه ی گردان رنگ را روی رنگ مورد نظر قرار دهید. دستگیره ی حمل را به صورت عمودی به پایین بکشید تا در جای خود محکم شود سپس دکمه ی DEFROST (بیخ زدایی) را فشار دهید. نمایشگر DEFROST روشن خواهد شد. در این حالت، تکه نان به اندازه ی مورد نظر، تست خواهد شد.

۷. در صورت تمایل به گرم کردن مجدد نان تست شده ی سرد، دستگیره ی حمل را به صورت عمودی به پایین فشار دهید تا در جای خود محکم شود سپس دکمه ی REHEAT (گرم کردن مجدد) را فشار دهید تا نمایشگر آن روشن شود. در این حالت، مدت زمان تست ثابت می شود. پس از اتمام مدت زمان، دستگیره ی حمل به طور خودکار بالا می آید و عملکرد گرم کردن به پایان می رسد.

احتیاط

۱. قبل از تست کردن نان، همه ی روکش های محافظ دستگاه را جدا کنید.
۲. اگر توستر شروع به دود کردن نمود، دکمه ی لغو (Cancel) را فشار دهید تا بلافاصله عملکرد تست متوقف شود.
۳. از تست کردن مواد غذایی با محتویاتی که چکه می کنند مانند کره، خودداری نمایید.
۴. هرگز قبل از درآوردن دوشاخه از پریز سعی در درآوردن تکه های نان ننمایید. هنگام درآوردن نان از دستگاه مراقب باشید که به قسمت های داخلی یا المنت های گرمایشی صدمه نزنید.

۵. جایگاه مخصوص قرار دادن نان فقط برای تست کردن نان های صاف مناسب است
نان های مدور یا غیر صاف را برای تست کردن در قفسه ی تست قرار دهید.

تمیز کردن و نگهداری

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز درآورید.

۲. بدنه ی خارجی دستگاه را با دستمالی خشک تمیز کنید. هرگز از پولیش فلزی
استفاده نکنید.

۳. سینی خرده نان های زیر توستر را بیرون آورید و خالی کنید. اگر از دستگاه به
دفعات زیاد استفاده شود،

می بایست حداقل هفته ای یک بار، خرده نان ها را خالی نمود. قبل از استفاده ی
مجدد از دستگاه مطمئن شوید که سینی خرده نان کاملا بسته شده باشد.

۴. در صورت عدم استفاده یا نگهداری می تواند سیم دستگاه را در زیر آن بپیچانید.

دور انداختن مساعد با محیط زیست

می توانید به محافظت از محیط زیست کمک کنید!

لطفا به خاطر بسپارید که به قوانین محلی احترام بگذارید:



دستگاه های برقی بلااستفاده را به یک مرکز مناسب زباله بدهید.