



**NASA**<sup>®</sup>  
**electric**  
Vacuum cleaner  
**NS-9096** 



دفترچه راهنمای استفاده از جاروبرقی و کارت گارانتی محصول

لوازم خانگی ناسا الکترونیک<sup>®</sup>

**NASA**<sup>®</sup>  
**electric**

Vacuum cleaner  
NS-9096



## دفترچه راهنمای استفاده از جاروبرقی ناسا الکتریک مدل NS-9096

از اینکه این محصول را انتخاب نموده‌اید از شما متشکریم. این دفترچه‌ی راهنما برای جلب رضایت کامل شما و استفاده از تمامی عملکردهای دستگاه تهیه شده است. قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل‌ها را بخوانید و دفترچه را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

NASA<sup>®</sup>  
electric



## صفحه

## فهرست

۴.....	هشدارهای ایمنی
۵.....	موارد احتیاطی
۵.....	نصب جاروبرقی
۶.....	قطعات و لوازم جانبی
۷.....	راهنمای استفاده
۸.....	نگهداری و تمیز کردن
۸.....	مشخصات فنی دستگاه
۸.....	گارانتی و خدمات پس از فروش



**NS-9096**  
Vacuum cleaner



### هشدارهای ایمنی

لطفاً قبل از استفاده از محصول دستورالعمل دفترچه را با دقت مطالعه نمایید و آن را نزد خود نگه دارید.

**هشدار:** به منظور کاهش خطر جراحت ناشی از آتش سوزی و شوک الکتریکی موارد زیر را رعایت کنید:

افتادن در آب، دستگاه را به نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک بپسید. (لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس بگیرید.)

۱۰. سیم را به آرامی بکشید، از آن به عنوان دستگیره استفاده نکنید؛ آن را دور از لبه‌ها و گوشه‌های تیز قرار دهید. جاروبرقی را روی سیم قرار ندهید. همچنین سیم را دور از سطوح داغ قرار دهید.

۱۱. برای بیرون آوردن دوشاخه از پریز برق، سیم را نکشید بلکه خود دوشاخه را بگیرید و بکشید. ۱۲. با دست خیس، به دوشاخه یا خود دستگاه دست نزنید.

۱۳. هیچ گونه شیئی را در دهانه‌های دستگاه فرو نبرید. در صورت مسدود بودن دهانه‌ی جاروبرقی، از آن استفاده ننمایید. دهانه‌ی جاروبرقی را از گرد و خاک، پرز، مو و هر چیزی که موجب کاهش جریان هوا می‌شود پاک کنید.

۱۴. مو، لباس‌های گشاد، انگشتان و همه‌ی قسمت‌های بدن را دور از دهانه‌ها و قسمت‌های متحرک قرار دهید.

۱۵. قبل از بیرون آوردن دوشاخه از پریز برق، دستگاه را خاموش کنید.

۱۶. هنگام جارو کشیدن پله‌ها، بیشتر مراقب باشید.

۱۷. از دستگاه برای کشیدن مایعات قابل اشتعال مانند بنزین استفاده ننمایید. در مکان‌هایی که احتمال وجود این مایعات هست از دستگاه استفاده نکنید.

۱۸. هنگام جمع کردن سیم، دوشاخه را نگه دارید. مراقب باشید که دوشاخه با ضربه‌ی شدید به دستگاه نخورد.

۱۹. قبل از وصل کردن محفظه‌ی دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۲۰. اشیاء در حال سوختن و دود کردن از جمله سیگار، کبریت یا خاکستر داغ را با جارو جمع نکنید.

۲۱. از دستگاه بدون قرار دادن کیسه‌ی گرد و خاک یا فیلتر، استفاده ننمایید.

۲۲. در صورت خرابی سیم یا دوشاخه از دستگاه استفاده ننمایید. در صورت عدم کارکرد درست یا خرابی وسیله، قرار گرفتن در محیط خارجی یا

۱. قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ برق منطقه شما با ولتاژ برق نوشته شده بر روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی، عقلی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و نظارت یا دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۳. باید اطمینان حاصل شود کودکان با این وسیله بازی نمی‌کنند.

۴. این وسیله برای مصارف خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:

• آبدارخانه‌های فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های اداری

• خانه باغ‌ها

• هتل‌ها، متل‌ها و هتل آپارتمان‌ها

• مکان‌هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه می‌باشد.

۵. دستگاه را در حالی که به پریز برق وصل است بلااستفاده رها نکنید. در صورت عدم استفاده از دستگاه یا قبل از سرویس، دوشاخه را از پریز بیرون آورید.

۶. به منظور کاهش خطر شوک الکتریکی، از دستگاه در محیط‌های خارجی یا روی سطوح خیس استفاده ننمایید.

۷. با دستگاه بازی نکنید. هنگام استفاده از دستگاه در حضور کودکان، کاملاً مراقب باشید.

۸. از این وسیله فقط طبق توصیه‌های مذکور در این دفترچه استفاده شود. تنها از قطعات یدکی توصیه شده توسط شرکت ناسا الکتریک استفاده نمایید.

۹. در صورت خرابی سیم یا دوشاخه از دستگاه استفاده ننمایید. در صورت عدم کارکرد درست یا خرابی وسیله، قرار گرفتن در محیط خارجی یا

### نصب جارو برقی

همیشه قبل از نصب و بیرون آوردن قطعات دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید!

۱. نصب یا جدا کردن لوله‌ی خرطومی انعطاف‌پذیر  
 نصب:

لوله‌ی خرطومی انعطاف‌پذیر را داخل مجرای ورودی جلوی دستگاه نگه دارید. سپس آن را فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک در جای خود محکم شود. جدا کردن:

دوشاخه را از پریز بکشید. سپس لوله‌ی خرطومی انعطاف‌پذیر را از مجرای ورودی بیرون آورید.

### ۲. نصب لوله‌ی تلسکوپی و متعلقات

الف: لوله‌ی تلسکوپی را داخل دستگیره قرار دهید.

ب: لوله تلسکوپی را نصب کنید.

پ: برس را به لوله‌ی تلسکوپی وصل کنید.

ت: برس اصلی را نصب کنید. (از برس اصلی برای تمیز کردن فرش‌ها و کف‌های سخت استفاده می‌شود.)

### ۳. استفاده از ابزار تمیز کننده

قطعه‌ی مخصوص تمیز کردن درزها و برس گردگیر روی محفظه‌ی مخصوص قطعات قرار دارند.



### ۱. قطعه‌ی مخصوص درز:

مخصوص رادیاتورها، درزها، گوشه‌ها، ستون‌ها، بین کوسن‌ها و زیر کابینت یا کمدها می‌باشد.



### ۲. برس گردگیر:

قابل استفاده برای میلمان، پرده، کتابخانه، آباژور و قفسه‌ها می‌باشد.



### ۳. برس کوچک:

برای تمیز کردن کانایه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲۳. هرگز دستگاه را بی‌دلیل روشن نگه ندارید و دستگاه را دور از دسترس اطفال و افراد معلول قرار دهید.

۲۴. دستگاه را می‌بایست به پریز برق سازگار با حداقل فیوز ۱۰ آمپر وصل کنید.

۲۵. هرگز محفظه یا مجرای ورودی دستگاه را به طرف افراد یا حیوانات نگیرید.

۲۶. هرگز از دستگاه برای تمیز کردن حلال‌های قابل اشتعال و اشیاء آغشته به چنین حلال‌هایی، ذرات قابل احتراق، مایعاتی مانند گاز، نفت، الکل، تینر و اشیاء با دمای بیش از ۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد استفاده ننمایید. در غیر این‌صورت خطر انفجار و آتش‌سوزی وجود دارد.

### موارد احتیاطی

در صورت مسدود شدن دهانه‌ی مکنده‌ی هوا، لوله‌ی مکنده یا لوله‌ی رابط تلسکوپی، دستگاه را بلافاصله خاموش کنید. ابتدا شیء یا مواد موجب انسداد را بردارید، سپس مجدداً جاروبرقی را روشن کنید.

۱. از دستگاه، در مجاورت وسایل گرم‌آزا، رادیاتور، ته‌سیگار و امثال آن استفاده ننمایید.

۲. با دست خشک، دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.

۳. قبل از جارو کشیدن با دستگاه لطفاً اشیاء تیز یا بزرگ را از روی زمین جمع کنید تا مانع آسیب به لوله خرطومی و کیسه دائمی گردد.

۴. برای بیرون آوردن دوشاخه از پریز برق، خود دوشاخه را بگیرید و بکشید.

به دو روش می‌توانید سیم جاروبرقی را جمع نمایید:

الف. جمع کردن خودکار بدین شیوه که سیم و دوشاخه را گرفته، کمی می‌کشید و سیم جمع می‌شود.

ب. با فشار دادن دکمه سیم جمع‌کن، سیم جمع می‌شود.

در صورت خرابی سیم یا دوشاخه، تعمیر و تعویض آن‌ها باید توسط مرکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک انجام شود.

## قطعات و لوازم جانبی



- C1.** برس اصلی
- C2.** سری مخصوص گردگیر گوشه
- C3.** برس سطوح پارکت شده
- C4.** برس کوچک
- C5.** نگه‌دارنده‌ی گردگیر یا برس کوچک

### راهنمای استفاده


قبل از استفاده از دستگاه، تا جایی که نیاز است سیم را بیرون آورید. دوشاخه را به پریز برق وصل کنید. علامت زرد روی سیم برق نشان دهنده‌ی طول مناسب سیم می‌باشد. سیم را بیشتر از علامت قرمز بیرون نکشید.

۱. برای روشن کردن دستگاه، دکمه‌ی روشن/خاموش (ON/OFF) را فشار دهید.



- a.** دکمه‌ی کنترل سرعت +
- b.** دکمه‌ی کنترل سرعت -
- c.** دکمه‌ی سیم جمع‌کن
- d.** دکمه‌ی روشن/خاموش

- ۲. دکمه‌ی سیم جمع‌کن را برای جمع کردن سیم با یک دست فشار دهید و سیم را با دست دیگر هدایت کنید تا کابل بصورت ضربه‌ای به دستگاه برخورد نکند.
- ۳. برای کنترل میزان مکش جارو از دکمه‌های + و - استفاده کنید.

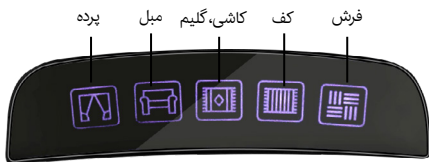

### A. اجزای بدنه

بدنه‌ی دستگاه شامل: موتور، درپوش بالایی، سوئیچ روشن/خاموش، سیم، کیسه‌ی گرد و خاک و دیگر قسمت‌های عملیاتی می‌باشد.

- A1.** بدنه اصلی
- A2.** درپوش بالایی
- A3.** سوئیچ روشن/خاموش
- A4.** دکمه‌ی سیم جمع‌کن
- A5.** دکمه‌ی کنترل سرعت بالا
- A6.** دکمه‌ی کنترل سرعت پایین
- A7.** حلقه‌ی دهنه‌ی مکش یا مادگی کوبلینگ
- A8.** گیره‌ی قفل درپوش بخش بالایی
- A9.** دستگیره‌ی حمل
- A10.** چرخ‌ها
- A11.** سوکت نگه‌دارنده‌ی لوله یا بُرس
- A12.** فیلتر HEPA
- A13.** فیلتر خروجی هوا
- A14.** درپوش فیلتر HEPA
- A15.** گیره‌ی قفل درپوش فیلتر HEPA
- A16.** کیسه‌ی گرد و خاک دائمی
- A17.** نگه‌دارنده‌ی کیسه‌ی گرد و خاک
- A18.** فیلتر محافظ موتور
- A19.** شبکه فیلتر محافظ موتور
- A20.** جایگاه فیلتر محافظ موتور
- A21.** سیم و دوشاخه
- A22.** قفل نگه‌دارنده درب
- A23.** ضربه گیر

### B. محفظه و مجموعه‌ی لوله‌های ارتباطی دستگاه

- این مجموعه شامل لوله قابل انعطاف، دسته و لوله‌ی تلسکوپ می‌باشد.
- B1.** لوله خرطومی
  - B2.** دسته عصایی
  - B3.** کوبل رابط
  - B4.** لوله‌ی قابل بسط (لوله تلسکوپ)

### C. مجموعه‌ی لوازم جانبی

قطعات مختلف برای مقاصد متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرند.



### نگهداری کلی

همیشه قبل از انجام هرگونه عملکرد مربوط به نگهداری از دستگاه، دوشاخه را از پریز بیرون آورید.

### مشخصات فنی دستگاه

توان	۱۵۰۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
ولتاژ	۲۴۰ - ۲۲۰ ولت

### اطلاعات مفید در خصوص دور انداختن صحیح محصول مطابق قانون EC/۹۶/۲۰۰

در پایان عمر محصول، آن را با دیگر زباله‌های شهری دور نیندازید. بلکه می‌بایست آن را به مرکز جمع‌آوری زباله‌های خاص یا فروشنده‌ی ارائه دهنده‌ی اینگونه خدمات تحویل دهید. دور انداختن جداگانه‌ی دستگاه‌های خانگی موجب جلوگیری از تأثیرات منفی بر محیط زیست و سلامت بشر می‌شود و به استفاده مجدد از مواد سازنده و در نتیجه صرفه‌جویی در انرژی و منابع می‌گردد.



برای یادآوری در انجام این امر، علامت مخصوص سطل زباله‌ی چرخ‌دار با نشان ضربدر روی محصول قرار داده شده است.

### گارانتی و خدمات پس از فروش

این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ی فعال‌سازی گارانتی به برگه‌ی ضمانت‌نامه در انتهای این دفترچه مراجعه کنید و یا با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

### نگهداری و تمیز کردن

#### ۱. تعویض کیسه‌ی گرد و خاک

- برای استفاده از جارو همیشه می‌بایست کیسه‌ی گرد و خاک آن وصل باشد.
- در صورت نصب نکردن یا نصب نادرست کیسه، درپوش آن کاملاً بسته نمی‌شود.
- الف. بعد از بیرون آوردن لوله‌ی خرطومی، درپوش جلویی را باز کنید.
- ب. محافظ کیسه را به سمت درست بچرخانید.
- پ. کیسه‌ی گرد و خاک را بیرون آورید.
- ت. در صورت پر بودن کیسه، آن را تعویض کنید.
- ث. با فشار دادن درپوش به سمت پایین، آن را ببندید.

#### ۲. تمیز کردن فیلتر



- حداقل می‌بایست دوبار در سال یا در صورت سفت شدن در اثر گرد و خاک، فیلتر را تعویض کنید.
- هنگام استفاده از جاروبرقی، همیشه می‌بایست فیلتر آن نصب شده باشد.
- نصب نبودن فیلتر به هنگام استفاده از جاروبرقی، مکش کم یا آسیب به موتور را به دنبال خواهد داشت.
- قبل از تمیز کردن فیلتر، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
- از ماشین لباسشویی برای شستن فیلتر استفاده ننمایید.
- برای خشک کردن فیلتر از سشوار استفاده ننمایید.
- ۱. مجموعه‌ی شبکه فیلتر را بیرون آورده و جدا کنید.
- ۲. شبکه‌ی فیلتر را بیرون آورید.
- ۳. فیلتر و شبکه را با آب ولرم بشویید و کاملاً خشک کنید.

Disconnect from electrical outlet, before cleaning filter.

- Do not use a washing machine to rinse filter.
  - Do not use hair drier to dry it.
1. Pullout the filter bracket assm and separate the filter bracket assm.
  2. Pull out the outlet HEPA.
  3. Rinse filter and HEPA in lukewarm water and dry the filter completely.

### posal of the production

#### Technical specifications

Power	1500 W
Frequency	50 Hz
Voltage	220-240V

#### General maintenance

Always make sure the appliance is unplugged before performing maintenance work of any kind.

#### Important information for correct dis-

- QR کدهای زیر را با تلفن همراه اسکن کنید:
۱. روش استفاده صحیح از محصول را در فیلم آموزشی ببینید.
  ۲. روش‌های بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و فعال‌سازی گارانتی را در وبسایت ناسا سرویس به آدرس [www.nasaservice.com](http://www.nasaservice.com) دنبال کنید.



۲ فعال‌سازی گارانتی و خدمات پس از فروش



۱ فیلم آموزشی استفاده صحیح از دستگاه


Accordance with EC directive 200/96/EC

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection center or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent material to be recovered to obtain significant saving in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

#### Guarantee and after sales service

This device has 18 month guarantee and 5 years after sales service, for more information about guarantee and after sales service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual.

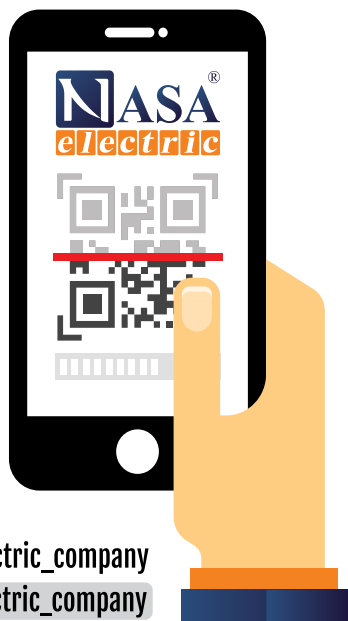

 [www.nasa-electric.com](http://www.nasa-electric.com)

 [nasa\\_electric\\_company](https://t.me/nasa_electric_company)

 [www.nasaservice.com](http://www.nasaservice.com)

 [nasa\\_electric\\_company](https://www.instagram.com/nasa_electric_company)

- A21.** Cable with Plug
- A22.** Door poise
- A23.** Shock proof

### B. Hose and tube group

This group includes flexible hose with handle and telescopic extension tube.

- B1.** Flexible Hose
- B2.** Vacuum Handle
- B3.** Telescopic Extension Tubes
- B4.** Connection Part

### C. Accessories group

For different functions, various accessories can be used.

- C1.** Accessories and small brushes Holder
- C2.** Corner Duster
- C3.** Hard Floor Parquet Brush
- C4.** Small Brush
- C5.** Main Brush with Pedal

### Instructions for use


Before using appliance, unwind a sufficient length of cable and insert the plug into the power socket. A yellow mark on the power cable shows the ideal cable length. Don't extend the cable beyond the red mark.



1. Press the ON/OFF button to switch the appliance on.

- a. Speed control button +
- b. Speed control button -
- c. Cord re-winder button
- d. Switch button

2. To rewind the power cable, press the re-wind button with one hand and guide the cable with the other hand to ensure that it does not whip causing damage.

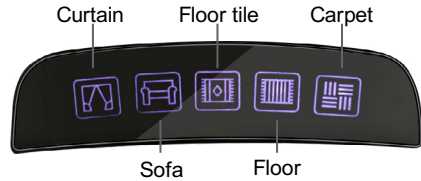

3. Press the power plus and minus button to control the suction of the cleaner.

### Maintenance

#### 1. Changing of the dust bag

- Always operate the cleaner with dust bag installed.
- If you forget to attach the dust bag or attach it in the wrong manner, the dust cover may not close completely.
  - a. After removing the flexible tube, open the front cover.
  - b. Rotate the support of the bag to the correct position.
  - c. Remove the dust bag.
  - d. Replace the paper bag when it is full of dirt and put in a new one.



e. Close the cover by passing down until it is locked.

#### 2. Cleaning filter

- Filter should be cleaned at least twice a year or when it becomes visible solid.
- Always operate the cleaner with filter installed.
- Otherwise, reduced suction or motor damaged may be result.



## Components and Accessories



### A. Body parts

This group includes motor, top cover, on/off switch, cable and cord re-winder button, dust bag, other functional units.

**A1.** Main Body

**A2.** Top Section Cover

**A3.** On/Off Switch

**A4.** Cord re-winder button

**A5.** Speed Up Control Button

**A6.** Speed Down Control Button.

**A7.** Suction Port

**A8.** Top Section Cover Lock Clip

**A9.** Carrying Handle

**A10.** Wheels

**A11.** Horizontal Parking socket

**A12.** HEPA Filter

**A13.** Air Outlet Filter

**A14.** HEPA Filter Cover

**A15.** HEPA Filter Cover Lock Clip Dust bag

**A16.** Dust bag

**A17.** Dust bag Holder

**A18.** Motor Protection Filter

**A19.** Motor Protection FilterTray

**A20.** Motor Protection Filter Nest



10 amp fuse.

**25.** Do not point the telescopic tube to animals or people.

**26.** Never use the appliance to clean flammable solvents and objects that contaminated with these solvents, flammable particles and liquids such as gas, oil, alcohol, thinners and objects with a temperature above 60°C. otherwise, there is a risk of explosion and fire.

### Precautionary measures

If the opening that sucks in the air, the suction pipe or the telescopic wand stick on pipe are blocked, you should switch of the vacuum cleaner at once. First clear the blocked substance before you attempt to start the vacuum cleaner again.

**1.** Do not operate the vacuum cleaner to close to heaters and like radiators, cigarette butts etc.

**2.** Before you insert the plug into the wall contact, make sure your hand is dry.

**3.** Before you start using the vacuum cleaner, please remove large or sharp objects from the floor in order to prevent that the paper filter is damaged.

**4.** When you want to pull the plug from the wall contact, please do this at the plug itself and not by means of the electrical cable.

This vacuum cleaner is equipped with a plug and a cable, which rolls up automatically. If anything gets damaged, both the plug and the cable must be repaired by NASA electric after sales service center.

### Assembling vacuum cleaner

Always remove the plug from the power socket before fitting or removing acces-

sories.

#### 1. Connecting vacuum cleaner

**1.** Fitting or removing the flexible hose

##### Fitting:

Insert flexible hose into the air intake duct on the front of appliance. Press until it clicks into position.

##### Removing:

Removing the plug from the power socket. To release the flexible hose firmly from the air intake duct.

Fitting the extension tubes and accessories

Fitting the extension tube to the handle.

Fitting the extension tubes.

Fitting the brush to the extension tube.

Fitting floor brush.

I deal for the daily cleaning on carpets and hard floors.

#### Cleaning tools use

The crevice tool and dusting brush are stored on the accessories holder.

##### Crevice tool:

**1.** For radiators, crevices, corners, baseboards and between cushions.

**2.** Dusting is used for the furniture, venetian, blinds, bookcase, lamp shades and shelves, under the cupboards and closet.

**3.** The small brushed is used for clean the sofa.



## Safety warnings

Read this instructions for use carefully and keep it well.

warning: to reduce the risk of fire hazards and electric shocks, please consider the following items:

1. Before using the device, make sure that the voltage of your area matches the voltage of the device.

2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3. Children shall not play with the appliance.

4. This appliance is intended home use and the following:

- stores, offices and other workplaces
- garden houses
- hotels and motels
- places where bed and breakfast facilities are available

5. Do not leave vacuum cleaner when plugged in. unplug from outlet when no use and before servicing.

6. To reduce the risk of electric shock. Do not use outdoors or on wet surfaces.

7. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by near children.

8. Use only as described in this manual.

9. Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, send it to a NASA electric after sales service center. (Please call the +98-2145114 for more information.)

10. Do not pull or carry on cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.

11. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

12. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.

13. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.

14. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.

15. Turn all controls off before unplugging.

16. Use extra care when cleaning on stairs.

17. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.

18. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

19. Unplug before connecting the hose.

20. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

21. Do not use without dust bag and/or filter in place.

22. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the NASA electric after sales service center.

23. Do not leave the device unused. keep the device out of the reach of children and people with physical disabilities.

24. The device should connected to a power outlet compatible with at least a

## Table of Contents

## Pages

Safety warnings .....	03
Precautionary measures .....	04
Assembling vacuum cleaner .....	04
Components and accessories .....	05
Instructions for use .....	06
Maintenance .....	06
General maintenance .....	07
Technical specifications .....	07
Guarantee and after sales service .....	07



**NS-9096**  
Vacuum cleaner




## NASA electric Vacuum cleaner NS-9096 User manual



Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product read these instructions carefully before using the appliance and keep the manual for future reference.



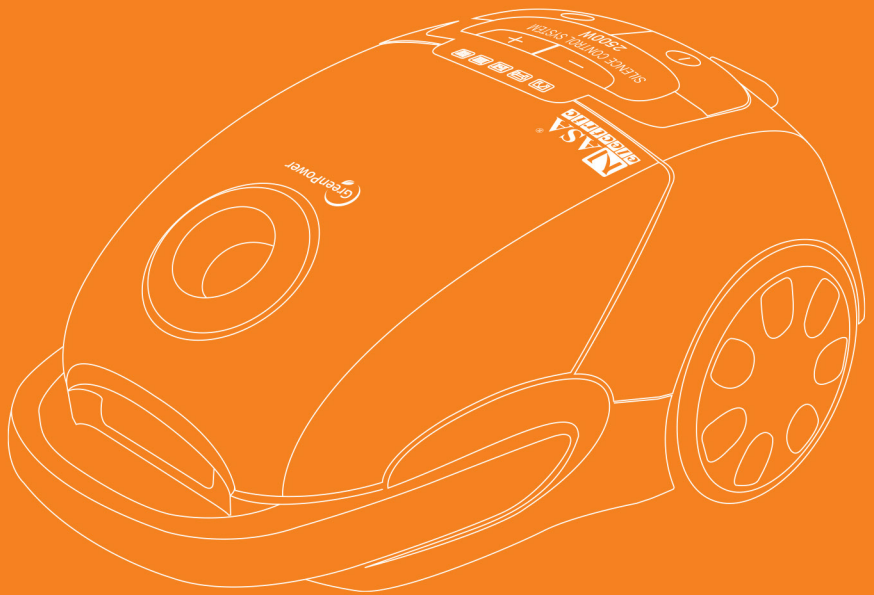

How to use the product ✂ After sales service  
**VACUUM CLEANER**  
**NS-9096**

