

ناسا الکتریک

NASA[®]
electric
Developed in Germany



مایکروویو

مدل NS-2023

قبل از کار بادیستگاه ، لطفا دستور العمل ها را با دقت بخوانید

www.nasa-electric.com

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، همه ی دستورالعمل ها را با دقت مطالعه و از دفترچه برای مراجعات بعدی نگهداری نمایید.

در صورت رعایت کردن دستورالعمل ها می توانید از دستگاه برای مدت طولانی استفاده کنید.

اقدامات احتیاطی به منظور اجتناب از قرار گرفتن در معرض اشعه ی بالای مایکروویو

(a) استفاده از دستگاه با درب باز می تواند موجب قرار گرفتن در معرض اشعه ی مضر مایکروویو گردد. اتصالات داخلی ایمنی دستگاه را نشکنید یا دستکاری نکنید.

(b) هیچ شیء را بین قسمت جلویی و درب دستگاه قرار ندهید یا اجازه ندهید گرد و خاک یا باقیمانده ی مواد تمیزکننده روی سطوح درزگیر انباشته شوند.

(c) هشدار: در صورت آسیب درب دستگاه یا درزگیرهای آن و قبل از تعمیر توسط افراد متخصص از دستگاه استفاده ننمایید.

توضیحات دیگر

دستگاه را در جای تمیز نگه دارید در غیر اینصورت از عمر دستگاه کاسته شده و آسیب می بیند.

مدل:	NS-2023
ولتاژ:	220-240 ولت
ورودی توان (مایکروویو):	۱۵۵۰ وات
خروجی توان (مایکروویو):	۱۰۰۰ وات
ورودی توان (گریل):	۱۱۰۰ وات
ورودی توان (همرفت):	۲۵۰۰ وات
ظرفیت:	۳۶ لیتر
قطر چرخش:	۳۱۵ میلی متر
ابعاد خارجی:	۳۱۵×۴۶۹×۵۱۹ میلی متر
وزن خالص:	حدود ۱۸,۶ کیلوگرم

۱۴. تخم مرغ با پوست یا تخم مرغ پخته را داخل میکروویو، گرم نکنید زیرا امکان ترکیب آن حتی پس از پایان کار دستگاه وجود دارد.
۱۵. دستگاه فقط برا مصارف خانگی و محل های مشابه از جمله موارد زیر می باشد:
- آشپزخانه ی کارکنان مغاز ها، متل ها و دیگر مکان های اقامتی
 - کلبه های کشاورزی
 - مسافر خانه ها
۱۶. در صورت خرابی منبع سیم و به منظور جلوگیری از خطر، آن را توسط تولیدکننده، نمایندگی خدمات یا افراد متخصص تعویض نمایید.
۱۷. دستگاه را در محیط باز قرار ندهید.
۱۸. از دستگاه در مجاورت آب، روی سطح نمناک یا نزدیک استخر استفاده ننمایید.
۱۹. ممکن است دمای سطوح خارجی هنگامی که دستگاه در حال کار است، زیاد باشد. سیم برق دستگاه را دور از سطوح داغ قرار دهید و دریچه های روی دستگاه را نپوشانید.
۲۰. مراقب باشید که سیم برق دستگاه از لبه ی سطح یا میز آویزان نشود.
۲۱. دستگاه را در محیط تمیز نگه دارید در غیر اینصورت، ممکن است موجب آسیب به سطح دستگاه و در نتیجه کاهش عمر و خطر احتمالی گردد.
۲۲. محتویات شیشه شیر بچه را قبل از مصرف، هم بزنید و دمای آن را کنترل کنید تا موجب سوختگی نشود.
۲۳. مایعاتی که داخل میکروویو گرم شده اند ممکن است با تاخیر فوران کنند پس ظرف محتوی این مایعات را با احتیاط جا به جا کنید.
۲۴. افراد با توانایی جسمی، حسی یا ذهنی کم (مانند کودکان) و افراد بی تجربه فقط در صورت نظارت و راهنمایی افراد مسئول سلامت آنها می توانند از دستگاه استفاده کنند.

۲۵. مراقب کودکان باشید که با دستگاه بازی نکنند.

۲۶. دستگاه قابل استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور مجزا نمی باشد.

۲۷. امکان داغ شدن سطوح خارجی به هنگام کار وجود دارد. دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۲۸. تمیزکننده ی بخار قابل استفاده نمی باشد.

دستورالعمل های ایمنی مهم

هشدار

به منظور کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب به افراد یا قرارگرفتن در معرض اشعه ی بالای میکروویو، اقدام احتیاطی مهم زیر را رعایت نمایید:

۱. هشدار: برای گرم کردن مایعات و دیگر مواد غذایی، آنها را داخل ظروف دردار قرار ندهید زیرا ممکن است منفجر شوند.

۲. هشدار: انجام تعمیر و سرویس دستگاه از جمله برداشتن روکش محافظ اشعه برای افراد غیر از متخصصان این امر خطرناک می باشد.

۳. کودکان زیر ۸ سال و افراد با توانایی جسمی، حسی یا ذهنی کم و یا افراد بی تجربه فقط در صورت نظارت و راهنمایی و آگاهی از روش های ایمنی و خطرات احتمالی می توانند از دستگاه استفاده کنند. تمیز کردن دستگاه نمی بایست توسط کودکان انجام شود مگر اینکه بالای ۸ سال باشند و بر کار آنها نظارت شود.

۴. دستگاه و سیم برق آن را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار دهید.

۵. فقط از ظروف آشپزخانه ی مناسب میکروویو استفاده کنید.

۶. دستگاه را مرتباً تمیز کنید. هرگونه پس مانده ی مواد غذایی می بایست برداشته شوند.

۷. اقدامات احتیاطی مهم را به منظور جلوگیری از قرار گرفتن در معرض اشعه ی بالای مایکروویو مطالعه و رعایت کنید.
۸. هنگام گرم کردن مواد غذایی داخل ظروف کاغذی یا پلاستیکی کاملاً مراقب باشید زیرا احتمال آتش گرفتن آنها وجود دارد.
۹. در صورت خروج دود از دستگاه، آن را خاموش کنید یا دوشاخه را از پریز درآورید و تا هنگام خاموش شدن هرگونه شعله، درب آن را باز نکنید.
۱۰. مواد غذایی را بیش از اندازه نپزید.
۱۱. از محفظه ی دستگاه برای نگهداری وسایل دیگر از جمله نان، شیرینی و ... استفاده نکنید.
۱۲. قبل از استفاده از دستگاه، روکش محافظ سیم و دستگیره ها را درآورید.
۱۳. نصب دستگاه را مطابق دستورالعمل ها انجام دهید.
۱۴. تخم مرغ با پوست یا تخم مرغ پخته را داخل مایکروویو، گرم نکنید زیرا امکان ترکیب آن حتی پس از پایان کار دستگاه وجود دارد.
۱۵. دستگاه فقط برا مصارف خانگی و محل های مشابه از جمله موارد زیر می باشد:
- آشپزخانه ی کارکنان مغاز ها، متل ها و دیگر مکان های اقامتی
 - کلبه های کشاورزی
 - مسافرخانه ها
۱۶. در صورت خرابی منبع سیم و به منظور جلوگیری از خطر، آن را توسط تولیدکننده، نمایندگی خدمات یا افراد متخصص تعویض نمایید.
۱۷. دستگاه را در محیط باز قرار ندهید.
۱۸. از دستگاه در مجاورت آب، روی سطح نمناک یا نزدیک استخر استفاده ننمایید.
۱۹. ممکن است دمای سطوح خارجی هنگامی که دستگاه در حال کار است، زیاد باشد. سیم برق دستگاه را دور از سطوح داغ قرار دهید و دریچه های روی دستگاه را

نپوشانید.

۲۰. مراقب باشید که سیم برق دستگاه از لبه ی سطح یا میز آویزان نشود.

۲۱. دستگاه را در محیط تمیز نگه دارید در غیر این صورت، ممکن است موجب آسیب به سطح دستگاه و در نتیجه کاهش عمر و خطر احتمالی گردد.

۲۲. محتویات شیشه شیر بچه را قبل از مصرف، هم بزنید و دمای آن را کنترل کنید تا موجب سوختگی نشود.

۲۳. مایعاتی که داخل میکروویو گرم شده اند ممکن است با تاخیر فوران کنند پس ظرف محتوی این مایعات را با احتیاط جا به جا کنید.

۲۴. افراد با توانایی جسمی، حسی یا ذهنی کم (مانند کودکان) و افراد بی تجربه فقط در صورت نظارت و راهنمایی افراد مسئول سلامت آنها می توانند از دستگاه استفاده کنند.

۲۵. مراقب کودکان باشید که با دستگاه بازی نکنند.

۲۶. دستگاه قابل استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور مجزا نمی باشد.
۲۷. امکان داغ شدن سطوح خارجی به هنگام کار وجود دارد. دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۲۸. تمیزکننده ی بخار قابل استفاده نمی باشد.

۲۹. دستگاه در طول مدت استفاده، داغ می شود. به المنت های داغ داخل دستگاه دست نزنید.

۳۰. فقط از دماهای توصیه شده استفاده کنید (این کار برای تسهیل در بکاربردن دماهای مناسب می باشد).

۳۱. هشدار: دستگاه و قسمت های قابل دسترسی آن به هنگام استفاده، داغ می

شوند. مراقب باشید که به المنت های گرمایشی آن دست نزنید. دستگاه را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار دهید یا مراقب آنها باشید.

۳۲. درب تزئینی میکروویو به هنگام استفاده از دستگاه می بایست باز باشد. (مخصوص میکروویوهای دارای درب تزئینی).

۳۳. سطح محفظه ی نگهداری مواد، داغ می شود.

۳۴. دستگاه برای گرم کردن مواد غذایی و مایعات مناسب می باشد. خشک کردن مواد غذایی یا البسه و گرم کردن دستمال، اسفنج، البسه ی نمناک و موارد مشابه، خطر جراحت، اشتعال یا آتش سوزی را به همراه خواهد داشت.

دستورالعمل ها را با دقت مطالعه و از دفترچه برای مراجعات بعدی نگهداری نمایید.
کاهش خطر آسیب به افراد

نصب زمینی

خطرات

خطر شوک الکتریکی

دست زدن به بعضی از قسمت های داخلی دستگاه می تواند منجر به آسیب جدی به افراد یا حتی مرگ آنها شود. قطعات داخلی دستگاه را شخصا باز نکنید.

هشدار

خطر شوک الکتریکی

استفاده ی نادرست از نصب زمینی می تواند منجر به شوک الکتریکی شود. تا زمانی که نصب دستگاه کامل صورت نگرفته است دوشاخه را به پریز وصل نکنید.

برای این دستگاه می بایست از نصب زمینی استفاده کرد. در صورت وجود مدار الکتریکی کوتاه، این کار می تواند موجب کاهش خطر شوک الکتریکی گردد. این دستگاه مجهز به کابل دارای سیم زمینی و دوشاخه ی زمینی می باشد. دوشاخه می بایست به خروجی نصب شود که به درستی روی زمین نصب شده است.

در صورتی که دستورالعمل های مربوط به نصب برای شما کافی نمی باشد یا در نصب درست دستگاه شک دارید با تکنیسین یا سرویسکار مجرب مشورت کنید. در صورت نیاز به استفاده از سیم بلندتر از کابل سه سیمی استفاده کنید.

۱. طراحی سیم کوتاه دستگاه به منظور کاهش خطر ناشی از آویزان شدن می باشد.

۲. در صورت استفاده از سیم بلندتر:

۱) توان الکتریکی سیم حداقل می بایست به بزرگی توان الکتریکی دستگاه باشد.

۲) سیم بلند می بایست از نوع کابل سه سیمی زمینی باشد.

۳) این سیم می بایست به گونه ای باشد که از لبه ی میز یا پیشخوانی که روی آن قرار دارد آویزان نشود زیرا امکان کشیده شدن آن توسط کودکان و گیر کردن غیر عمد به آن وجود خواهد داشت.

تمیز کردن

مطمئن شوید که دوشاخه را از پریز درآورده اید.

۱. محفظه ی دستگاه را پس از هر بار استفاده و با دستمالی مرطوب تمیز کنید.

۲. قطعات دستگاه را طبق معمول و با آب و مایع بشویید.

۳. در صورت کثیف شدن قاب و درزگیر درب دستگاه و قطعات مجاور آن می بایست آنها را با دقت و با دستمالی مرطوب تمیز کنید.

۴. از تمیزکننده های ساینده یا وسایل فلزی تیز برای تمیز کردن شیشه ی درب استفاده نکنید زیرا ممکن است موجب خراشیده شدن سطح و در نتیجه شکستن شیشه شود.

۵. نکات مربوط به تمیز کردن:

برای تمیز کردن آسان تر دیواره های محفظه که در تماس با مواد غذایی هستند: نصف یک لیمو را داخل یک کاسه قرار دهید، ۳۰۰ میلی لیتر (۱/۲ پینت) آب به آن اضافه کنید و مایکروویو را تا ۱۰۰ درصد و برای مدت ۱۰ دقیقه گرم کنید. سپس با استفاده از یک دستمال خشک و نرم دستگاه را تمیز کنید.

ظروف

احتیاط

خطر آسیب فردی

سرویسکاری و تعمیر دستگاه از جمله مواردی که مربوط به درآوردن روکش محافظ اشعه، فقط می بایست توسط افراد متخصص صورت گیرد.

بخش "مواد قابل استفاده و مواد غیر قابل استفاده در مایکروویو" را ملاحظه نمایید. ممکن است ظروف غیر فلزی وجود داشته باشند که مناسب استفاده در مایکروویو نباشند. در صورت عدم اطمینان می توانید به روش زیر مطمئن شوید.

تست ظروف:

۱. ظرف مخصوص مایکروویو را با ۱ فنجان آب (۲۵۰ میلی لیتر) پر کنید و ظرف مورد نظر را داخل آن قرار دهید.

۲. با حداکثر قدرت و به مدت ۱ دقیقه آن را بپزید.

۳. با احتیاط به ظرف دست بزنید. اگر ظرف خالی، داغ باشد از آن استفاده ننمایید.

۴. مدت زمان پخت بیش از ۱ دقیقه نباشد.

مواد قابل استفاده در مایکروویو

ملاحظات	ظروف
از قطعات کوچک فویل برای پوشاندن تکه های نازک گوشت و مرغ استفاده کنید. نزدیک بودن فویل به دیواره های دستگاه ممکن است موجب جرقه زدن شود. فویل حداقل می بایست ۱ اینچ (۲,۵ سانتیمتر) با دیواره ها فاصله داشته باشد.	فویل آلومینیومی
دستورالعمل های تولیدکننده را رعایت کنید. کف ظرف مخصوص برشته کردن مواد غذایی حداقل می بایست ۶/۳ اینچ (۵ میلیمتر) بالاتر از صفحه ی گردان باشد. استفاده ی نادرست ممکن است موجب شکسته شدن صفحه ی گردان شود.	ظرف برشته کردن
فقط مخصوص مایکروویو. دستورالعمل های تولیدکننده را رعایت کنید. از ظروف شکسته و لب پریده استفاده نکنید.	ظرف سرو غذا
همیشه درپوش آنها را بردارید. فقط برای گرم کردن غذا استفاده شود. اکثر قوطی های شیشه ای در برابر حرارت مقاوم نیستند و می شکنند.	قوطی های شیشه ای
فقط ظروف شیشه ای مقاوم در برابر حرارت. دقت کنید که قسمت های تزئینی فلزی نداشته باشند. از ظروف شکسته یا لب پریده استفاده نکنید.	ظروف شیشه ای
دستورالعمل های تولیدکننده را رعایت کنید. با بست های فلزی آنها را نبندید. برای خروج بخار از کیسه ها مخصوص شکاف هایی روی آن ایجاد کنید.	کیسه های پخت مخصوص مایکروویو
فقط برای پخت یا گرم کردن کوتاه مدت. دستگاه را بدون هدف و در حال کار رها نکنید.	بشقاب ها و فنجان های پلاستیکی

ملاحظات	ظروف
برای پوشاندن مواد غذایی به منظور گرم کردن مجدد و جذب چربی آنها استفاده کنید. فقط با نظارت و برای پخت کوتاه مدت از آنها استفاده شود.	حوله های کاغذی
از آن به عنوان روکش محافظ پاشیدگی یا پوششی برای بخار کردن استفاده کنید.	کاغذ پوستی
فقط مناسب میکروویو. دستورالعمل های تولیدکننده را رعایت کنید. به برچسب "فقط میکروویو" دقت کنید. برخی از ظروف پلاستیکی هنگام گرم شدن مواد غذایی داخل آنها، نرم می شوند. کیسه های مخصوص جوشاندن می بایست سوراخ شده یا شکاف داده شوند.	پلاستیک
فقط برای میکروویو. به عنوان کاور مواد غذایی به هنگام پخت به منظور حفظ رطوبت استفاده می شود. مواد غذایی نمی بایست با آن تماس داشته باشند	کاور پلاستیکی
فقط برای میکروویو (دماسنج های گوشت و آبنبات)	دماسنج
به عنوان روکش برای اجتناب از پاشیدگی و حفظ رطوبت استفاده شود.	کاغذ مومی

مواد غیر قابل استفاده در میکروویو

ملاحظات	ظروف
ممکن است موجب جرقه شود. از ظرف مناسب استفاده کنید.	سینی آلومینیومی
ممکن است موجب جرقه شود. از ظرف مناسب استفاده کنید	کارتن مواد غذایی با دستگیره فلزی


ملاحظات	ظروف
فلز موجب محافظت مواد غذایی از اشعه ی میکروویو می شود. تزئینات فلزی ممکن است موجب جرقه شود	ظروف فلزی یا با تزئینات فلزی
ممکن است موجب جرقه و آتش سوزی در دستگاه شود	بندهای فلزی
فوم پلاستیکی ممکن است در اثر گرمای زیاد، ذوب شود.	کیسه های کاغذی
امکان خشک شدن چوب در میکروویو و شکستن آن وجود دارد.	چوب


نصب میکروویو

قطعات دستگاه

دستگاه و قطعات آن را از داخل بسته بندی و محفظه ی دستگاه در آورید.

قطعات زیر می بایست همراه با دستگاه باشد:

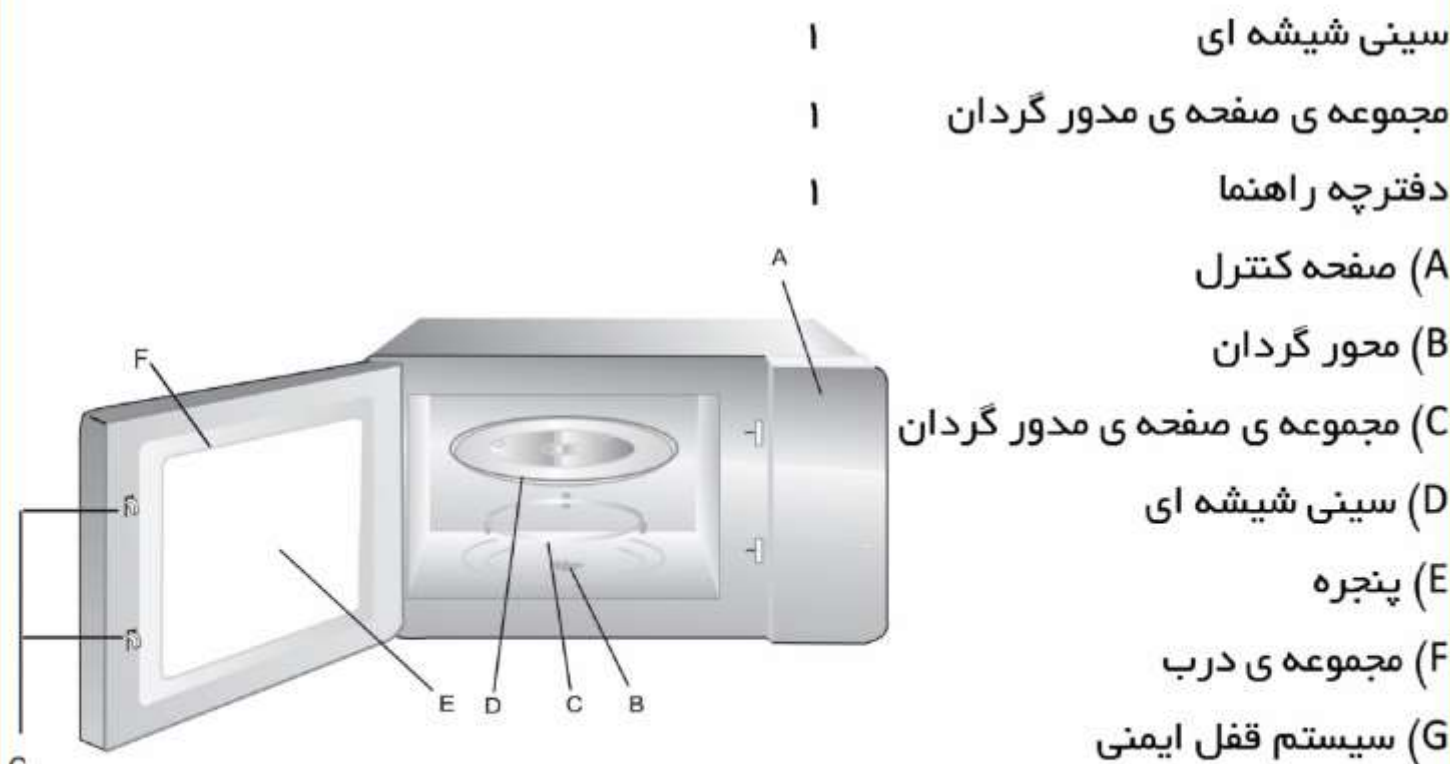

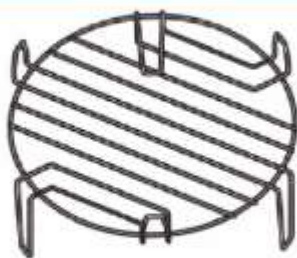


قفسه ی سیمی (نمی تواند در عملکردهای
مایکروویو مورد استفاده قرار گیرد بلکه
می بایست روی سینی شیشه ای باشد)

نصب گردان

a. هرگز سینی شیشه ای را برعکس قرار ندهید. هرگز آن را
تحت فشار قرار ندهید.

b. همیشه می بایست از سینی شیشه ای و مجموعه ی صفحه ی
مدور گردان به هنگام پخت استفاده کنید.

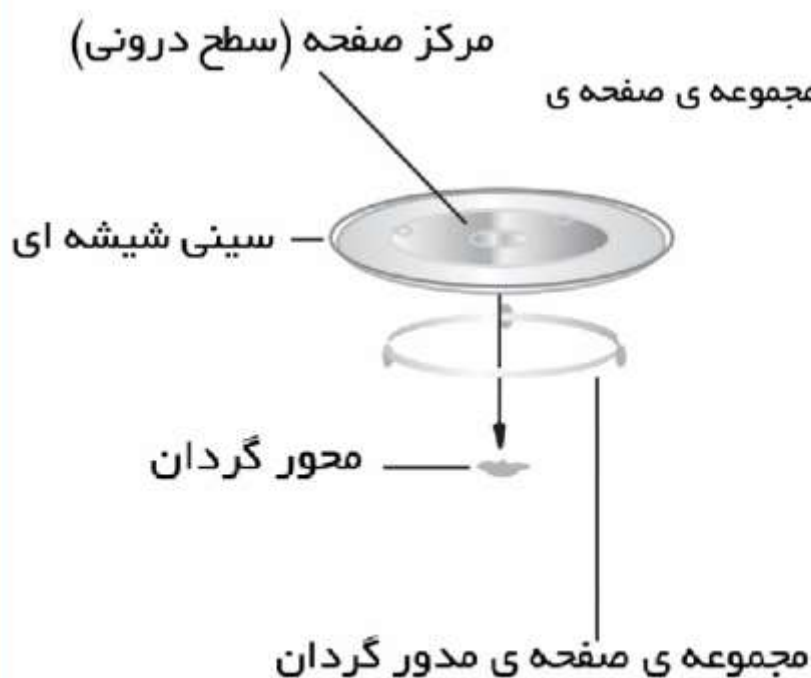

نصب روی میز


دستگاه و قطعات را از داخل بسته بندی بیرون آورید. کنترل کنید که دستگاه هیچ
گونه آسیبی از جمله تورفتگی یا شکستگی درب نداشته باشد. در صورت خرابی، آن
را نصب ننمایید.

کابینت: هرگونه کاور محافظتی روی سطح دستگاه را بردارید.

روکش میکای قهوه ای روشن روی محفظه ی مایکروویو را که برای محافظت از ماگنترون
است درنیاورید.

نصب

۱. سطح صافی را انتخاب کنید که فضای کافی برای دریچه های ورودی و خروجی داشته باشد.

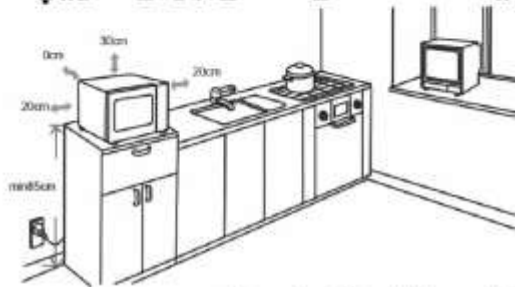

(۱) حداقل ارتفاع نصب، ۸۵ سانتیمتر است.

(۲) سطح پشت دستگاه می بایست به طرف دیوار باشد.

حداقل می بایست فضایی ۳۰ سانتیمتری در بالای دستگاه و فضایی ۲۰ سانتیمتری بین دستگاه و دیواره های کناری وجود داشته باشد.

(۳) پایه های زیر دستگاه را درنیاورید.

(۴) مسدود کردن دریچه های ورودی و خروجی موجب آسیب به دستگاه می شود.

(۵) حتی الامکان دستگاه را دور از لوازم صوتی و تصویری قرار دهید. ممکن است عملکرد میکروویو موجب اختلال در دریافت امواج این دستگاه ها شود.

۲. دستگاه را به خروجی برق خانگی استاندارد وصل کنید. کنترل کنید که ولتاژ و بسامد محل با برچسب روی دستگاه مطابقت داشته باشد.



هشدار: دستگاه را بالای وسایل پخت و پز قرار ندهید. در غیر اینصورت ممکن است آسیب به دستگاه وارد شود و گارانتی آن باطل گردد.

ممکن است سطوح خارجی دستگاه به هنگام کار، داغ باشند.



نصب جوجه گردان

پس از قرار دادن مواد غذایی روی جوجه گردان ابتدا، رابط شماره ۱ را روی محور موتور گردان قرار دهید. سپس، محور را داخل سوراخ رابط بگذارید. در مرحله ۱ دوم، محافظ شماره ۲ جوجه گردان را بالای جوجه گردان قرار دهید. یک محل نیم دایره در وسط قسمت محافظی که مواد غذایی می تواند روی آن قرار گیرد وجود دارد.

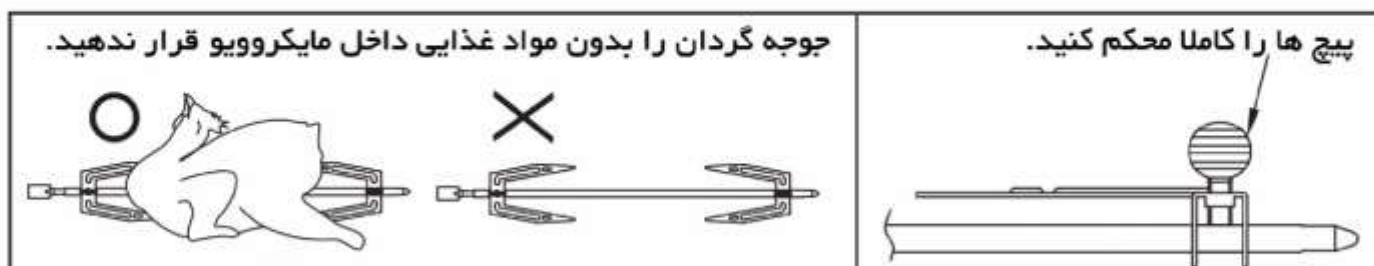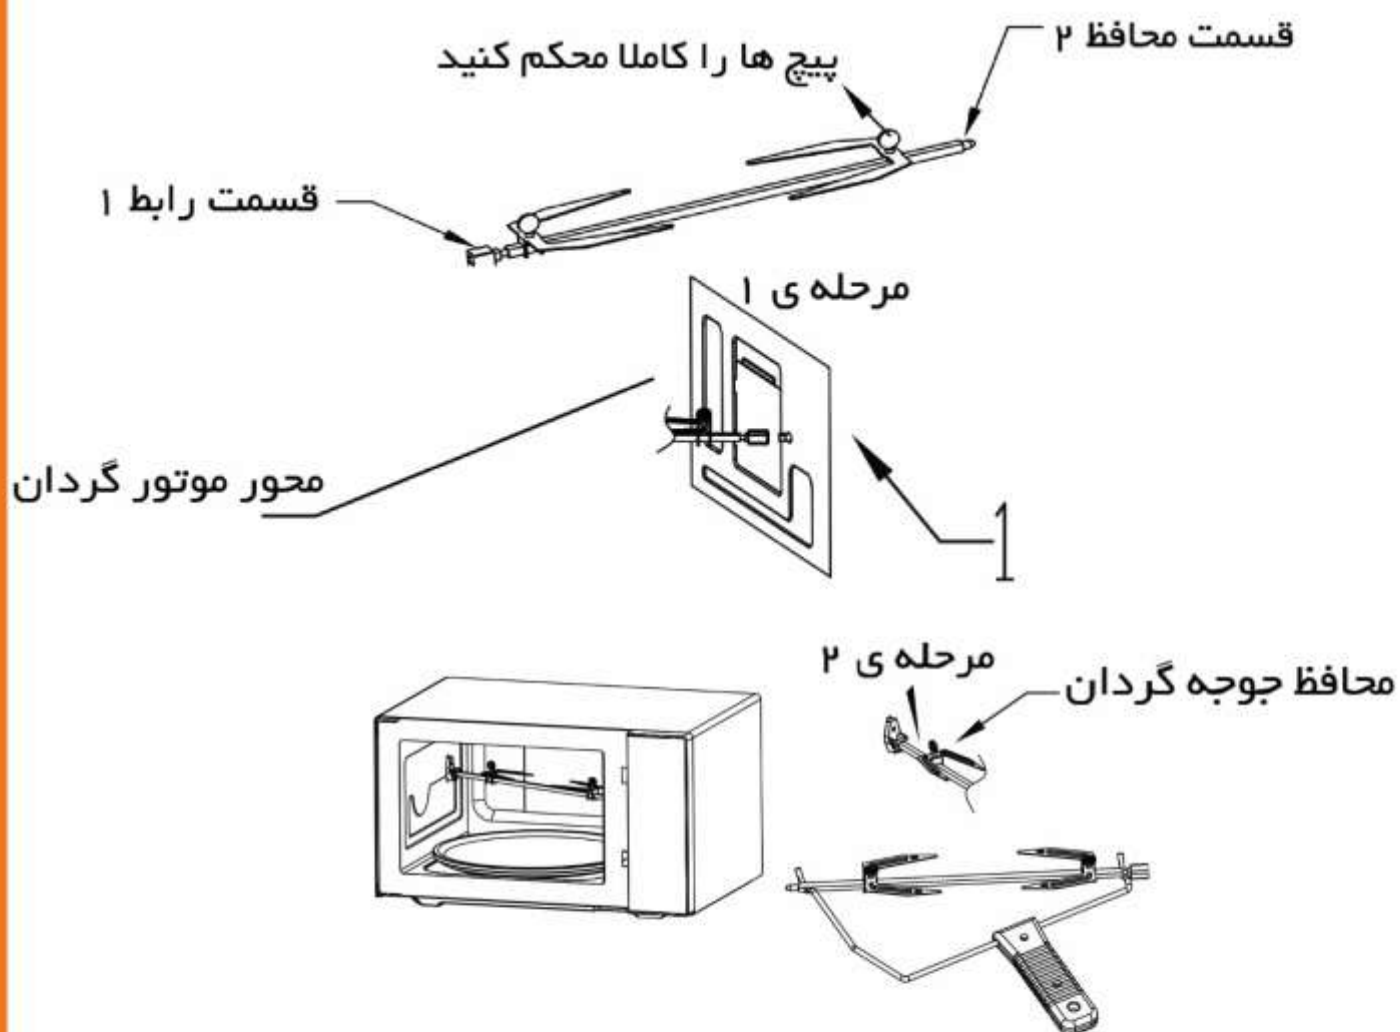

هشدار: از جوجه گردان در زیر میکروویو استفاده ننمایید.

راهنمای نصب

این دستگاه مجهز به کنترل الکترونیکی مدرن به منظور تنظیم پارامترهای پخت در راستای پخت بهتر می باشد.


۱. تنظیم ساعت

هنگامی که برق وارد دستگاه شود، نمایشگر "0:00" را نشان خواهد داد و زنگ اخبار آن یک بار به صدا درمی آید.

۱) دکمه ی "CLOCK/KITCHEN TIMER" را یک بار فشار دهید. نمایشگر "00:00" را نشان خواهد داد.

۲) دکمه ی  را برای تنظیم ارقام ساعت بچرخانید. مدت زمان ورودی می بایست بین 0-23 باشد.

۳) دکمه ی "CLOCK/KITCHEN TIMER" را فشار دهید. ارقام دقیقه چشمک خواهند زد.

۴) دکمه ی  را برای تنظیم ارقام دقیقه بچرخانید. مدت زمان ورودی می بایست بین 0-59 باشد.


۵) دکمه ی "CLOCK/KITCHEN TIMER" را برای پایان تنظیم فشار دهید. علامت ":" چشمک خواهد زد.

تذکر: ۱) در صورت عدم تنظیم زمان، شمارش معکوس صورت نخواهد گرفت.

۲) اگر هنگام تنظیم دکمه ی "STOP/CLEAR" را فشار دهید، دستگاه به طور خودکار به حالت اولیه برخواهد گشت.

۲. پخت با میکروویو

۱) دکمه ی "MICRO/GRILL/COMBI/CONVE" را یک بار فشار دهید. نمایشگر "P100" را نشان خواهد داد.

۲) دکمه ی "MICRO/GRILL/COMBI/CONVE" را برای لحظاتی فشار دهید یا دکمه ی  را بچرخانید تا قدرت دستگاه را از ۱۰۰ درصد تا ۱۰ درصد انتخاب کنید. "P100"، "P80"، "P50"، "P30"، "P10" به ترتیب به نمایش درخواهند آمد.

۳) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای تایید فشار دهید.

۴) دکمه ی  را برای تنظیم مدت زمان پخت بچرخانید. (مدت زمان تنظیمی می بایست بین 0"05 تا 95:00 باشد).

۵) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای شروع پخت فشار دهید.

تذکر: مقادیر برای تنظیم زمان به صورت زیر می باشد:

0---1 دقیقه	:	۵ ثانیه
1---5 دقیقه	:	۱۰ ثانیه
5---10 دقیقه	:	۳۰ ثانیه
10---30 دقیقه	:	۱ دقیقه
30---95 دقیقه	:	۵ دقیقه

نمودار قدرت میکروویو

دفعات فشار دادن	یک بار	دو بار	سه بار	۴ بار	۵ بار
قدرت میکروویو	۱۰۰%	۸۰%	۵۰%	۳۰%	۱۰%
نمایش	P100	P80	P50	P30	P10

۳. پخت با گریل

۱) دکمه ی "MICRO/GRILL/COMBI/CONVE" را یک بار فشار دهید. "P100" به نمایش درخواهد آمد.

۲) دکمه ی "MICRO/GRILL/COMBI/CONVE" را برای چند لحظه فشار دهید یا دکمه ی  را بچرخانید تا قدرت گریل را انتخاب کنید.

زمانی که علامت "G-1" به نمایش درآید دیگر نچرخانید.

۳) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای تایید فشار دهید.

۴) دکمه ی  را برای تنظیم مدت زمان پخت بچرخانید. (مدت زمان می بایست بین 0:05 و 95:00 باشد).

۵) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای شروع پخت فشار دهید.

تذکر: می توانید بدون ادامه ی کار دستگاه را رها کنید. اما برای کیفیت بهتر گریل می بایست مواد غذایی را در قسمت بالا قرار دهید، درب را بندید و سپس برای ادامه ی پخت دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را فشار دهید. اگر هیچ عملکردی صورت نگیرد دستگاه خود به خود شروع به کار خواهد کرد.


۴. پخت ترکیبی

۱) دکمه ی "MICRO/GRILL/COMBI/CONVE" را یک بار فشار دهید. "P100" به نمایش درخواهد آمد.

۲) دکمه ی "MICRO/GRILL/COMBI/CONVE" را برای چند لحظه فشار دهید یا دکمه ی  را بچرخانید تا قدرت گریل را انتخاب کنید.

زمانی که علامت "C-1"، "C-2"، "C-3" یا "C-4" به نمایش درآید دیگر نچرخانید.

۳) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای تایید فشار دهید.

۴) دکمه ی  را برای تنظیم مدت زمان پخت بچرخانید. (مدت زمان می بایست بین 0:05 و 95:00 باشد).

۵) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای شروع پخت فشار دهید.

تذکر: راهنمای پخت ترکیبی

راهنما	نمایش	مایکروویو	گریل	همرفت
۱	C-1	●		●
۲	C-2	●	●	
۳	C-3		●	●
۴	C-4	●	●	●

۵. پخت همرفتی (با عملکرد از قبل گرم کردن)

این ویژگی به شما این امکان را می دهد تا غذا را مانند اجاق سنتی بپزید. مایکروویو استفاده نمی شود. بهتر است که قبل از قرار دادن مواد غذایی، دستگاه را از قبل گرم کرده و به دمای مناسب برسانید.

۱) دکمه ی "MICRO/GRILL/COMBI/CONVE" را یک بار فشار دهید. "P100" به نمایش درخواهد آمد.


۲) همچنان این دکمه را نگه دارید یا کلید  را بچرخانید تا دمای همرفت را انتخاب کنید.

تذکر: دما می تواند از ۱۵۰ تا ۲۴۰ درجه انتخاب شود.

۳) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای تایید دما انتخاب کنید.

۴) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای شروع عملکرد از قبل گرم کردن فشار دهید. زمانی دما به اندازه ی مطلوب رسید زنگ اخبار دوبار به صدا درخواهد آمد که به شما یادآوری خواهد کرد تا موائد غذایی را داخل دستگاه بگذارید. دما به نمایش درآمده و چشمک خواهد زد.

۵) مواد غذایی را داخل دستگاه بگذارید و درب آن را ببندید.

دکمه ی  را برای تنظیم مدت زمان پخت بچرخانید. (حداکثر زمان، ۹۵ دقیقه می باشد).

۶. دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای شروع پخت فشار دهید.

تذکر: a. تا زمانی که دما به اندازه ی مطلوب نرسیده باشد امکان تنظیم مدت زمان پخت وجود نخواهد داشت.

b. اگر مدت زمان تا ۵ دقیقه وارد نشود دستگاه عملکرد از قبل گرم شدن را متوقف خواهد کرد. زنگ اخبار، پنج بار به صدا درخواهد آمد و دستگاه به حالت انتظار درمی آید.

۶. پخت همرفتی (بدون عملکرد از قبل گرم کردن)

(۱) دکمه ی "MICRO/GRILL/COMBI/CONVE" را یک بار فشار دهید. "P100" به نمایش درخواهد آمد.

(۲) همچنان این دکمه را نگه دارید یا کلید  را بچرخانید تا دمای همرفت را انتخاب کنید.

تذکر: دما می تواند از ۱۵۰ تا ۲۴۰ درجه انتخاب شود.


(۳) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای تایید دما انتخاب کنید.

(۴) دکمه ی  را برای تنظیم مدت زمان پخت بچرخانید. (حداکثر مدت زمان، ۹۵ دقیقه است).

(۵) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای شروع عملکرد پخت فشار دهید.

۷. تایمر آشپزخانه

(۱) دکمه ی "TIMER/KITCHEN TIMER" را دوبار فشار دهید. نمایشگر "00:00" را نشان خواهد داد.

(۲) دکمه ی  را برای وارد کردن تایمر درست بچرخانید. (حداکثر مدت زمان پخت، ۹۵ دقیقه است).

(۳) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای تایید تنظیمات فشار دهید.


(۴) زمانی که مدت زمان آشپزخانه به دست آمد زنگ اخبار، ۵ بار به صدا درخواهد آمد.

اگر ساعت تنظیم شده باشد (سیستم ۲۴ ساعته)، صفحه نمایش مدت زمان درست را نشان خواهد داد.

تذکر: تایمر آشپزخانه، متفاوت از سیستم ۲۴ ساعته است. این تایمر فقط یک تایمر است.

۸. یخ زدایی به واسطه ی وزن

۱) دکمه ی "WEIGHT/TIME DEFROST" را یک بار فشار دهید تا یخ زدایی به واسطه ی وزن را انتخاب کنید. "d-1" به نمایش درخواهد آمد.

۲) دکمه ی  را برای وارد کردن وزن از ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم بچرخانید.

۳) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای شروع یخ زدایی فشار دهید.


۹. یخ زدایی به واسطه ی مدت زمان

۱) دکمه ی "WEIGHT/TIME DEFROST" را دوبار فشار دهید تا یخ زدایی به واسطه ی مدت زمان را انتخاب کنید. "d-2" به نمایش درخواهد آمد.


۲) دکمه ی  را برای وارد کردن مدت زمان پخت بچرخانید. حداکثر مدت زمان، ۹۵ دقیقه است.

۳) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای شروع یخ زدایی فشار دهید.

۱۰. منوی خودکار

۱) دکمه ی  را در حالت انتظار به سمت راست بچرخانید تا عملکرد مورد نظر را انتخاب کنید. "A1"، "A2"، "A3" "A10" به نمایش درخواهند آمد.

۲) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای تایید منوی مورد نیاز فشار دهید.

۳) دکمه ی  را برای انتخاب وزن منو بچرخانید. نمایشگر "g" روشن خواهد شد.

۴) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای شروع پخت فشار دهید.

تذکر: هنگامی که A9 را برای کیک انتخاب می کنید، در همان ابتدا کیک را داخل دستگاه نگذارید. ابتدا لازم است که دستگاه تا ۱۶۰ درجه گرم شود. پس از چند دقیقه، زنگ اخبار دوبار به صدا درخواهد آمد تا به شما یادآوری کند که کیک را داخل دستگاه بگذارید. پس از گذاشتن کیک داخل دستگاه لطفا مجددا دکمه ی START را فشار دهید. شمارش معکوس تایمر شروع خواهد شد و کیک کاملا خواهد پخت.

پس از گذشت ۲/۳ مدت زمان گریل در مرغ بریان، دستگاه دوبار به صدا درخواهد آمد تا به شما یادآوری کند که مرغ را بچرخانید.


نمودار منوی خودکار

منو	وزن	نمایش	قدرت
A1 گرم کردن مجدد خودکار	۱۵۰ گرم	۱۵۰ گرم	۱۰۰%
	۲۵۰ گرم	۲۵۰ گرم	
	۳۵۰ گرم	۳۵۰ گرم	
	۴۵۰ گرم	۴۵۰ گرم	
	۶۰۰ گرم	۶۰۰ گرم	
A2 سیب زمینی	۱ (حدود ۲۳۰ گرم)	۱	۱۰۰%
	۲ (حدود ۴۶۰ گرم)	۲	
	۳ (حدود ۶۹۰ گرم)	۳	
A3 گوشت قرمز	۱۵۰ گرم	۱۵۰ گرم	۱۰۰%
	۳۰۰ گرم	۳۰۰ گرم	
	۴۵۰ گرم	۴۵۰ گرم	
	۶۰۰ گرم	۶۰۰ گرم	

منو	وزن	نمایش	قدرت
A4 سبزیجات	۱۵۰ گرم	۱۵۰ گرم	۱۰۰%
	۳۵۰ گرم	۳۵۰ گرم	
	۵۰۰ گرم	۵۰۰ گرم	
A5 ماهی	۱۵۰ گرم	۱۵۰ گرم	۸۰%
	۲۵۰ گرم	۲۵۰ گرم	
	۳۵۰ گرم	۳۵۰ گرم	
	۴۵۰ گرم	۴۵۰ گرم	
	۶۵۰ گرم	۶۵۰ گرم	
A6 پاستا	۵۰ گرم (با ۴۵۰ گرم آب سرد)	۵۰ گرم	۸۰%
	۱۰۰ گرم (با ۸۰۰ گرم آب سرد)	۱۰۰ گرم	
	۱۵۰ گرم (با ۱۲۰۰ گرم آب سرد)	۱۵۰ گرم	
A7 سوپ	۲۰۰ میلی لیتر	۲۰۰	۱۰۰%
	۴۰۰ میلی لیتر	۴۰۰	
	۶۰۰ میلی لیتر	۶۰۰	
A8 کیک	۴۷۵ گرم	۴۷۵ گرم	از قبل گرم کردن تا دمای ۱۶۰ درجه سانتیگراد
A9 پیتزا	۲۰۰ گرم	۲۰۰ گرم	C-4
	۳۰۰ گرم	۳۰۰ گرم	
A10 مرغ	۴۰۰ گرم	۴۰۰ گرم	C-4
	۵۰۰ گرم	۵۰۰ گرم	
	۷۵۰ گرم	۷۵۰ گرم	
	۱۰۰۰ گرم	۱۰۰۰ گرم	
	۱۲۰۰ گرم	۱۲۰۰ گرم	

۱۱. پخت سریع

۱) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را در حالت انتظار فشار دهید تا ۱۰۰ درصد قدرت را به مدت ۳۰ ثانیه انتخاب کنید. با هر بار فشار روی این کلید می توانید مدت زمان را تا ۳۰ ثانیه افزایش دهید. حداکثر مدت زمان پخت، ۹۵ دقیقه است.

۲) دکمه ی  را در حالت انتظار به سمت چپ بچرخانید تا مدت زمان پخت را مستقیماً انتخاب کنید. پس از انتخاب مدت زمان، دکمه ی "START/30SEC/CONFIRM" را برای شروع پخت فشار دهید. قدرت مایکروویو، ۱۰۰ درصد می باشد.

۳) با فشار دادن دکمه ی "START/30SEC/CONFIRM" در طول کار عملکرد های مایکروویو، گریل، همرفت و ترکیبی می توانید مدت زمان پخت را تا ۳۰ ثانیه افزایش دهید.

تذکر: این عملکرد در حالت یخ زدایی به واسطه ی وزن، منوی خودکار و پخت چند مرحله ای کار نمی کند.


۱۲. پخت چند مرحله ای

حداکثر دو مرحله قابل تنظیم می باشد. در صورتی که یکی از مراحل، یخ زدایی باشد می بایست جزو مرحله ی اول قرار گیرد. پس از پایان هر مرحله و شروع مرحله ی بعدی، زنگ اخبار یک بار به صدا در خواهد آمد.

تذکر: منوی خودکار و از قبل گرم کردن نمی توانند در حالت چند مرحله ای انتخاب شوند.

مثال: در صورتی که می خواهید مواد غذایی را به مدت ۵ دقیقه یخ زدایی کنید و سپس با قدرت ۸۰% و به مدت ۷ دقیقه بپزید مراحل زیر را دنبال کنید:


۱) دکمه ی "WEIGHT/TIME DERFOST" را دوبار فشار دهید. صفحه نمایش "d-2" را نشان خواهد داد.

۲) دکمه ی  را برای تنظیم مدت زمان ۵ دقیقه ای یخ زدایی بچرخانید.

۳) دکمه ی "MICRO/GRILL/COMBI/CONVE" را یک بار فشار دهید.


۴) دکمه ی  را برای انتخاب ۸۰% قدرت میکروویو بچرخانید تا نمایشگر "P80" را نشان دهد.


۵) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای تایید فشار دهید.

۶) دکمه ی  را برای تنظیم مدت زمان پخت ۷ دقیقه ای بچرخانید.

۷) دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را برای شروع پخت فشار دهید.

۱۳. عملکرد قفل کودک

قفل کردن: دکمه ی "START/CLEAR" را در حالت انتظار به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. بوق ممتدی شنیده خواهد شد که نشانگر وارد شدن به حالت قفل کودک می باشد و علامت  روشن خواهد شد. نمایشگر مدت زمان موجود یا 0:00 را نشان خواهد داد.

حذف قفل: دکمه ی "STOP/CLEAR" را در حالت قفل به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. بوق ممتدی شنیده خواهد شد که نشانگر حذف قفل می باشد و علامت  از بین خواهد رفت.

۱۴. عملکرد کنترل

۱) دکمه ی "CLOCK/KITCHEN TIMER" را در حالت پخت فشار دهید تا مدت زمان موجود را ببینید.

۲) دکمه ی "MICRO/GRILL/COMBI/CONVE" را در حالت پخت فشار دهید تا قدرت موجود را ببینید.

۱۵. ویژگی های خاص

- ۱) حداکثر مدت زمان پخت میکروویو، گریل، یخ زدایی به واسطه ی زمان، همرفتی و ترکیبی، ۹۵ دقیقه می باشد.
- ۳) در ابتدای چرخاندن دکمه ی گردان، زنگ اخبار یک بار به صدا درخواهد آمد.
- ۴) اگر در طول پخت، درب دستگاه باز شود می بایست دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" را فشار دهید.
- ۵) پس از تنظیم برنامه ی پخت و به مدت ۵ دقیقه پس از آن، دکمه ی "START/+30SEC/CONFIRM" فشار داده نخواهد شد. مدت زمان نشان داده خواهد شد. تنظیمات قابل لغو می باشد.
- ۶) با فشار درست، زنگ اخبار به صدا درخواهد آمد.
- ۷) پس از اتمام پخت، زنگ اخبار ۵ بار به صدا درخواهد آمد.

عیب یابی

نرمال

امکان اختلال در دریافت امواج رادیو و تلویزیون هنگام کار دستگاه وجود دارد. دیگر دستگاه های برقی از جمله، مخلوط کن، جاروبرقی و پنکه نیز همین شرایط را ایجاد خواهد کرد. این امر، طبیعی است.	مایکروویو موجب اختلال در دریافت تلویزیون می شود
در پخت با قدرت کم، نور دستگاه ممکن است کم باشد. این امر طبیعی است.	نور دستگاه کم است
به هنگام پخت ممکن است بخار از مواد غذایی خارج شود. که اکثرا از دریچه های خارج خواهد شد. اما کمی از آن نیز ممکن است روی قسمت های سرد مانند درب دستگاه جمع شود. این امر، طبیعی است.	بخار روی درب دستگاه انباشته شده است و هوای داغ از دریچه ها خارج می شود

نرمال

دستگاه بدون مواد غذایی
داخل آن به طور ناگهانی
روشن شده است

دستگاه نباید بدون مواد غذایی روشن شود. خطرناک
است.

عیب	دلیل احتمالی	راه حل
دستگاه روشن نمی شود	(۱) سیم برق محکم نمی شود.	دوشاخه را از پریز درآورید. پس از گذشت ۱۰ ثانیه مجددا وصل کنید.
	(۲) مدار شکن یا فیوز کار می کند	فیوز یا مدار شکن را تعویض کنید (توسط افراد مجرب یا کمپانی تعمیر کنید)
	(۳) خروجی مشکل دارد	خروجی را به وسیله ی دستگاه های برقی دیگر آزمایش کنید.
دستگاه، گرم نمی شود	(۴) درب دستگاه کاملا بسته نشده است	درب را کاملا ببندید.
گردان شیشه ای هنگام کار دستگاه، صدا می دهد.	(۵) غلتک و کف دستگاه کثیف است	برای تمیز کردن قسمت های کثیف به بخش "نگهداری از مایکروویو" مراجعه کنید.

بنا به بخشنامه ی مربوط به دورانداختن لوازم الکتریکی و الکترونیکی می
بایست این لوازم به صورت جداگانه جمع آوری شوند. این قبیل لوازم را
به همراه دیگر زباله ها دور نیندازید. لطفا این محصول را به مراکز
مخصوص بفرستید. 