

ناسا الکتریک

NASA[®]
electric

Developed in Germany



بخارپز

NS-701

قبل از کار بادیستگاه ، لطفا دستور العمل ها را با دقت بخوانید


www.nasa-electric.com

مشخصات فنی

۱. شماره مدل: NS-701
۲. ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
۳. بسامد: ۵۰/۶۰ هرتز
۴. قدرت: ۷۰۰ وات
۵. ظرفیت: ۱۰ لیتر
۶. محدودیت زمانی بخار: ۶۰ دقیقه
۷. وزن و اندازه:
- وزن: ۲,۳ کیلوگرم
- اندازه: ۳۱۲*۲۵۹*۲۸۸ میلی متر

قسمت های دستگاه

۱. کلاهک درپوش بالایی
۲. درپوش بالایی دارای روزنه های بخار (به عنوان زیر بشقابی پس از برگرداندن)
۳. دستگیره ی آزاد
۴. سینی بخار شماره ۳
۵. سینی تخم مرغ، قابل جدا شدن از سینی بخار
۶. سینی شماره ۲
۷. سینی شماره ۱
۸. سینی آب میوه (به همراه سینی تخم مرغ)
۹. لبه ی ریختن
۱۰. بدنه ی اصلی
۱۱. گرم کن
۱۲. نمایشگر سطح آب
۱۳. سویچ

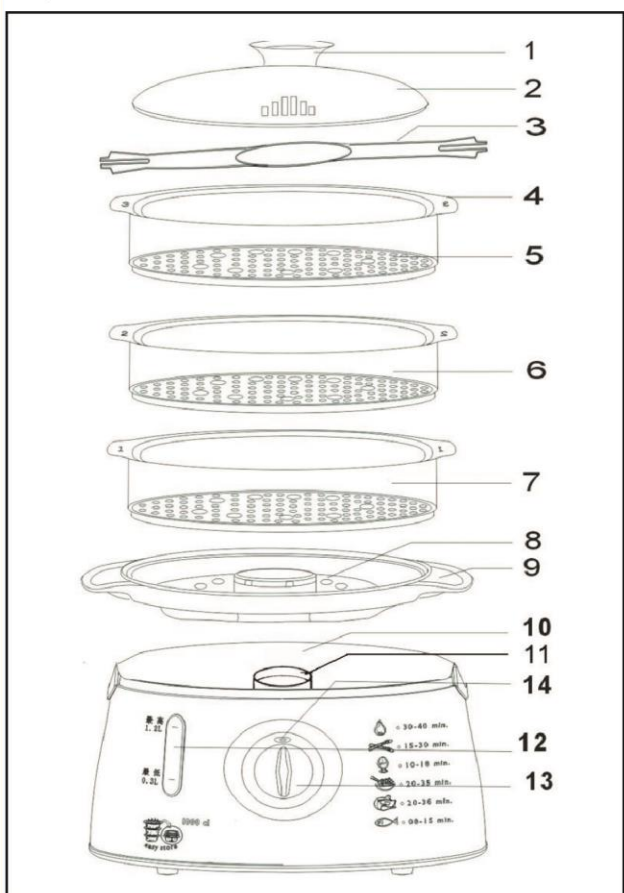

۱۴. چراغ نمایشگر (که به هنگام گرم شدن روشن می شود)

راهنمای استفاده

– دستگاه را روی سطح ثابت و دور از دسترس کودکان و دور از اشیای قرار دهید که به آسانی توسط گرما آسیب می بینند.

– آب را اضافه کنید.

دو روش برای اضافه کردن آب:

۱. از لبه ی مخصوص ریختن برای اضافه کردن آب تا سطح حداکثر استفاده کنید. (تصویر ۱)

۲. آب را مستقیماً به داخل مجرا و گرم کن بریزید تا جایی که به سطح حداکثر برسد. (تصویر ۲)

تذکر:

از افزودنی و آب آلوده استفاده نکنید.

– سینی آب میوه را به درستی روی پایه قرار دهید.



طرز استفاده از قسمت های مختلف دستگاه

– برای عملکرد بخار لطفا سینی آب میوه، سینی بخار شماره ۱، ۲ و ۳ را یک به یک در جای خود قرار دهید.

– برای استفاده از عملکرد چند طبقه ای پیشنهاد می شود که مدت زمان را طولانی تر نمایید و مواد غذایی بزرگ را در سینی شماره ۱ قرار دهید.

– مواد غذایی مختلف را در یک سینی قرار دهید اما بدانید که ممکن است مزه ی آنها به یکدیگر نفوذ کند.

– برای پختن مواد غذایی مختلف، آنهایی را که برای پخت به مدت زمان بیشتری احتیاج دارند در اولین طبقه ی پایینی قرار دهید. پس از پخت مواد غذایی بالایی، درپوش بالایی را با دقت باز کنید و سپس سینی دیگری را در طبقه ی بالایی قرار دهید و

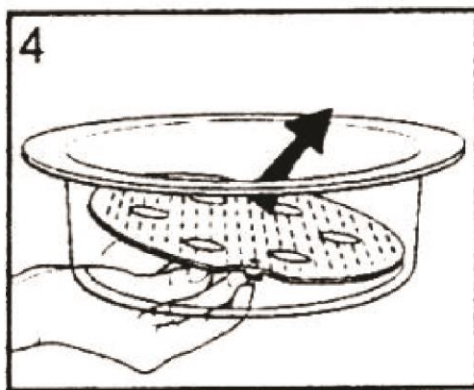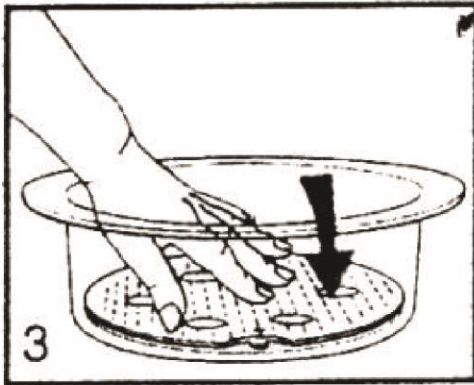

درپوش را ببندید و به پخت ادامه دهید.

– استفاده از کف قابل جدا شدن سینی بخار:

با استفاده از این قسمت می توانید فضای بیشتری را برای پخت مواد غذایی بزرگ مانند مرغ و اردک کامل ایجاد کنید. برای وصل کنید کف سینی بخار

(تصویر ۳)، قسمت بالایی آن را به سمت بالا (گیره


در پایین) داخل سینی بخار قرار دهید، گیره را فشار دهید و سپس کف را محکم کنید. برای باز کردن آن

(تصویر ۴) فقط گیره را باز کنید و کف را از پایین به

بالا فشار دهید.

تذکر: زمانی که سینی بخار روی سینی آب میوه قرار می گیرد می بایست دارای کف باشد.

– استفاده از دستگیره ی آزاد:

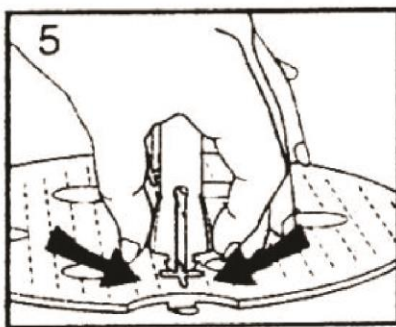

با استفاده از این دستگیره ی ویژه می توانید همه ی

مواد غذایی را به آسانی از سینی بخار درآورید بدون آنکه به آنها آسیبی برسد و تغییر شکل بدهند (مانند

ماهی و ...). قسمت بالایی کف را به سمت بالا قرار دهید.

(گیره در سمت پایین) سپس دستگیره را بگیرید (قسمت قوسی به سمت بالا)، هر دو

طرف دستگیره را بگیرید (تصویر ۵)، قبل از قرار دادن انتهای دستگیره به سمت

مقابل کف، آن را شل نکنید. مطمئن شوید که محکم بسته شده است. طرف دیگر را

نیز به همین روش محکم کنید. برای باز کردن دستگیره عکس این عمل را انجام

دهید.

تذکر: دستگیره ی آزاد برای هر کدام از سینی های بخار قابل استفاده است اما سینی بخار دارای دستگیره می بایست در طبقه ی اول قرار گیرد.



– تخم مرغ بخارپز: برای بخارپز کردن کمتر از ۶ تخم مرغ به طور همزمان می توانید آنها را روی سینی مخصوص تخم مرغ قرار دهید. در این صورت نیازی به کف سینی



شماره ی ۱ نخواهد بود. برای بخارپز کردن بیش از ۶ تخم مرغ می توانید از سینی بخار استفاده کنید، تخم مرغ ها را روی سینی تخم مرغ قرار دهید و سپس درپوش بالایی را ببندید (تصویر ۶).

سویچ روشن کردن جریان برق

قبل از روشن کردن دستگاه کنترل کنید که حتما آب را داخل مجرا ریخته باشید. تایمر را برحسب زمان پیشنهادی تنظیم کنید. قبل از تنظیم ساعت حتما سویچ برق دستگاه را روشن کنید زیرا تایمر پس از چرخاندن کلید گردان به سمت روشن شروع به کار خواهد کرد حتی اگر سویچ برق دستگاه روشن نباشد.

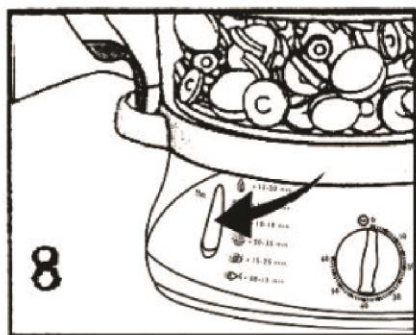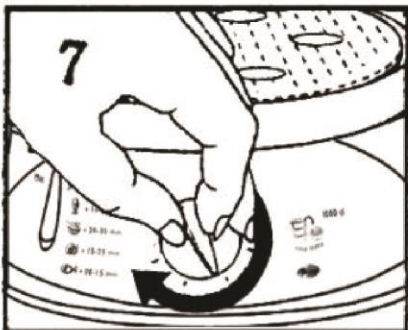

در صورتی که مدت زمان را تا ۱۰ دقیقه تنظیم کنید دکمه ی گردان همیشه بیش از ۱۰ دقیقه کار خواهد کرد. بخارپز کردن مواد غذایی پس از روشن شدن

چراغ نمایشگر آغاز خواهد شد (تصویر ۷). با خاموش شدن چراغ نمایشگر، زنگ هشدار نیز تمام می شود.

فرایند بخارپز کردن

برای کنترل مراحل فرایند از نمایشگر سطح آب استفاده کنید (تصویر ۸). با استفاده از لبه‌ی مخصوص ریختن آب و بدون برداشتن سینی بخار می‌توانید آب را اضافه کنید. نیازی نیست تا گوشت قرمز، مرغ و حیوانات دریایی یخ زده را قبل از بخارپز کردن یخ زدایی کنید.

پایان پخت

برای جلوگیری از سوختگی ناشی از بخار، درپوش بالایی را با دقت باز کنید. برای جلوگیری از پختن بیش از حد مواد غذایی، سینی را به موقع بردارید. در صورت استفاده از دستگیره‌ی آزاد و هنگام برداشتن دستگیره و کف جداشدنی سینی بخار لطفا مراقب باشید.

پس از اتمام کار، سویچ برق دستگاه را خاموش کنید و بخارپز را تا قبل از خنک شدن جا به جا ننمایید.

تمیز کردن و نگهداری

- از هیچ نوع ماده‌ی ساینده یا حلال برای تمیز کردن دستگاه استفاده ننمایید.
- می‌توانید از دستمالی مرطوب برای تمیز کردن بدنه و مجرای دستگاه استفاده کنید.
- محافظ گرمکن را مرتباً تمیز نمایید و مطمئن شوید که هیچ چیزی روی شکاف زیر محافظ گرمکن باقی نمانده است.
- پس از اتمام پخت، مجرا نمی‌بایست آب داشته باشد. پس از هر بار استفاده از دستگاه می‌بایست آب آن را خالی و برای دفعه‌ی بعد از آب تازه استفاده کنید.
- قسمت‌های دستگاه پس از شستن و قبل از نصب کردن می‌بایست خوب خشک شوند و پس از انجام این مراحل دستگاه را در جای خشک و امن قرار دهید.

تمیز کردن رسوبات

پس از ۷ تا ۱۰ بار استفاده از دستگاہ ممکن است مقدار زیادی رسوب روی گرمکن تشکیل شده باشد. میزان رسوبات به کیفیت آب منطقه‌ی شما بستگی دارد. به منظور افزایش طول عمر دستگاہ توصیه می‌کنیم که مرتباً این رسوبات را تمیز کنید تا مانع از هدر رفتن گرما در اثر این موانع گردید.

– آب و سرکه را بین فاصله‌ی میان مجرا و محافظ گرمکن تا نشانه‌ی حداکثر میزان آب بریزید. از مواد دیگری برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.

– دستگاہ را روشن کنید. نیازی به قراردادن سینی آب میوه یا دیگر قسمت‌های دستگاہ به هنگام تمیز کردن نیست.

– مدت زمان را بین ۲۰ تا ۲۵ دقیقه تنظیم کنید. اگر سرکه شروع به جوشیدن کرد دستگاہ را خاموش کنید.

– پس از شنیدن زنگ هشدار، دستگاہ را خاموش کنید. منتظر بمانید تا کاملاً خنک شود سپس سرکه‌ی سفید را دور بریزید.

– مجرا را با اب تمیز چندبار بشویید.

جمع کردن و کنار گذاشتن سینی بخار

– همه‌ی سینی‌های بخار می‌توانند روی همدیگر قرار گیرند.

– سینی شماره‌ی ۱ (مطابق شماره گذاری‌ها) روی سینی آب میوه قرار دهید. شماره‌ی ۲ را روی شماره‌ی ۱ و شماره‌ی ۳ را روی شماره‌ی ۲ قرار دهید. درپوش بالایی روی آنها قرار خواهد گرفت.

نکات ایمنی مهم

– مطمئن شوید که ولتاژ ورودی با ولتاژ نشان داده شده روی دستگاہ مطابقت داشته باشد. پریز زمینی را نیز کنترل کنید. هرگز به صورت تصادفی، سیم و دوشاخه را

تعویض ننمایید.

– دستگاه را بدون مراقب و در دسترس کودکان رها نکنید.

– قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که آب داخل مجرا وجود داشته باشد. لطفا هرگز آب را بیش از خط نشانه ی حداکثر پر نکنید.

– قبل از استفاده از دستگاه همه ی قطعات را نصب کنید. فقط از قطعات اصلی طراحی شده برای دستگاه استفاده کنید.

– مراقب حالت ارتجاعی دستگیره ی آزاد به هنگام درآوردن یا نصب آن باشید زیرا ممکن است به شما صدمه بزند.

– هرگز عملکرد بخار را بدون وجود آب داخل دستگاه آغاز نکنید.

– هنگام استفاده از دستگاه از دستکش عایق گرما استفاده کنید تا مانع از سوختگی ناشی از بخار شوید. لطفا از برداشتن همزمان همه ی قسمت ها اجتناب کنید تا مانع از برگشتن آنها روی مواد غذایی شوید.

– قبل از تمیزکردن، دستگاه را خاموش کنید. هرگز بدنه ی دستگاه را داخل آب قرار ندهید زیرا این کار ممکن است موجب خطر شود.

– در صورت بروز هریک از مشکلات زیر از دستگاه استفاده نکنید و آن را برای تعمیر به مراکز مجاز بفرستید.

* غیر طبیعی بودن برق دستگاه

* آسیب دیدن بدنه

* دیگر شرایط غیرطبیعی

* آسیب دیده سیم

– دستگاه فقط برای مصارف خانگی است. از آن برای اهداف تجاری و محیط های باز استفاده ننمایید.

– ما در قبال نواقص ناشی از استفاده ی نادرست هیچ گونه مسؤلیتی نخواهیم داشت.