

ناسا الکتریک

NASA[®]
electric

Developed in Germany



آبمیوه گیری تک کاره

NS-927

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

www.nasa-electric.com

نکات ایمنی مهم

هنگام استفاده از وسایل برقی، نکات ایمنی زیر را باید رعایت کرد:

۱. قبل از استفاده، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید.
۲. کودکان و افرادی که ناتوانی جسمی داشته و دارای تجربه کافی نیستند مجاز به استفاده از این دستگاه نمی باشند.
۳. هنگام استفاده از این دستگاه در نزدیکی کودکان، نظارت دقیق الزامیست. همچنین به کودکان اجازه استفاده از این وسیله را ندهید.
۴. هرگز دستگاه را در زمان روشن بودن بدون توجه به حال خود رها نکنید.
۵. برای استفاده از دستگاه آن را روی یک سطح صاف و مستحکم و دور از منابع گرما قرار دهید.
۶. پیش از استفاده از مطابقت ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ مندرج روی دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۷. پیش از استفاده اطمینان حاصل کنید که تیغه و کوپلینگ به درستی متصل شده باشند و هیچ تماسی بین تیغه آبگیری و درب شفاف رو وجود نداشته باشد. بعد از قرار دادن درب رو، قفل درب را نیز در جای خود محکم کرده و دستگاه را روشن کنید.
۸. در اولین استفاده ممکن است شاهد کمی دود و بو از دستگاه باشید. این حالت طبیعی بوده و در استفاده های بعدی از بین خواهد رفت.
۹. در هنگام کار با دستگاه مراقب باشید آبمیوه و تفاله زیادی در کابینت میانی و ظرف جمع آوری تفاله انباشته نشود. در صورت انباشته شدن، دستگاه را خاموش کرده دو شاخه را از برق خارج کنید و پس از تمیز کردن اجزای دستگاه آن را دوباره مورد استفاده قرار دهید.
۱۰. هنگامیکه دستگاه در حال کار است باز کردن درب رو و همچنین فرو بردن دست یا اشیاء دیگر درون کانال ورود مواد غذایی خودداری کنید. این کار می تواند

باعث صدمه به شما یا آسیب به دستگاه شود.

۱۱. تیغه آبنگیزی دستگاه بسیار تیز می باشد از تماس دست با تیغه خودداری کرده

و برای تمیز کردن آن را فقط زیر شیر آب بگیریید.

۱۲. این دستگاه صرفاً به منظور مصارف خانگی طراحی شده است. هیچگاه از آن در

خارج از منزل استفاده نکنید.

۱۳. در صورت آسیب دیدن سیم برق دستگاه یا دو شاخه، به منظور پیشگیری از خطر


نسبت به تعویض آن در مراکز خدمات پس از فروش اقدام نمایید.

پیش از استفاده از دستگاه به نکات زیر توجه کنید:

۱. این دستگاه مجهز به سیستم ایمنی حرارتی می باشد. در صورت کارکرد طولانی موتور و گرم شدن بیش از حد آن، این سیستم دستگاه را خاموش می کند. در این شرایط بعد از خاموش شدن دستگاه دو شاخه را از پریز برق خارج کرده و صبر کنید تا موتور خنک شود (حدود ۳۰ دقیقه) سپس می توانید دستگاه را مجدداً روشن نمایید.
۲. قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که درب آن در جای خود قرار گرفته و قفل درب به درستی بسته شده است. سیستم ایمنی به کار رفته در این دستگاه باعث می شود که در صورت اتصال ناصحیح کلیه اجزاء، آرمیوه گیری شروع به کار نکند.
۳. هنگام جدا کردن اجزای دستگاه، قسمت بالایی درب رو را با دست گرفته و قفل درب را به سمت خارج هدایت کنید تا باز شود. همچنین برای سرهم کردن اجزای دستگاه قسمت بالایی درب رو را نگهداشته و قفل درب را به روی آن هدایت کنید.
۴. پیش از استفاده از دستگاه تمام اجزای جداشده را به خوبی شسته و تمیز نمایید.
۵. هنگام سرهم کردن اجزای دستگاه بخش " معرفی اجزای دستگاه " را به دقت مطالعه نمایید.
۶. توجه داشته باشید که پس از اتمام کار و به منظور نظافت ابتدا دستگاه را خاموش کرده، دو شاخه را از پریز برق خارج کرده و سپس اجزای آن را از یکدیگر جدا کنید.

معرفی اجزای دستگاه

۱. فشاری
۲. درب شفاف رو
۳. تیغه آبگیری
۴. کابینت میانی
۵. قفل درب
۶. کلید تنظیم سرعت
۷. ظرف جمع آوری تفاله
۸. ناودان خروج آبمیوه
۹. بدنه دستگاه
۱۰. ظرف جمع آوری آبمیوه

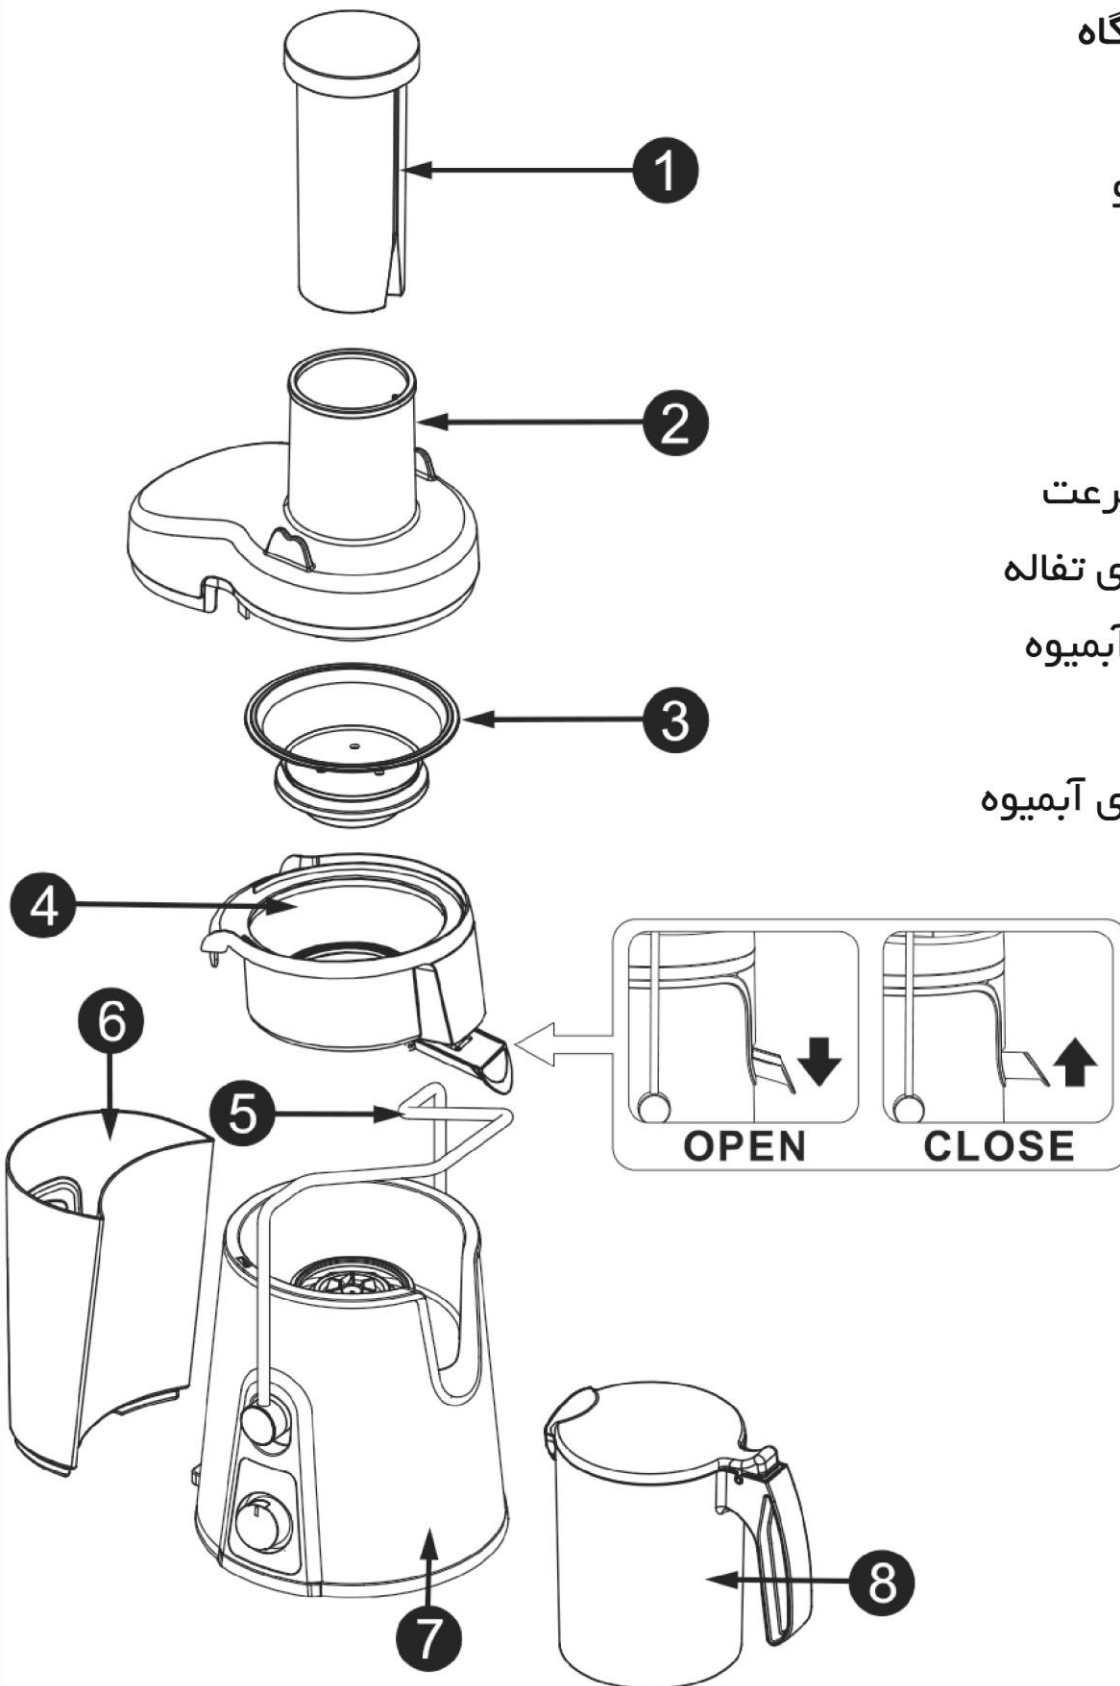

سیستم ضد چکه: ناودان خروج آبمیوه این دستگاه دارای قفل ضد چکه می باشد که با حرکت دادن آن به سمت بالا از چکه کردن آبمیوه به روی کابینت یا میز جلوگیری می کند.

توجه: همواره قبل از روشن کردن دستگاه از غیر فعال بودن سیستم ضد چکه اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت با حرکت دادن ناودان به سمت پایین ناودان خروج آبمیوه را از حالت قفل خارج کنید.

استفاده از دستگاه

۱. پیش از استفاده اطمینان حاصل کنید که سویچ دستگاه در وضعیت خاموش (۰) قرار دارد.
 ۲. قبل از شروع آبگیری مطمئن شوید که تیغه آبگیری و کوپلینگ در جای خود محکم شده اند و هیچ تماسی بین تیغه و درب رو وجود ندارد. درب رو را در جای خود قرار داده، قفل درب را روی آن محکم کنید.
 ۳. از پایین بودن ناودان خروجی مطمئن شده، سپس دو شاخه را به پریز برق وصل کنید.
 ۴. سوئیچ دستگاه را در وضعیت روشن قرار داده و اجازه دهید به مدت ۵ ثانیه به صورت خالی کار کند. سپس سبزیجات و میوه های خرد شده را درون کانال ورود مواد غذایی ریخته و با فشاری آن ها را به سمت پایین هدایت کنید.
 ۵. فشاری که وارد می کنید باید یکنواخت و آرام بوده و بیش از یک کیلوگرم نباشد. فشار ناگهانی و زیاد بر کیفیت آبگیری اثر منفی خواهد گذاشت.
- کلید تنظیم سرعت: سرعت این دستگاه در ۳ حالت قابل تنظیم است:
- "۰" خاموش "۱" سرعت کم "۲" سرعت زیاد

مدت زمان کار با دستگاه

برای آبیگری میوه های نرم مانند گوجه فرنگی یا هندوانه کلید دستگاه را در حالت "۱" و برای آبیگری میوه های سخت مانند سیب و هویج کلید را در حالت "۲" قرار دهید. بعد از یک دقیقه کارکرد دستگاه یک دقیقه به آن استراحت دهید. بعد از ۳ بار کارکرد دستگاه به این شکل ۱۵ دقیقه، دستگاه را خاموش کرده تاموتور آن کاملاً خنک شود. بعد از خنک شده موتور می توانید آبیگری را ادامه دهید. با این کار عمر مفید دستگاه را افزایش خواهید داد و آبیگری با کیفیت تری خواهید داشت.

روش تمیز کردن دستگاه

۱. به منظور روان نگه داشتن موتور دستگاه آن را به طور مرتب مورد استفاده قرار دهید.
۲. اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید آن را در جای خشک نگه داری نموده تا به موتور دستگاه آسیب نرسد.
۳. قبل از سوار یا جدا کردن هر یک از اجزای دستگاه اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش بوده و دو شاخه آن به برق متصل نیست.
۴. تمام اجزای جدا شدنی دستگاه قابل شستشو با آب هستند از قبیل فشاری، درب رو، کابینت میانی، ظرف جمع آوری آبمیوه و تفاله.
۵. بدنه دستگاه را در آب یا هرگونه مایع دیگر وارد نکنید. برای تمیز کردن آن می توان از یک پارچه نمدار استفاده کرد.
۶. از مواد پاک کننده خورنده یا ساینده برای پاک کردن دستگاه استفاده نکنید.
۷. تمام اجزای دستگاه را خشک کنید.
۸. تمام اجزای دستگاه را به ترتیب صحیح سرهم کرده و دستگاه را در جای خشک قرار دهید.
۹. قبل از تمیز کردن، جدا و سرهم کردن اجزای دستگاه، دو شاخه را از برق خارج کنید.

قابل توجه: قطعات مصرفی اجزایی می باشند که طبق استاندارد جهانی دارای طول عمر مشخصی هستند و پس از طی این مدت می بایست تعویض شوند و این قطعات شامل گارانتی نمی باشند.

قطعات مصرفی در این مدل:

۱. تیغه آبگیری

مشخصات فنی دستگاه

مدل: NS-۹۲۷

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت ۵۰ هرتز

قدرت: ۸۰۰ وات

ناسا الكتریک

NASA®

electric

Developed in Germany