



NASA[®]
electric



Multifunctional Cooker
NS-3081 4L



دفترچه راهنمای استفاده از پلوپز چند کاره و کارت گارانتی محصول

لوازم خانگی ناسا الکترونیک[®]

Easy cooking with
Energy saving design

16 *Cooking programs*



Multifunctional Cooker

NS-3081



دفتريچه راهنمای استفاده از پلويز چند کاره ناسا الکتريک NS-3081

مشتری گرامی از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند ناسا الکتريک سپاسگذاريم. این دفتريچه راهنما جهت استفاده ی صحیح، ایمن و همچنین نگهداری بهتر دستگاه تهیه شده است. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، دفتريچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و برای استفاده های بعدی نگه دارید.

NASA[®]
electric



فهرست

صفحه

۴ هشدارهای مهم ایمنی
۵ قطعات و متعلقات دستگاه
۷ راهنمای استفاده از دستگاه
۷ راهنمای کار با کنترل پنل
۸ برنامه‌های پخت دستگاه
۱۱ راهنمای استفاده از برنامه‌های پخت دستگاه
۱۲ عیب‌یابی
۱۳ راهنمای تمیز کردن و نگهداری دستگاه
۱۴ مشخصات فنی دستگاه
۱۴ گارانتی و خدمات پس از فروش



NS-3081
Multifunctional Cooker



هشدارهای مهم ایمنی

در جای خودش قرار گرفته باشد، در غیر این صورت ممکن است شوک الکتریکی و اتصال کوتاه در مدار و حتی آتش سوزی اتفاق بیفتد.

۱۰. اطمینان حاصل کنید این وسیله دور از دسترس کودکان نگهداری شود. کودکان هرگز نباید به تنهایی از آن استفاده نمایند.

۱۱. قبل از استفاده، دستگاه را روی یک میز صاف و ثابت قرار داده و سپس مطابق با دستورالعمل‌ها مورد استفاده قرار دهید.

۱۲. فقط از قابلمه‌ی پخت اصلی دستگاه استفاده کنید، از قابلمه‌های غیر استاندارد دیگر به هیچ وجه استفاده نکنید.

۱۳. قبل از قرار دادن قابلمه‌ی پخت داخل دستگاه یا هنگامی که هنوز قابلمه خالی است، دستگاه را روشن ننمایید.

۱۴. قابلمه‌ی پخت را به طور مستقیم روی آتش یا سایر وسایل گرم‌سازا قرار ندهید، ممکن است قابلمه معیوب گردد.

۱۵. قبل از شروع پخت اطمینان حاصل کنید، دریچه‌ی بخار را به درستی نصب کرده باشید.

۱۶. از جابه‌جا کردن دستگاه حین کار خودداری کنید. در صورت نیاز به جابه‌جایی، ابتدا دستگاه را خاموش کرده سپس دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۱۷. هنگام استفاده از دستگاه، بخار با دمای بالا به وجود خواهد آمد. جهت جلوگیری از سوختگی لطفاً دست و صورت خود را از خروجی بخار دستگاه دور نگه دارید.

۱۸. حین روشن بودن دستگاه، هرگز خروجی بخار یا بدنه‌ی دستگاه را با دستمال یا هر شیء دیگری نپوشانید.

۱۹. از این دستگاه در کنار عوامل آتش‌زا، منفجر شونده یا در محیط‌های مرطوب استفاده نکنید.

۲۰. برای محافظت از روکش قابلمه و جلوگیری از تغییر شکل آن، برنج را در ظرف دیگری بشویید سپس داخل قابلمه‌ی پخت بریزید.

۲۱. اطمینان حاصل کنید که برنج یا هر ماده‌ی غذایی دیگری بر روی صفحه‌ی گرم‌کن زیر قابلمه‌ی پخت نباشد. در صورت وجود، ابتدا آن را تمیز کنید سپس قابلمه را داخل دستگاه قرار دهید.

۲۲. برای اطمینان از صحیح قرار گرفتن قابلمه‌ی

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، هشدارهای مهم ایمنی، راهنمای نصب قطعات و راهنمای استفاده از دستگاه را مطالعه کنید.

۱. قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ برق منطقه شما با ولتاژ برق نوشته شده بر روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی و عقلی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و نظارت یا دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۳. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.

۴. این وسیله برای مصارف خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:

- آبدارخانه‌ی فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کاری
- خانه باغ‌ها
- هتل‌ها، متل‌ها و هتل آپارتمان‌ها
- مکان‌هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.

۵. قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، همه‌ی قسمت‌های در تماس با مواد غذایی را کاملاً تمیز نمایید.

۶. در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه هرگز از دستگاه استفاده نکرده و فوراً با یکی از نزدیک‌ترین مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس گرفته یا دستگاه را به مرکز ارسال نمایید.

۷. در صورت خرابی یک قطعه از اجزای دستگاه خودسرانه آن را با قطعات مشابه تعویض نکنید و حتماً با خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس بگیرید. (لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس بگیرید.)

۸. از این وسیله در مکان‌هایی که سیم اتصال به زمین (ارت) وجود ندارد، استفاده نکنید.

۹. دوشاخه‌ی دستگاه را به پریز برق و سوکت انتهایی آن را به ورودی برق پلویز وصل کنید. لازم است اطمینان حاصل کنید که دو طرف کابل برق

- حرارت پیش فرض برای مقدار برنج به صورت هوشمند و اتوماتیک تشخیص داده می‌شود، بنابراین برنج یکدست و خوشمزه خواهد بود.
- سطح قابلمه‌ی پخت با روکش نچسب پوشیده شده است، بنابراین بسیار بادوام می‌باشد.
- در هنگام کار با دستگاه در دفعات اول ممکن است متوجه بوی غیر معمول شوید این امر طبیعی بوده و پس از چند بار استفاده از دستگاه این مشکل رفع خواهد شد.

قطعات و متعلقات دستگاه

A	درب
B	کلید باز کردن درب
C	کنترل پنل لمسی
D	بدنه‌ی دستگاه
E	نگهدارنده‌ی ملاقه و کفگیر
F	پایه‌ی ضد لغزش
G	پیمانه
H	ملاقه/ کفگیر
I	سبد بخارپز
J	قابلمه‌ی پخت
K	سبد سرخ‌کن
L	کابل برق
M	واشر نشست‌گیر
N	درپوش
O	دستگیره
P	سوکت
Q	درپوش تخلیه‌ی بخار
R	دریچه‌ی تخلیه‌ی بخار

پخت، پس از قرار دادن قابلمه داخل دستگاه، آن را به سمت چپ و راست بچرخانید.

۲۳. به طور منظم درپوش و دریچه تخلیه بخار را بشوید تا از ایجاد بوی بد ناشی از ته‌مانده‌ی مواد غذایی جلوگیری شود.

۲۴. در صورت عدم استفاده‌ی طولانی مدت از دستگاه، ابتدا دستگاه را خاموش کنید. دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید و دستگاه را در مکانی خشک و دارای تهویه نگه دارید.

۲۵. در صورتی که کابل برق خراب شد هرگز از آن استفاده نکنید زیرا ممکن است منجر به شوک الکتریکی شود و باید آن را با کابل برق مناسب با مشخصات فنی مشابه از نظر طول، سطح مقطع کابل و مقدار جریان کشی عوض کرد.

• در صورت نیاز کابل را از مراکز مجاز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک خریداری کنید. هرگز نباید کابل توسط خود فرد تعمیر و ترمیم شود.

۲۶. در صورتی که دستگاه به طور معمول کار نکند، آن را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید. لطفاً شخصاً نسبت به تعمیر دستگاه اقدام نکنید.

۲۷. هنگامی که پلوپز روشن است، از باز کردن درب آن خودداری کنید. بعد از اتمام برنامه‌ی پخت، دستگاه را خاموش کنید، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید سپس درب آن را باز کنید.

۲۸. در دمای بالا به قطعات درب و درپوش، قابلمه‌ی پخت و صفحه‌ی گرم‌کن دست نزنید.


* این دستگاه به منظور کار با سیستم کنترل از راه دور یا تایمر مجزا در نظر گرفته نشده است.

۲۹. جهت تمیز کردن نباید دستگاه را با آب بشوید.

۳۰. قبل از تمیز کردن دستگاه جهت جلوگیری از سوختگی، ابتدا آن را خاموش کرده سپس دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید و منتظر باشید تا دستگاه خنک شود.

نکات:

• برنامه‌ریزی و کنترل پخت‌وپز به صورت دقیق و توسط میکروکنترلر دیجیتالی صورت می‌گیرد، در نتیجه برنج پخته شده، نرم، خوش طعم و با ارزش غذایی بالا خواهد بود.

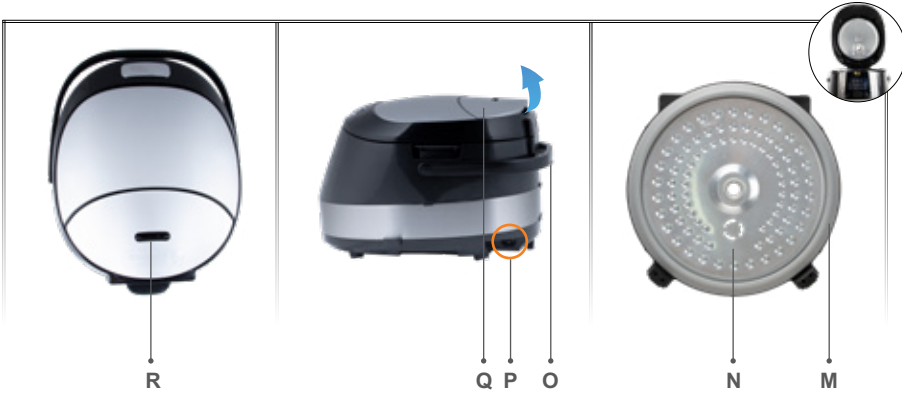

راهنمای استفاده از دستگاه

زمان سنج/Timer
 این گزینه برای تنظیم مدت زمان پخت می‌باشد. برای تنظیم نمودن مدت زمان پخت باید کلید لمسی "زمان سنج" را لمس کرده و سپس با استفاده از عملگرهای "Minute" و "Hour" زمان را تنظیم کرد.

ساعت/ Hour , دقیقه/ Minute

جهت تنظیم مدت زمان پخت، می‌توانید از کلیدهای لمسی "Hour" و "Minute" استفاده کرد. همچنین برای تنظیم شروع پخت در حالت "تنظیم پیش فرض/ Preset" نیز به کار می‌روند.

- با هر بار لمس "Hour" به مدت زمان پخت یک ساعت اضافه می‌شود. برای افزایش سریع و بی وقفه‌ی آن، باید کلید لمسی "ساعت" را برای چند ثانیه لمس کرد و نگه داشت.

امکان تنظیم مدت زمان پخت از ۱ ساعت الی ۱۰ ساعت وجود دارد.

- با هر بار لمس "Minute" به مدت زمان پخت پنج دقیقه اضافه می‌شود. برای افزایش سریع و بی وقفه‌ی آن، باید کلید لمسی "دقیقه" را برای چند ثانیه لمس کرد و نگه داشت.
- امکان تنظیم مدت زمان پخت بر اساس دقیقه از ۵ دقیقه الی ۵۵ دقیقه وجود دارد.
- امکان تنظیم مدت زمان پخت برای تمام برنامه‌های پختی که از طریق "منو" انتخاب می‌شوند، وجود دارد.

لغو/ cancel گرم/warm

این عملکرد جهت فعال نمودن حالت گرم نگه‌دار به کار می‌رود. همچنین برای لغو عملیات و برنامه‌ی پخت نیز می‌توان از این عملکرد استفاده کرد.

برنامه‌های پخت به غیر از (برنامه‌ی ماست، سرخ کردن و بخارپز) بعد از اتمام پخت، بصورت خودکار وارد حالت گرم نگه‌دار می‌شود و چراغ نشانگر مربوط به آن روشن خواهد شد. پس از پایان یافتن مدت زمان گرم نگه داشتن، دستگاه بصورت خودکار در حالت آماده به کار قرار می‌گیرد.

هنگامی که دستگاه در حالت پخت با برنامه‌ی انتخابی است، با انتخاب و لمس کردن عملکرد "لغو/cancel" عملیات لغو شده و دستگاه در حالت آماده به کار قرار می‌گیرد.

۱. قبل از استفاده برای اولین بار، اجزای جدا شدنی دستگاه را با آب و مواد شوینده بشوید.
 ۲. دستگاه را روی سطحی صاف و مقاوم در برابر گرما (بر روی کابینت یا میز) قرار دهید.
 ۳. دستگاه باید ۱۰ سانتیمتر از دیوار، کابینت و سایر وسایل فاصله داشته باشد، تا فضای کافی برای باز کردن درب و بیرون آوردن قابلمه‌ی پخت وجود داشته باشد.

۴. کلید باز کردن درب را فشار دهید، تا درب پلویز باز شود. مواد غذایی را داخل قابلمه‌ی پخت بریزید و قابلمه را درون دستگاه قرار دهید.
نکته: بر روی دیواره‌ی داخلی قابلمه‌ی پخت درجه‌بندی دقیقی وجود دارد که برای اندازه‌گیری میزان آب است.

دقت داشته باشید که میزان آب و مواد غذایی داخل قابلمه‌ی پخت نباید از خط حداکثر (Max) بیشتر باشد.

۵. قابلمه را در جای خود بر روی المنت و صفحه‌ی گرم‌کن قرار دهید و به طرفین بچرخانید، تا قابلمه در جای خود ثابت شود.
 ۷. قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که هیچ شیئی مابین قابلمه‌ی پخت و المنت قرار نگرفته باشد.

۸. درب دستگاه را به سمت پایین فشار دهید، تا صدای تیک شنیده شود.
 ۹. دوشاخه را به پریز برق و طرف دیگر کابل را به سوکت دستگاه وصل کنید.

۱۰. صفحه نمایش برای مدت کوتاهی روشن شده و دستگاه در حالت آماده به کار قرار می‌گیرد.

راهنمای کار با کنترل پنل

شروع/ Start

این گزینه برای فعال کردن برنامه‌ی پخت است و با انتخاب آن فرایند پخت آغاز می‌شود. ابتدا از طریق "منو" برنامه‌ی پخت مورد نظر را انتخاب کرده و مدت زمان پخت را نیز تنظیم نمایید. سپس با انتخاب "شروع" دستگاه با برنامه‌ی انتخابی آغاز به کار می‌کند.

منو/ Menu

این گزینه برای فعال کردن برنامه‌ی پخت به کار می‌رود. با هر بار لمس کردن "منو" می‌توانید برنامه‌ی پخت مورد نظر را انتخاب کنید.



نکات:

۳. در وضعیت آماده به کار باز می‌گردد. گزینه‌های ماست، استریل کردن یا بخارپز کردن، پلوپز را مستقیماً وارد برنامه مربوطه کنید.

برنامه‌های پخت دستگاه

برنامه‌ی ژامبون تنوری

از طریق لمس کردن "منو" بر روی کنترل پنل، برنامه‌ی "ژامبون تنوری" را انتخاب کنید، تا چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به چشمک زدن کند. زمان پیش فرض برای این برنامه "۴۰" دقیقه است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان سنچ" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد. سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و به صورت خودکار وارد حالت "گرم نگه‌دارنده" می‌شود. سپس چراغ "کلید لمسی گرم" روشن خواهد شد.

برنامه‌ی فرنی شیر

دو بار "منو" را لمس کنید تا برنامه‌ی "فرنی شیر" انتخاب شود و چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به چشمک زدن کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۵۰" دقیقه است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان سنچ" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد. سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و به صورت خودکار وارد حالت "گرم نگه‌دارنده" می‌شود. سپس چراغ "کلید لمسی گرم" روشن خواهد شد.

برنامه‌ی برنج

سه بار "منو" را لمس کنید تا برنامه‌ی "برنج" انتخاب شود و چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به چشمک زدن کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۴۰" دقیقه است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان سنچ" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد. سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه

• برای استفاده از قابلیت گرم کردن، کافی است مواد غذایی را داخل قابلمه‌ی پخت بریزید و عملکرد "گرم" را انتخاب کنید، تا المنت بصورت دوره‌های زمانی کوتاه مدت روشن و خاموش شود.

• هر گاه غذای داخل قابلمه‌ی پخت به دمای مورد نظر رسید، عملکرد "گرم" را انتخاب کنید، تا عملکرد گرم کردن متوقف شد.

تنظیم پیش فرض/ Preset

با استفاده از تنظیم پیش فرض می‌توانید به دستگاه برنامه‌ی زمانی بدهید، تا در ساعت مشخصی روشن شود و شروع به کار کند.

برای تنظیم زمان تاخیر ابتدا برنامه‌ی پخت مورد نظر را انتخاب کنید، سپس "تنظیم پیش فرض" را انتخاب کنید و با استفاده از "ساعت/دقیقه"، زمان تاخیر را تنظیم کنید. سپس "شروع" را انتخاب کنید تا شمارش معکوس آغاز شود.

• برای انتخاب برنامه‌ی پخت مورد نیازتان "منو" را لمس کنید.

• بعد از انتخاب نوع برنامه پخت، "تنظیم پیش فرض" را لمس کنید تا دستگاه وارد حالت پیش فرض شود.

• صفحه نمایش "00:00" را نشان می‌دهد. "ساعت" را برای تنظیم زمان بین ۱ الی ۲۴ ساعت و "دقیقه" را برای تنظیم زمان بین ۱۰ الی ۵۰ دقیقه لمس کنید. طولانی‌ترین زمان پیش تنظیم ۲۴ ساعت می‌باشد.

• عملکرد تنظیم "پیش فرض" برای تمام برنامه‌های پخت به جز بخارپز کردن، ماست و استریل کردن قابل دسترس می‌باشد.

راهنمای تنظیم برنامه‌های پخت

۱. در وضعیت آماده به کار، "منو" را در سمت راست صفحه نمایش لمس کنید و یکی از برنامه‌های پیش فرض را انتخاب کنید: ژامبون تنوری، فرنی شیر، برنج، سرخ کردن کامل، سوپ، آهسته پختن، تنوری کردن، ژله گوشت، خمیر، خوراک، جوش، تاس کباب، نان، ته‌دیگ.

۲. بعد از تنظیم برنامه‌ی پخت مورد نظر "شروع" را بزنید، تا برنامه‌ی پخت انتخاب شده اجرا گردد، در صورتی که "شروع" یا هیچ گزینه‌ی دیگری را انتخاب نکنید، سه دقیقه بعد

برنامه‌ی تنوری کردن

هفت بار "منو" را لمس کنید تا برنامه‌ی "برنج" انتخاب شود و چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به چشمک زدن کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۴۰" دقیقه است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان سنج" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد.

سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و به صورت خودکار وارد حالت "گرم نگه‌دارنده" می‌شود. سپس چراغ "کلید لمسی گرم" روشن خواهد شد.

برنامه‌ی زله گوشت

هشت بار "منو" را لمس کنید تا برنامه‌ی "برنج" انتخاب شود و چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به چشمک زدن کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۵۰" دقیقه است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان سنج" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد.

سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و به صورت خودکار وارد حالت "گرم نگه‌دارنده" می‌شود. سپس چراغ "کلید لمسی گرم" روشن خواهد شد.

برنامه‌ی خمیر

نه بار "منو" را لمس کنید تا برنامه‌ی "برنج" انتخاب شود و چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به چشمک زدن کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۳" ساعت است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان سنج" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد.

سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و به صورت خودکار وارد حالت "گرم نگه‌دارنده" می‌شود. سپس چراغ "کلید لمسی گرم" روشن خواهد شد.

برنامه‌ی خوراک

ده بار "منو" را لمس کنید تا برنامه‌ی "برنج" انتخاب شود و چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به

بوق زده و سپس به صورت خودکار وارد حالت "گرم نگه‌دارنده" می‌شود. سپس چراغ "کلید لمسی گرم" روشن خواهد شد.

برنامه‌ی سرخ کردن کامل

چهار بار "منو" را لمس کنید تا برنامه‌ی "سرخ کردن کامل" انتخاب شود و چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به چشمک زدن کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۴۰" دقیقه است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان سنج" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد.

سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و روی حالت آماده به کار قرار می‌گیرد. **نکته:** هنگام سرخ کردن مواد غذایی، درب دستگاه نباید بسته باشد.

برنامه‌ی سوپ

پنج بار "منو" را لمس کنید تا برنامه‌ی "برنج" انتخاب شود و چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به چشمک زدن کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۴۰" دقیقه است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان سنج" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد.

سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و به صورت خودکار وارد حالت "گرم نگه‌دارنده" می‌شود. سپس چراغ "کلید لمسی گرم" روشن خواهد شد.

برنامه‌ی آهسته پختن

شش بار "منو" را لمس کنید تا برنامه‌ی "برنج" انتخاب شود و چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به چشمک زدن کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۳" ساعت است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان سنج" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد.

سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و به صورت خودکار وارد حالت "گرم نگه‌دارنده" می‌شود. سپس چراغ "کلید لمسی گرم" روشن خواهد شد.



سنج" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد.
سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و به صورت خودکار وارد حالت "گرم نگه‌دارنده" می‌شود. سپس چراغ "کلید لمسی گرم" روشن خواهد شد.

برنامه‌ی ته دیگ

چهارده بار "منو" را لمس کنید تا برنامه‌ی "برنج" انتخاب شود و چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به چشمک زدن کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۱" ساعت است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان سنج" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد.

سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و به صورت خودکار وارد حالت "گرم نگه‌دارنده" می‌شود. سپس چراغ "کلید لمسی گرم" روشن خواهد شد.

برنامه‌ی ماست

مواد مورد نیاز (شیر و خمیر مایه) یا (شیر و ماست) را داخل ظرفی مناسب بریزید و ظرف را داخل قابلمه‌ی پخت قرار دهید.

به میزان لازم آب داخل قابلمه‌ی پخت بریزید. (میزان آب داخل قابلمه باید نصف ارتفاع ظرف ماست بندی باشد)

برنامه‌ی ماست را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۸" ساعت است.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و در حالت آماده به کار قرار می‌گیرد. قابلیت "زمان سنج" و "تنظیم پیش فرض" برای این برنامه در دسترس نمی‌باشد.

برنامه‌ی استریل کردن

به میزان لازم آب داخل قابلمه‌ی پخت بریزید، عملکرد استریل کردن را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.

زمان پیش فرض ۱۵ دقیقه است. عملکرد "تایمر/تنظیم پیش فرض" برای عملکرد استریل در دسترس نمی‌باشد.

چشمک زدن کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۴۵" دقیقه است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان سنج" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد.

سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و به صورت خودکار وارد حالت "گرم نگه‌دارنده" می‌شود. سپس چراغ "کلید لمسی گرم" روشن خواهد شد.

برنامه‌ی جوش

یازده بار "منو" را لمس کنید تا برنامه‌ی "برنج" انتخاب شود و چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به چشمک زدن کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۵۰" دقیقه است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان سنج" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد.

سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و به صورت خودکار وارد حالت "گرم نگه‌دارنده" می‌شود. سپس چراغ "کلید لمسی گرم" روشن خواهد شد.

برنامه‌ی تاس کباب

دوازده بار "منو" را لمس کنید تا برنامه‌ی "برنج" انتخاب شود و چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به چشمک زدن کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۵۰" دقیقه است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان سنج" و "ساعت" و "دقیقه" تغییر داد.

سپس "شروع" را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

پس از به پایان رسیدن زمان پخت، دستگاه بوق زده و به صورت خودکار وارد حالت "گرم نگه‌دارنده" می‌شود. سپس چراغ "کلید لمسی گرم" روشن خواهد شد.

برنامه‌ی نان

سیزده بار "منو" را لمس کنید تا برنامه‌ی "برنج" انتخاب شود و چراغ برنامه‌ی انتخابی شروع به چشمک زدن کند.

زمان پیش فرض برای این برنامه "۳" ساعت است. زمان پخت را می‌توان با استفاده از "زمان

مدت زمان پخت مربوطه را نشان خواهد داد.
 ۲. "ساعت" و "دقیقه" را جهت تنظیم زمان پخت لمس کنید. با هر بار لمس کردن "ساعت" برای افزایش 1 ساعت است و هر بار لمس "دقیقه" برای افزایش 5 دقیقه می‌باشد. لمس کردن و نگه داشتن "ساعت/دقیقه"، زمان را به صورت مداوم و سریع‌تر افزایش می‌دهد.

۳. بعد از تنظیم زمان پخت، "شروع" را لمس کنید تا وارد وضعیت برنامه‌ی پخت شود، بعد از لمس کردن "شروع" نمی‌توانید برنامه‌ی دیگری انتخاب کنید. در صورت نیاز به انتخاب کارکرد دیگر کلید "لغو/گرم" را لمس کنید تا به وضعیت آماده به کار برگردد.

برنامه‌ی بخارپز

مقداری آب داخل قابلمه‌ی پخت بریزید و مواد غذایی را درون صافی بخارپز بگذارید. درون قابلمه‌ی پخت به میزان لازم آب بریزید و صافی را بر روی قابلمه‌ی پخت قرار دهید. برنامه‌ی بخارپز را لمس کنید، تا دستگاه شروع به کار کند.

زمان پیش فرض این برنامه "۴۰" دقیقه است. قابلیت "زمان سنج" و "تنظیم پیش فرض" برای این برنامه در دسترس نمی‌باشد.

تنظیم زمان پخت

۱. بعد از انتخاب برنامه‌ی پخت، "زمان‌سنج" را لمس کنید. صفحه نمایش

راهنمای استفاده از برنامه‌های پخت دستگاه

شماره‌ی برنامه	برنامه‌ی پخت	زمان پخت قابل تنظیم	زمان پخت	حداکثر زمان پیش تنظیم
۱	ژامبون توری	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۴۰ دقیقه	۲۴ ساعت
۲	فرنی شیر	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۵۰ دقیقه	۲۴ ساعت
۳	برنج	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۴۰ دقیقه	۲۴ ساعت
۴	سرخ کردن کامل	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۴۰ دقیقه	۲۴ ساعت
۵	سوپ	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۴۰ دقیقه	۲۴ ساعت
۶	آهسته پختن	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۳ ساعت	۲۴ ساعت
۷	تنوری کردن	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۴۰ دقیقه	۲۴ ساعت
۸	ژله گوشت	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۵۰ دقیقه	۲۴ ساعت
۹	خمیر	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۳ ساعت	۲۴ ساعت
۱۰	خوراک	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۴۵ دقیقه	۲۴ ساعت
۱۱	چوش	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۵۰ دقیقه	۲۴ ساعت
۱۲	تاس کباب	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۵۰ دقیقه	۲۴ ساعت
۱۳	نان	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۳ ساعت	۲۴ ساعت
۱۴	ته‌دیگ	۵ دقیقه الی ۱۰ ساعت	۱ ساعت	۲۴ ساعت
۱۵	ماست	قابل تنظیم نیست	۸ ساعت	بدون پیش تنظیم
۱۶	استریل کردن	قابل تنظیم نیست	۱۵ دقیقه	بدون پیش تنظیم
۱۷	بخارپز کردن	قابل تنظیم نیست	۴۰ دقیقه	بدون پیش تنظیم

زمان‌های پخت فوق برای مرجع استفاده می‌شود، در شرایط واقعی، ممکن است زمان پخت متفاوت باشد.



عیب‌یابی

صفحه کنترل کار نمی‌کند	گرم نگه داشتن	برنج، سوپ، فرنی، شیر، جوشیدن، بخارپز										موارد غیر معمول مواردی که می‌بایست بررسی شوند
		جلیق سفت	جلیق نرم	پیم‌پز	چسبندگی	بوی نامطوع	برنج نرم	جلیق غلیظ	پوسته برنج سوخته	بوی نامطوع	گرم نکردن	
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	مقدار برنج و آب نامناسب است.
	*							*	*	*	*	برنج به خوبی شسته نشده است.
					*	*	*	*	*	*	*	سطح داخلی معیوب و کف آن ناهموار است.
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	درپوش بالایی به خوبی بسته نمی‌شود
				*	*	*	*	*	*	*	*	سوپا بخار به خوبی نصب نشده است.
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	زمان گرم نگه‌داشتن خیلی طولانی است.
				*	*	*	*	*	*	*	*	داخل حلقه درزگیری یا روکش داخلی شیء خارجی وجود دارد.
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	برنامه‌ی پخت به درستی انتخاب نشده است.
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	اجسام خارجی به قابلمه، صفحه‌ی گرمایشی یا تنظیم‌کننده‌ی دما می‌چسبند.
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	منبع ولتاژ دارای نوسان است.
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	کابل برق به درستی متصل نشده است.

• در صورت ظاهر شدن "گدهای اخطار" بر روی نمایشگر پلوپز و به صدا در آمدن هشدار، سریعاً دستگاه را خاموش کرده، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید و پلوپز را به مراکز مجاز خدمات پس از فروش ناسا الکترونیک برای تعمیر ارسال کنید.

کدهای اخطار

مثال: در صورتی که کد اخطار "E3" بر روی دستگاه ظاهر شود و هشدار به صدا درآید، فوراً دستگاه را خاموش کرده، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید و بررسی کنید که آیا قابلمه‌ی پخت، داخل دستگاه قرار دارد؟ آیا قابلمه بدون آب روشن بوده است یا خیر؟

در این صورت باید قابلمه‌ی پخت را مجدداً داخل پلوپز قرار دهید و دستگاه را طبق توضیحات دفترچه‌ی راهنما، راه اندازی کنید.

کد اخطار	علت اخطار
E1	مدار سنسور پایین باز است
E2	دکمه لمسی در مدار، اتصال کوتاه کرده است
E3	آب کمتر از حد مجاز / دمای بالاتر از حد مجاز
E4	مدار سنسور بالا باز است
E5	سنسور بالایی، اتصال کوتاه کرده است
E6	با آب کم یا بدون آب کار کرده است/بیشتر از دمای مجاز

• در صورتی که "کدهای اخطار" فوق بر روی دستگاه ظاهر شد به نزدیک‌ترین نمایندگی خدمات پس از فروش ناسا الکتریک مراجعه کنید یا با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

راهنمای تمیز کردن و نگهداری دستگاه

داخل آن سرکه نریزید.

نظافت و نگهداری سایر قسمت‌های پلوپز

- از پارچه‌ی مرطوب برای تمیز کردن دستگاه استفاده کنید.
- لطفاً در صورت وجود آب روی صفحه‌ی گرم‌کن، آن را خشک کنید و در صورت وجود برنج سطح آن را با اسفنج نرم تمیز کنید.

توجه: لطفاً پس از خاموش کردن دستگاه و بعد از اینکه دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید و دستگاه خنک شد نسبت به تمیز کردن دستگاه اقدام نمایید.

انبار کردن و نگهداری از دستگاه

- قبل از بسته‌بندی مجدد محصول، از خشک بودن قطعات و بدنه‌ی دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- لطفاً پس از اتمام کار با دستگاه، آن را مجدداً بسته‌بندی کنید و در جای خشک و دور از رطوبت قرار دهید.

• برای تمیز کردن قابلمه‌ی پخت، دریچه و درپوش تخلیه‌ی بخار از آب گرم، مایع ظرفشویی و اسفنج نرم استفاده نمایید. از سیم ظرفشویی برای شست‌وشو استفاده نکنید.

• در صورتی که غذا به ته قابلمه‌ی پخت چسبیده باشد، برای چند ساعت داخل قابلمه آب بریزید، سپس آن را بشویید.

نحوه‌ی نگهداری قابلمه‌ی پخت

- لطفاً از قاشق پلاستیکی یا چوبی برای هم زدن مواد غذایی داخل قابلمه استفاده کنید، در صورت استفاده از قاشق فلزی، مراقب باشید قابلمه‌ی پخت آسیب نبیند.
- به منظور محافظت از پوشش نچسب، لطفاً هیچ غذایی را داخل قابلمه‌ی پخت برش ندهید.
- برای جلوگیری از پوسیده شدن قابلمه‌ی پخت،



مشخصات فنی دستگاه

توان	۸۶۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت

بر طبق برجسب اطلاعاتی قابل بازیافت می‌باشند. با استفاده‌ی مجدد یا بازیافت دستگاه‌های قدیمی به محیط زیست کمک کنید.

گارانتی و خدمات پس از فروش

این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ی فعال‌سازی گارانتی به برگه‌ی ضمانت‌نامه در انتهای این دفترچه مراجعه کنید یا با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

در پایان عمر دستگاه، آن را با دیگر زباله‌های خانگی دور نیندازید بلکه ترجیحاً آن را جزو زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی قابل بازیافت قرار دهید. مواد

QR کدهای زیر را با تلفن همراه اسکن کنید:

۱. روش استفاده صحیح از محصول را در فیلم آموزشی ببینید.


۲. روش‌های بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و فعال‌سازی گارانتی را در وب‌سایت ناسا سرویس به آدرس www.nasaservice.com دنبال کنید.



۲ فعال‌سازی گارانتی و خدمات پس از فروش



۱ فیلم آموزشی استفاده صحیح از دستگاه

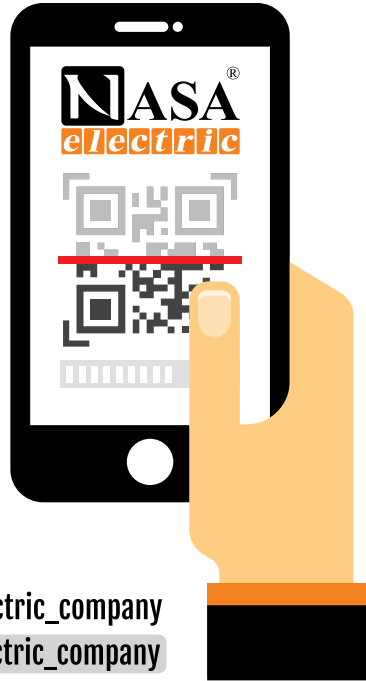

 www.nasa-electric.com
 www.nasaservice.com

 [nasa_electric_company](https://t.me/nasa_electric_company)
 [nasa_electric_company](https://www.instagram.com/nasa_electric_company)

Warning codes

- If the “E3” warning code appears on the appliance and the alarm sounds, immediately turn off the appliance, unplug it and check that the inner pot is inside the appliance. Was the pot connected to electricity without water or not?
- If this happens, you have to put the inner pot back in the multifunctional cooker and use the appliance according to the User manual instructions.

Warning Code	Cause of Warning
E1	The bottom sensor circuit is open
E2	The touch button on the circuit is short-circuited
E3	Water less than allowed/Temperature higher than allowed
E4	The upper sensor circuit is open
E5	The upper sensor is short-circuited
E6	Operated without water or less/More than the protected temperature

- If the above “warnings codes” appear on the device, refer to the nearest NASA Electric after-sales service representative or call +982145114.

Clean and maintenance guide

- Use warm water, detergent, and a soft sponge to clean the inner pot, steam valve and aluminum lid.
- Do not use steel wire.
- If the food is stuck to the bottom of the inner pot, pour water into the pot for a few hours then wash it.

How to maintenance a cooking pot

- Please use a plastic or wooden spoon to stir the food inside the pot, if you use a metal spoon, the inner pot will be damaged.
- To protect the non-stick coating, please do not cut any food into the inner pot.
- Do not pour vinegar into the inner pot to prevent it from rotting.

Cleaning and maintenance of other parts of the rice cooker

- Use a damp cloth to clean the appliance.
- If there is water on the heating plate, please dry it and if there is rice, wipe the surface with a soft sponge.

Note: Please clean the appliance after turning off the device and then unplugging it and the device has cooled down.

Product storage and maintenance

- Before repackaging the product, make sure that the parts and the body of the device are dry.
- Please repackage the device after finishing work and place it in a dry place away from wet.

Technical specifications

Power	860 W
Frequency	50 Hz
Voltage	220–240 V

Guarantee and after sales service

This device has 18 month guarantee and 5 years after sales service, for more information about guarantee and after sales service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual or call +982145114.



Troubleshooting

Unusual cases Items to be reviewed	rice, soup, porridge, milk, boiling, steamed								Keeping warm			Control panel does not work	
	Very adjective	Very soft	half cooked	Adhesion	Unpleasant odor	Soft rice	Very dence	Burnt rice husk	Unpleasant odor	Do not heat	color change	Surface of the riceis dry	
The amount of rice and water is inappropriate.	*	*	*	*		*	*	*					
The rice is not washed well.							*	*			*		
The inner surface is defective and the bottom is uneven.	*	*	*	*	*		*						
The top lid does not close well.			*				*	*	*		*	*	
The steam valve is not installed properly.	*					*	*						
Keeping time warm is too long.	*							*		*	*		
There is an external object inside the seal-ring or inner cover.	*		*				*						
The cooking program is not selected correctly.	*	*	*	*	*	*	*	*				*	
Foreign objects stick to the pot, heating plate or temperature regulator.	*	*	*	*		*		*	*	*	*	*	
The voltage source fluctuates.	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*
The power cord is not connected properly.									*			*	*

If the “warning codes” appear on the device and an alarm sounds, immediately turn off the appliance, unplug it, and send the cooker to a certified NASA Electric after-sales service center for repair.

another program. If you need to select another program, touch the “Cancel/hot” button to return to “standby” mode.

Note: by each time press the “minute” button, 10 minutes increase the time and by pressing the “minute” button time is increase.

Note: preset function is available for all cooking programs except “steam”, “yoghurt” and “sterilization”.

Regulations of cooking program

1. In “Standby” mode, touch the “Menu” on the right side of the screen and select one of the default program at the bottom: Baked ham, milk porridge, rice, deep-fry, soup, slow stew, bake, meat jelly, dough, ragout, boil, kebab, bread, crispy rice.

2. After selecting the desired program, press

“Start”, the cooker will be in operation mode, if you do not select “Start” or any other option, 3 minutes later the rice cooker will return to “Ready” mode (standby).

3. In “Ready” mode (standby), you can select the yoghurt, sterilize or steam options to put the cooker directly into the relevant program.

Preset functions (ready)

* Touch the “Menu” to select the cooking program you need.

* After selecting the cooking mode, touch the preset button to enter the preset mode. The display shows “00:00”. Touch the “clock” to set the time between 1 and 24 hours and the “minute” to set the time between 10 and 50 minutes. The longest preset time is 24 hours.

Guide table for using cooking programs the device

Cooking program	Program	Adjustable cooking time	Cooking time	Longest preset time
1	Baked ham	5 to 10 hours	40 minutes	24 hours
2	Milk porridge	5 to 10 hours	50 minutes	24 hours
3	Rice	5 to 10 hours	40 minutes	24 hours
4	Deep-fry	5 to 10 hours	40 minutes	24 hours
5	Soup	5 to 10 hours	40 minutes	24 hours
6	Slow stew	5 to 10 hours	3 hours	24 hours
7	Bake	5 to 10 hours	40 minutes	24 hours
8	Meat jelly	5 to 10 hours	50 minutes	24 hours
9	Dough	5 to 10 hours	3 hours	24 hours
10	Ragout	5 to 10 hours	45 minutes	24 hours
11	Boil	5 to 10 hours	50 minutes	24 hours
12	Stew	5 to 10 hours	50 minutes	24 hours
13	Bread	5 to 10 hours	3 hours	24 hours
14	Crispy rice	5 to 10 hours	1 hours	24 hours
15	yoghurt	Not adjustable	8 hours	No presets
16	Sterilize	Not adjustable	15 minutes	No presets
17	Steam	Not adjustable	40 minutes	No presets

• The above cooking times are used for reference, in real conditions, the cooking time will be different.



Using the device guide

1. Before using for the first time, wash detachable parts of the device with water and dishwashing liquid.

2. Place the device on a flat, heat-resistant surface (on a cabinet or table).

3. The device should be 10 cm away from the wall, cabinets and other appliances, so that there is enough space to open the door and take out the cooking pot.

4. Press the door open button to open device lid. Pour the food into the cooking pot and place the pot in the device.

Note: There is an accurate calibration on the inner wall of the cooking pot to measure the amount of water.

Note: that the amount of water and food in the cooking pot should not exceed the maximum line.

5. Place the pot in its place on the element and the temperature sensor and turn it to the sides, so that the pot is fixed in place.

7. Before turning on the appliance, make sure that no object is placed between the cooking pot and the element.

8. Push the device cover down until a click is heard.

9. plug in and the other end of the wire to the socket.

10. The screen turns on for a short time and the device goes into standby mode.

Control panel buttons performance guide

Start

This option is to activate the cooking program and selecting it starts the cooking process.

First, select the desired cooking program from the "Menu" and set the cooking time. Then, by selecting "Start", the device starts with the selected program.

Menu

By selecting "Menu" you can select the desired function and program. Each time you touch the "menu" you can select the desired cooking program.

Timer

This option is for setting the cooking time. To set the cooking time, touch the "Timer" touch button and then set the time using the "Minute" and "Hour" functions.

Minute/Hour

You can use the Hour and Minute touch buttons to set the cooking time. They are also used to set the start of cooking in the "Default/Preset" mode.

- An hour is added to the cooking time with each touch of "Hour". To increase it quickly and continuously, you have to touch and hold the touch button of the "clock" for a few seconds.

It is possible to set the cooking time from 1 to 10 hours.

- Each minute you touch "Minute" adds 5 minutes to the cooking time. To increase it quickly and continuously, you have to touch and hold the "Minute" touch button for a few seconds.

- It is possible to adjust the cooking time on a minute-by-minute basis from 5 minutes to 55 minutes.

- It is possible to set the cooking time for all cooking programs that are selected through the "Menu".

Cancel/warm

This function is used to activate the warm-up mode. This function can also be used to cancel operations and cooking schedule.

Baking programs other than (yoghurt, frying and steaming programs) will automatically enter hot mode after cooking and the corresponding indicator light will turn on.

At the end of the warm-up period, the appliance automatically goes into standby mode.

When the machine is in cooking mode with the selected program, by selecting and touching the "Cancel/cancel" function, the operation is canceled and the device is put into standby mode.

Set the cooking time

1. After selecting the operating mode, touch the "Timer". The display screen will show the corresponding cooking time.

2. Press the "hour" and "minute" to set the cooking time. Each time you touch the clock, it increases by 1 hour, and each time you tap, it increases by 5 minutes. Touching and holding the "hour" and "minute" increases the time continuously and faster.

3. After setting the cooking time, touch the "Start" button to enter the cooking mode, after touching "Start" you can no longer select



and ventilated place.

25. Never use the power cord if it is damaged, it may cause electric shock or fire. It should be replaced with a suitable power cord with similar specifications in terms of cable length, cross section and current. If necessary, buy the cable from certified NASA Electric after-sales service centers. The cable should never be repaired by the person himself.

26. If the appliance does not work normally, turn it off and unplug it and do not use it. Please do not personally repair or open the device.

27. When the multifunctional cooker is on, do not open the lid. When the cooking program is over, turn off the appliance, unplug it, and open the lid.

28. Do not touch the lid & try lid, air outlet, inner pot and heating plate at high temperatures.

* This device is not intended to work with a remote control system or a separate timer.

29. Do not wash the appliance with water for cleaning.

30. Before cleaning the appliance to prevent burns, first turn it off, then unplug the power cord and wait for the appliance to cool down.

Tips

- Planning and control of cooking is done accurately by digital microcontroller, so cooked rice will be soft, tasty and of high nutritional value.
- The default heat for the amount of rice is detected intelligently and automatically, so the rice will be smooth and tasty.
- The inner pot is covered with non-stick coating, so it is very durable.
- When working with the device for the first time, you may notice an unusual smell of the product. This is normal and this problem will be solved after using the device several times.

Device parts & accessories

A	Lid
B	Unlock button
C	Touching control panel
D	Main body
E	Spoon holder
F	Anti-slip feet
G	Measure
H	Ladle/Skimmer
I	Steam basket
J	Inner pot
K	Frying basket
L	Power cable
M	Leaking washer
N	Cover
O	Handle
P	Socket
Q	Steam drain cover
R	Steam drain valve

Important safety warnings

Please read important safety warnings, install the device parts guide and the device guide.

1. Plug in and make sure the voltage of home socket is match with this product.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised and restricted to ensure that they do not play with the device.
4. This appliance is intended for home use and the following:
 - Stores, offices and workplaces
 - Garden houses
 - Hotels & motels
 - Places where bed and breakfast facilities are available
5. Before using the appliance for the first time completely clean parts that contact foods.
6. If any problems or breakdowns in any of the components of device, including the power cable and plug, never use the appliance and immediately contact one of the nearest certified NASA Electric after-sales service centers or send the device to the center.
7. In case of failure of a part of the device, do not replace it with similar parts and make be sure to contact NASA Electric after sales service center. (Please call +982145114 for more information.)
8. Do not use this device in places where there is no ground wire (earth).
9. Connect the plug of the device to the power socket and its end socket to the power input of the rice cooker. You need to make sure that both sides of the power cord are in place, otherwise there may be electric shock and short circuit in the circuit and even fire.
10. Make sure this device is kept out of

the reach of children. Children should never use it alone.

11. Before use, place the device on a flat and stable table and then use it according to the instructions.
12. Use only the main inner pot, do not use other non-standard pots at all.
13. Do not switch on the appliance before placing it inside the pot or while the pot is still empty.
14. Do not place the inner pot directly on the fire or other heating device, the pot may be damaged.
15. Before starting cooking, make sure that the steam valve is installed correctly.
16. Do not move the device while working. If you need to replace it, turn off the appliance first, then unplug it.
17. High temperature steam will be generated when using the device. Please keep your hands and face away from the steam outlet of this appliance to prevent burns.
18. Never cover the steam outlet or body of the appliance with a cloth or any other object while the appliance is switched on.
19. Use of this product with flammable, explosive or in humid environments is prohibited.
20. Never wash rice in an internal pot. Use another dish to wash the rice. Then put the washed rice in the inner pot, otherwise the pot will be deformed or its protective cover will be lost.
21. Check that rice or any other food is not on the heating plate under the inner pot. If present, clean it first, then place the pot inside the appliance.
22. To ensure that the inner pot is properly placed in the device, after placing the pot inside the device, turn it left and right.
23. Wash the try lid and valve regularly to prevent food odor.
24. If you do not use the appliance for a long time, first turn off the appliance, then unplug it and keep the appliance in a dry

Contents

Pages

Important safety warnings.....	3
Device parts & accessories.....	4
Using the device guide.....	6
Control panel buttons performance guide.....	6
Guide table for using cooking programs the device.....	7
Troubleshooting.....	8
Clean and maintenance guide.....	9
Technical specifications.....	9
Guarantee and after sales service.....	9



NS-3081
Multifunctional Cooker



NASA Electric Multifunctional Cooker NS-3081 user manual



Thank you for your tact and trust in the NASA electric brand. This user manual has been prepared for suitable use as well as better maintenance of device. Please read carefully before using the appliance and keep it well for next uses.





How to use the product After sales service



Multifunctional Cooker
MODEL NS-3081